

Посібник користувача для Nokia 6220



9356384

1. видання

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт RH-20 відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC.

Сертифікат відповідності знаходиться на сайті

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дільця компанії Nokia. Будь-ласка, ліквідуйте акумулятори належним чином.

9356384 /видання 1

Зміст

ЗАРАДИ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ	12
Загальна інформація.....	16
Коди доступу	16
Код захисту (від 5 до 10 цифр).....	16
PIN-код та код PIN2 (від 4 до 8 цифр), модуль PIN та підпис PIN.....	16
Коди PUK та PUK2 (8 цифр).....	17
Пароль заборони (4 цифри).....	17
Код гаманця (від 4 до 10 цифр).....	18
Огляд функцій телефону.....	18
Спільна пам'ять.....	20
1. Початок роботи.....	21
Встановлення SIM-картки та акумулятора.....	21
Заміна панелей.....	24
Як заряджати акумулятор	25
Як увімкнути та вимкнути телефон	26
2. Ваш телефон	28
Клавіші та з'єднувачі.....	28
Режим очікування.....	30
Шпалери.....	31
Заставка	31
Важливі індикатори в режимі очікування	32
Блокування клавіатури.....	34
Послуга установок "По повітрю" (OTA)	35



3. Функції дзвінка	37
Як зателефонувати.....	37
Швидкий набір телефонного номера.....	38
Як відповісти на вхідний дзвінок або відхилити його	38
Дзвінок на очікуванні	39
Опції під час дзвінка	39
4. Введення тексту.....	42
Увімкнення та вимкнення методу інтелектуального введення тексту.....	42
Використання методу інтелектуального введення тексту.....	43
Введення складних слів	44
Як користуватися методом традиційного введення тексту.....	44
Поради щодо введення тексту	45
5. Як користуватися меню.....	47
Як увійти в функцію меню.....	47
Список функцій меню	49
6. Функції меню.....	54
Повідомлення (Меню 1).....	54
Текстові повідомлення (SMS)	54
Як написати та надіслати повідомлення.....	55
Опції надсилання повідомлення	56
Як написати та надіслати електронного листа через SMS	57
Як прочитати та відповісти на текстове (SMS) або електронне повідомлення.....	58
Папки "Вхідні" та "Надіслані повідомлення"	60
Списки розсилки	60
Шаблони	62
Папка-архів та "Мої папки"	62



Мультимедійні повідомлення	63
Як написати та надіслати мультимедійне повідомлення.....	64
Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення	66
Папки "Вхідні", "Вихідні", "Збережені повідомлення" та "Надіслані повідомлення"	68
Пам'ять для мультимедійних повідомлень заповнена	68
Як видалити повідомлення	69
Електронні повідомлення	69
Як написати та надіслати електронне повідомлення.....	71
Завантаження електронних повідомлень з Вашого облікового запису	72
Як відповісти на електронне повідомлення	73
Папки "Вхідні", "Вихідні", "Видалені", "Надіслані повід.", "Чернетки" та "Архів" ...	73
Установки електронної пошти	74
Опції, доступні для програми електронної пошти	77
Чат	77
Як увійти в меню чата.....	79
З'єднання з чатовим сервером та від'єднання від нього	80
Початок чатової розмови	80
Як прийняти або відхилити запрошення до чату.....	82
Як прочитати отримане чатове повідомлення.....	83
Участь у чатовій розмові.....	84
Редагування власної інформації.....	85
Контакти для чату	85
Блокування та розблокування повідомлень.....	86
Групи.....	86
Голосові повідомлення.....	88
Інформаційні повідомлення.....	89



Установки повідомлення	89
Установки для текстових та електронних повідомлень.....	89
Установки заміни	90
Установки для мультимедійних повідомлень	91
Установка розміру шрифту.....	93
Сервісні команди.....	93
Реєстр дзвінків (Меню 2)	94
Списки недавніх дзвінків	94
Таймери та лічильники дзвінків.....	95
Контакти (Меню 3).....	96
Як вибрати установки для контактів	97
Як зберегти імена та телефонні номери (Додати контакт)	98
Як зберегти кілька номерів та текстових фрагментів на одне ім'я.....	98
Як додати зображення до імені або номеру в контактах	100
Пошук контакта.....	100
Видалення контактів.....	101
Редагування та видалення інформації в контактах	102
Моя присутність	102
Передплачені контакти.....	105
Як додавати контакти до передплачених контактів	105
Перегляд передплачених контактів	106
Скасування передплати на контакт	107
Як скопіювати контакти	108
Як надіслати або отримати візитну картку.....	109
Швидкий набір.....	109
Голосовий набір.....	110
Додавання та керування голосовими позначками.....	110
Як зателефонувати, скориставшись голосовою позначкою.....	111
Інформаційні та сервісні номери.....	112



Мої номери	112
Групи абонентів	112
Установки (Меню 4)	114
Режими	114
Установки тонів	115
Установки дисплея	116
Установки часу та дати	118
Власні пункти прискореного доступу	119
Зв'язок	121
Інфрачервоне	121
(E)GPRS	122
З'єднання (E)GPRS	123
Установки модему (E)GPRS	124
Установки дзвінків	125
Установки телефону	127
Установки "Чату" та "Присутності"	129
Установки додатків	130
Установки захисту	131
Відновити заводські установки	133
Галерея (Меню 5)	133
Опції для файлів в галереї	135
Медіа (Меню 6)	137
Камера	137
Як зробити фотознімок	137
Запис відеокліпу	139
Установки камери	139
Радіо	140
Настройка радіохвилі	141
Як користуватися радіо	141



Диктофон	142
Запис	143
Список записів	143
Організатор (Меню 7)	144
Будильник	144
Коли запрограмований час увімкнення сигналу виходить	145
Календар	145
Як написати календарну нотатку	146
Коли телефон сповіщає звуковим сигналом про нотатку	148
Список справ	148
Нотатки	149
Ігри (Меню 8)	150
Запуск гри	150
Інші опції для гри або комплекту ігор	151
Ігрові завантаження	151
Поточний стан пам'яті для ігор	152
Установки гри	152
Програми (Меню 9)	152
Запуск програми	153
Інші опції для програми або для комплекту програм	153
Завантаження програми	154
Поточна пам'ять для програм	155
Додатки (Меню 10)	156
Калькулятор	156
Таймер зворотного відліку	157
Секундомір	158



Гаманець	160
Як відкрити меню гаманця.....	160
Збереження інформації про картку	161
Особисті нотатки	162
Створення режиму гаманця.....	163
Установки гаманця.....	164
Вказівки стосовно сплати за покупки за допомогою гаманця	164
Синхронізація	165
Синхронізація з Вашого телефону	166
Установки синхронізації.....	167
Синхронізація з Вашого ПК.....	168
Послуги (Меню 11)	169
Основна інформація про доступ та використання послуг	170
Програмування телефону для доступу до сервера	170
Введення установок послуг власноруч.....	170
Встановлення з'єднання з сервером	171
Перегляд сторінок сервера.....	172
Користування клавішами телефону під час перегляду сторінок	173
Опції під час перегляду сторінок.....	173
Безпосередній дзвінок	174
Як роз'єднатися із сервером	174
Установки вигляду браузера, який підтримує декілька режимів	174
Cookies.....	175
Закладки.....	175
Як отримати закладку	176
Завантаження	176
Скринька послуг вхідних повідомлень	177
Установки скриньки послуги вхідних повідомлень	177



Кеш-пам'ять.....	178
Захист браузера	178
Модуль захисту	178
Сертифікати.....	179
Цифровий підпис.....	181
Вибране (Меню 12).....	182
Послуги SIM (Меню 13)	183
7. З'єднання з ПК	184
Комплект програм для ПК	184
(E)GPRS, HSCSD та CSD	186
Користування програмами передачі даних.....	186
8. Інформація про акумулятори.....	187
Зарядження та ліквідація.....	187
ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	189
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ	191



ЗАРАДИ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ

Прочитайте ці прості вказівки. Порушення цих правил може наразити Вас на небезпеку або суперечити закону. Більш детальна інформація наведена в цьому посібнику.



Не вмикайте радіотелефон в місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку або перешкоди.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Не користуйтеся телефонами, які потрібно тримати в руці, під час керування транспортним засобом.



ПЕРЕШКОДИ

На роботу всіх бездротових телефонів можуть впливати перешкоди.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь всіх правил та нормативних положень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним устаткуванням.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЛІТАКАХ

Бездротові прилади можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН НА АЗС

Не користуйтеся телефоном на АЗС. Не користуйтеся ним, коли знаходитесь біля палива або хімікатів.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Не користуйтеся телефоном під час вибухових робіт. Дотримуйтесь всіх обмежень, правил та нормативів.





КОРИСТУЙТЕСЬ ТЕЛЕФОНОМ РОЗВАЖЛИВО

Користуйтеся телефоном лише у нормальному положенні. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право лагодити телефон або замінювати його складові.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не з'єднуйте несумісні вироби з телефоном.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИЛАДІВ

Для приєднання телефону до будь-якого іншого приладу, прочитайте його посібник користувача, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не з'єднуйте несумісні вироби з телефоном.



ЗАПАСНІ КОПІЇ

Завжди робіть резервні копії всіх важливих даних.






ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.





ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Введіть номер телефону разом із кодом міста, потім натисніть . Щоб завершити дзвінок, натисніть . Щоб відповісти на дзвінок, натисніть .





ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть  стільки разів, скільки потрібно (наприклад, щоб завершити дзвінок, вийти з меню тощо), щоб очистити дисплей. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть . Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не скажуть цього зробити.

■ Послуги мережі

Бездротовий телефон, описаний в цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах стандарту EGSM 900, GSM 1800 та GSM 1900.

Можливість роботи в трьох діапазонах залежить від мережі. Інформацію про можливість передплати та користування цією послугою можна отримати в свого оператора мережі.

Цей бездротовий телефон Nokia 6220 підтримує послугу (E)GPRS терміналу 3GPP GSM версії 99, а також розроблений для підтримки мереж GPRS версії 97. Однак належне функціонування в мережах GPRS версії 97 не гарантується. Детальнішу інформацію можна отримати у свого постачальника послуг або місцевого дилера Nokia.

Цей телефон підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), що використовують протоколи TCP/IP. Деякі функції цього телефону, наприклад MMS, браузеринг, чат, контакти, що бачать присутність, віддалений SynchronML та завантаження вмісту через браузер або через MMS, вимагають підтримки мережі.

Деякі функції в цьому посібнику названі "Послуги мережі". Це особливі послуги, які треба замовити в свого оператора послуг бездротового зв'язку. Перш ніж Ви зможете скористатись будь-якою з цих послуг мережі, Вам потрібно передплатити її (їх) в оператора і отримати інструкції, як ними користуватися.





Увага: Не кожна мережа підтримує всі символи, що залежать від мови, та/або послуги.

■ Про аксесуари

Будь ласка, перевіряйте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його разом з цим пристроєм. Цей прилад розроблений таким чином, щоб отримувати живлення від ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 та LCH-12.



Попередження: Необхідно користуватися лише такими акумуляторами, зарядними пристроями та аксесуарами, підключення яких до певної моделі телефону санкціоновано його виробником. Користування іншими приладами призводить до втрати гарантій та дозволів, які стосуються цього телефону, і може мати небезпечні наслідки.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно консультиватися зі своїм постачальником.

Кілька практичних правил для оптимізації роботи аксесуара

- Тримайте всі аксесуари в місцях, недоступних для дітей.
- Для того, щоб роз'єднати шнур живлення додаткового пристрою, необхідно потягнути за вилку, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені аксесуари, встановлені в автомобілі, і чи адекватно вони працюють.
- Інсталяція будь-яких складних автомобільних аксесуарів повинна здійснюватись виключно кваліфікованим персоналом.



Загальна інформація

■ Коди доступу

Код захисту (від 5 до 10 цифр)

Код захисту захищає Ваш телефон від несанкціонованого використання. Запрограмоване на заводі значення коду – 12345. Змініть цей код і тримайте новий код в таємниці та в безпечному місці, осторонь від телефону. Як змінити код і як запрограмувати телефон запитувати цей код, див. в розділі [Установки захисту](#) на стор. 131.

PIN-код та код PIN2 (від 4 до 8 цифр), модуль PIN та підпис PIN

- PIN-код (Особистий ідентифікаційний номер) захищає Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. PIN-код зазвичай постачається разом із SIM-карткою. Як запрограмувати телефон таким чином, щоб він запитував PIN-код кожного разу, коли телефон вмикається, наведено в розділі [Установки захисту](#) на стор. 131.
- Код PIN2 може постачатися разом із SIM-карткою, його потрібно вводити, щоб отримати доступ до певних функцій, на зразок лічильника використаних юнітів.



- Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту. Див. [Модуль захисту](#) на стор. 178. Модуль PIN постачається разом із SIM-карткою, якщо SIM-картка містить модуль захисту.
- PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. [Цифровий підпис](#) на стор. 181. PIN підпису постачається разом із SIM-карткою, якщо SIM-картка містить модуль захисту.

Якщо ввести невірний PIN-код три рази поспіль, на дисплеї може з'явитися повідомлення *SIM заблоковано* або, наприклад, *PIN-код заблокований*, і телефон запитає PUK-код.

Коди PUK та PUK2 (8 цифр)

Код PUK (Особистий ключ розблокування) вводиться для зміни заблокованого PIN-коду. Код PUK2 потрібен для зміни заблокованого коду PIN2.

Якщо коди не постачаються разом із SIM-карткою, зверніться до свого оператора.

Пароль заборони (4 цифри)

Пароль заборони дзвінків потрібен для користування послугою *Сервіс заборони дзвінків*, див. [Установки захисту](#) на стор. 131. Цей пароль надається постачальником послуг.



Код гаманця (від 4 до 10 цифр)

Код гаманця потрібний для отримання доступу до послуг гаманця. Якщо ввести хибний код гаманця кілька разів, програма гаманця блокується на п'ять хвилин. Додаткову інформацію наведено в розділі [Гаманець](#) на стор. 160.

■ Огляд функцій телефону

В телефоні Nokia 6220 передбачено багато функцій, корисних для щоденного користування, на зразок календаря, годинника, будильника, радіо та вбудованої фото- та відеокамери. Камерою можна знімати відеокліпи та фотографії, які можна, наприклад, зберігати як шпалери в режимі очікування або як зменшене зображення в меню [Контакти](#). Див. "[Камера](#)" на стор. 137. Також наявні кілька кольорових панелей Nokia Xpress-on™ для заміни панелі телефону. Щоб замінити панелі, див. "[Заміна панелей](#)" на стор. 24.

Ваш телефон також підтримує

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution – збільшені швидкості передачі даних для розвитку глобальної системи зв'язку з рухомими об'єктами), див. "[\(E\)GPRS](#)" на стор. 122. Швидкість з'єднання в мережах пакетної передачі даних EDGE перевищує швидкість передачі в мережах GPRS.
- Послуга мультимедійних повідомлень (MMS) – можна надсилати та отримувати мультимедійні повідомлення, що містять текст, фотографії, звуковий кліп та відеокліп. Можна зберегти зображення та звукові тони,



щоб персоналізувати свій телефон. Див. [Мультимедійні повідомлення](#) на стор. 63.

- Браузер xHTML, який дозволяє завантажувати з сервера і переглядати більш яскраву і насичену графіку. Див. "[Послуги \(Меню 11\)](#)" на стор. 169.
- Функція електронної пошти, яка дозволяє отримувати, читати та надсилати електронні листи. Див. "[Електронні повідомлення](#)" на стор. 69.
- Контакти з відображенням присутності, які дозволяють надавати інформацію про Вашу присутність колегам, родичам та друзям. Див. "[Моя присутність](#)" на стор. 102.
- Чат, який дозволяє надсилати короткі текстові повідомлення, що негайно доставляються користувачам, які перебувають в режимі онлайн. Див. "[Чат](#)" на стор. 77.
- Поліфонічний звук (MIDI) містить кілька звукових компонентів, що відтворюються одночасно. Ваш телефон має акустичні компоненти більш ніж сорока музичних інструментів, але одночасно телефон може відтворювати лише до 16 інструментів. Поліфонічні звуки використовуються в сигналах вхідного дзвінка та в сигналах про надходження повідомлення. Телефон підтримує поліфонічний формат MIDI, що масштабується (SP-MIDI).
- Java 2 Micro Edition, J2ME™, а також деякі програми та ігри Java™, що були спеціально розроблені для мобільних телефонів. Ви можете завантажувати на телефон нові програми та ігри, див. "[Програми \(Меню 9\)](#)" на стор. 152.



Спільна пам'ять

Наступні функції цього телефону використовують спільну пам'ять: контакти, текстові та мультимедійні повідомлення, електронна пошта, голосові позначки, списки розсилки SMS-повідомлень, зображення та тони дзвінків, відеокліпи та аудіокліпи в меню "Галерея", камера, календар та нотатки справ, ігри та програми Java, а також програма "Нотатка". Використання будь-якої з цих функцій може зменшити обсяг вільної пам'яті для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Це особливо стосується інтенсивного використання будь-якої з функцій (хоча деякі функції, окрім спільної пам'яті, використовують певний обсяг пам'яті, додатково розподілений спеціально для них). Наприклад, зберігання багатьох зображень, програм Java тощо може використати всю спільну пам'ять, і на дисплеї може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. В цьому випадку, перш ніж продовжити, видаліть деяку інформацію або записи, що зберігаються у спільній пам'яті.



1. Початок роботи

■ Встановлення SIM-картки та акумулятора


- Зберігайте всі мініатюрні SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

SIM-картку та її контакти можна легко пошкодити дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаєте картку.


Перш ніж встановлювати SIM-картку, обов'язково переконайтесь, що телефон вимкнено та роз'єднано з будь-яким аксесуаром, потім вийміть акумулятор.

1. Щоб зняти задню панель телефону:


Поверніть телефон задньою панеллю до себе, натисніть на фіксатор задньої панелі (1) і зніміть її з телефону (2).

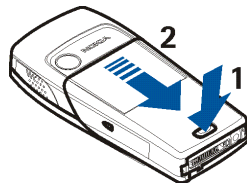


2. Вийміть акумулятор, піднявши його з пальчикового затвору (3).

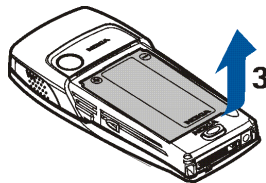


3. Щоб зняти утримувач SIM-картки, посуньте його (4) і відкрийте, піднявши (5).

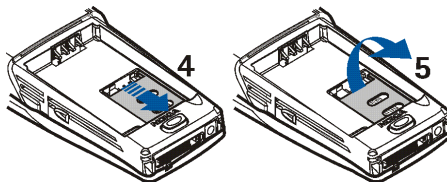


4. Вставте SIM-картку в утримувач (6).
Переконайтесь, що SIM-картку правильно встановлено і що золота поверхня контактів картки знаходиться внизу.

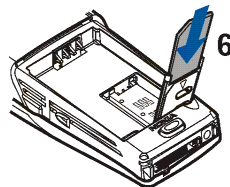


5. Закрийте утримувач SIM-картки (7) та посуньте його на місце, щоб заблокувати (8).

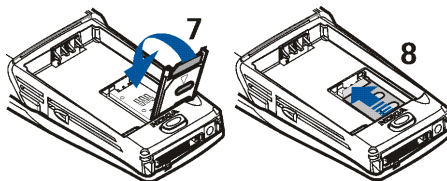

6. Вставте на місце акумулятор (9).

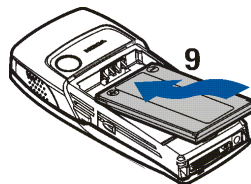

7. Закрийте задню панель, зсунувши її на місце (10).

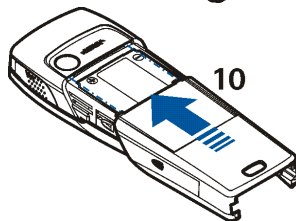


■ Заміна панелей


Перш ніж замінити панель, вимкніть телефон та від'єднайте його від зарядного пристрою або інших приладів. Уникайте доторкання до електронних компонентів під час зміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте телефон з прикріпленими панелями.

1. Зніміть задню панель з телефону. Див. крок 1 в розділі [Встановлення SIM-картки та акумулятора](#) на стор. 21.


2. Обережно вийміть телефон з передньої панелі, піднімайте його починаючи з низу (1).

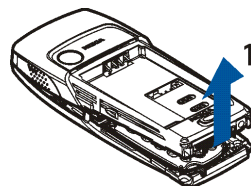

3. Вставте клавіатуру у нову передню панель (2).

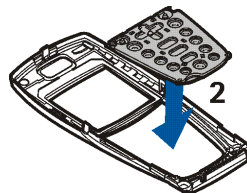


- Щоб поставити на місце передню панель, вставте фіксатори панелі у відповідні отвори на телефоні (3) і потім обережно натисніть на неї.

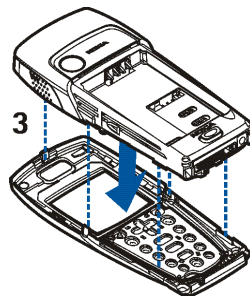

- Вставте на місце задню панель телефону.
Див. крок 7 в розділі [Встановлення SIM-картки та акумулятора](#) на стор. 21.

■ Як заряджати акумулятор

- Приєднайте дрід від зарядного пристрою до гнізда на нижній поверхні телефону.
- Увімкніть зарядний пристрій у стінну розетку.

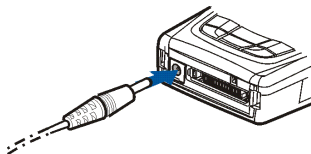

Якщо телефон увімкнено, на дисплеї на короткий час з'являється повідомлення **Заряджаю**. Якщо акумулятор повністю розряджено, на дисплеї з'явиться індикатор зарядження, і можна буде робити дзвінки лише за кілька хвилин.

Телефон можна використовувати під час зарядження.



Час зарядження залежить від зарядного пристрою та від акумулятора. Наприклад, зарядження акумулятора BLD-3 за допомогою зарядного пристрою АСР-12 вимагає до півтори години, коли телефон знаходиться в режимі очікування.


■ Як увімкнути та вимкнути телефон



Попередження: Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку або перешкоди

Натисніть та утримуйте кнопку живлення ①.

Зверніть увагу: якщо на дисплеї з'являється повідомлення *Вставте SIM-картку*, навіть якщо SIM-картку встановлено правильно, або *SIM-картка не підтримується*, зв'яжіться зі своїм оператором стільникової мережі або постачальником послуг. Ваш телефон не підтримує 5-вольтні SIM-картки, тому, можливо, знадобиться замінити картку.

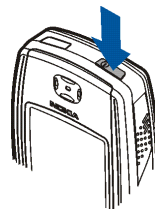

- Якщо телефон запитує PIN-код, введіть PIN-код (відображається як ****) і натисніть **Добре**.

Див. також *Запит на PIN-код* в *Установки захисту* на стор. 131 та *Коди доступу* на стор. 16.


- Якщо телефон запитує код захисту, введіть код захисту (відображається як ****) і натисніть **Добре**.



Див. також [Коди доступу](#) на стор. 16.

ПОРАДИ ЩОДО ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ТЕЛЕФОНУ:

Телефон обладнано вбудованою антеною. Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, коли телефон увімкнено, не торкайтеся антени без нагальної потреби. Торкання антени знижує якість зв'язку і може призвести до надмірного використання енергії. Не торкайтеся зони антени під час розмови, це знижує ефективність її роботи та зменшує час роботи телефону в режимі розмови.

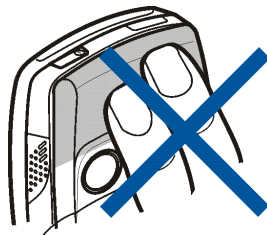

2. Ваш телефон

■ Клавiші та з'єднувачі

1. Кнопка живлення ①

Вмикає та вимикає телефон.

Коли клавіатуру заблоковано, швидке натискання кнопки живлення вмикає світло дисплея приблизно на 15 секунд.


2. Динамік


3. Клавiші гучності



Настройка гучності в динаміку, в гучномовці або в навушниках, коли їх приєднано до телефону.



4. Клавiші вибору та


Функція цих клавiш відповідає підказці, що відображається над клавiшами на дисплеї. Див. [Режим очікування](#) на стор. 30.

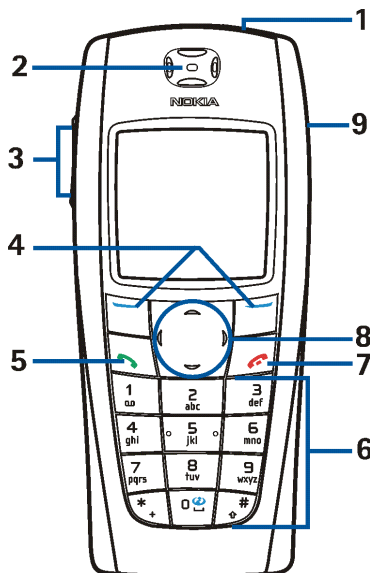



5.  набирає номер телефону та відповідає на дзвінок. В режимі очікування відображає список останніх набраних номерів.



6.  -  вводять цифри та знаки.

 та  в різних функціях використовуються для різних цілей.

7.  завершує активний дзвінок. **Вихід з будь-якої функції.**


8. **4-бічні клавіші прокрутки** , ,  та 

Дозволяє пересуватися по контактах, меню, установках, в календарі, а також пересувати курсор під час написання тексту.


9. Гучномовець

1. З'єднувач зарядного пристрою


2. З'єднувач Pop-Port™ використовується для навушників та кабелю передачі даних. З'єднує аксесуар із з'єднувачем Pop-Port, як показано на малюнку.

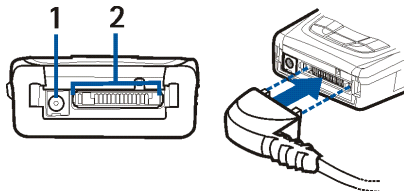

3. Інфрачервоний (IR) порт

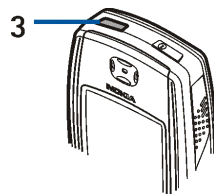


4. Об'єктив камери на задній панелі телефону.

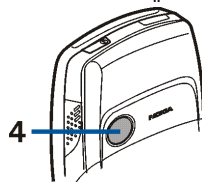

■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного знаку, телефон знаходиться в режимі очікування.

1. Відображає назву або логотип оператора, щоб вказати, в якій стільниковій мережі зараз працює телефон.
2. Відображає потужність радіосигналу стільникової мережі у поточному місцезнаходженні. Чим вища смужка, тим потужніший сигнал.
3. Відображає рівень заряду акумулятора. Чим вища смужка, тим потужніший заряд акумулятора.

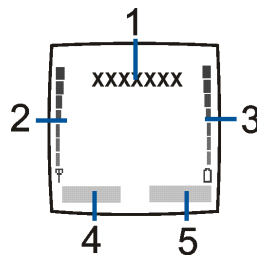

4. Ліва клавіша вибору в режимі очікування – **Меню**.
5. Права клавіша вибору в режимі очікування має назву **Контакти, Вибране** або іншу назву, надану оператором. Якщо натиснути праву клавішу вибору, коли вона має назву
 - **Контакти**, відкривається меню *Контакти*.
 - специфічна клавіша, надана оператором, – можна отримати доступ до домашньої сторінки оператора.
 - **Вибране** – можна перейти до певної функції та вибрати її. Як запрограмувати функції власного пункту прискореного доступу, див. [Власні пункти прискореного доступу](#) на стор. 119. Такі функції можна також увімкнути, якщо вибрати меню *Вибране*, див. [Вибране \(Меню 12\)](#) на стор. 182.

Шпалери

Можна запрограмувати телефон відображати в режимі очікування фонове зображення – шпалери. Див. [Установки дисплея](#) на стор. 116.

Заставка

З метою збереження енергії телефон в режимі очікування автоматично активізує заставку у вигляді цифрового годинника. Див. [Установки дисплея](#) на стор. 116.



Важливі індикатори в режимі очікування



Ви отримали одне або кілька текстових або графічних повідомлень. Див. [Як прочитати та відповісти на текстове \(SMS\) або електронне повідомлення](#) на стор. 58.



Ви отримали одне або кілька мультимедійних повідомлень. Див. [Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення](#) на стор. 66.



або

Ваш телефон з'єднаний з послугою чату, і статус доступності є онлайн або автономний режим, відповідно. Див. [З'єднання з чатовим сервером та від'єднання від нього](#) на стор. 80.



Ви отримали одне або кілька чатових повідомлень, і Ви з'єднані з чатовою послугою. Див. [З'єднання з чатовим сервером та від'єднання від нього](#) на стор. 80.



Клавіатуру телефону заблоковано. Див. [Блокування клавіатури](#) на стор. 34.



Телефон не дзвонить в разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення, коли вимкнено [Сигнал вхідного дзвінка \(Вимкнути\)](#) та [Тон сигналу повідомлення \(Вимкнути\)](#). Див. [Установки тонів](#) на стор. 115.






Будильник увімкнено ([Увімкнути](#)). Див. [Будильник](#) на стор. 144.






Таймер зворотного відліку увімкнено. Див. [Таймер зворотного відліку](#) на стор. 157.



-  Секундомір працює у фоновому режимі. Див. [Секундомір](#) на стор. 158.
-  Коли для з'єднання (E)GPRS вибрано режим [Завжди онлайн](#) і послуга (E)GPRS доступна, індикатор відображається у верхньому лівому куті дисплея. Див. [З'єднання \(E\)GPRS](#) на стор. 123.
-  Коли встановлено з'єднання (E)GPRS, індикатор відображається у верхньому лівому куті дисплея. Див. [З'єднання \(E\)GPRS](#) на стор. 123 та [Перегляд сторінок сервера](#) на стор. 172.
-  З'єднання (E)GPRS тимчасово припиняється (знаходиться на утримуванні), наприклад, в разі вхідного або вихідного дзвінка під час з'єднання дозвону (E)GPRS. Індикатор відображається у верхньому правому куті дисплея.
-  Індикатор інфрачервоного зв'язку, див. [Інфрачервоне](#) на стор. 121.
-  Всі Ваші дзвінки переадресовуються на інший номер, [Переадресов. всі голосові гзвінки](#). Якщо працюють дві телефонні лінії, індикатор переадресації для першої лінії -  , для другої -  . Див. [Установки дзвінків](#) на стор. 125.
- 1 або 2**
Якщо працюють дві телефонні лінії, індикатор відображає вибрану телефонну лінію. Див. [Установки дзвінків](#) на стор. 125.
-  Було увімкнено гучномовець, див. [Опції під час дзвінка](#) на стор. 39.



-  Дзвінки обмежені закритою абонентською групою. Див. [Установки захисту](#) на стор. 131.
-  Вибрано режим, обмежений часом. Див. [Режими](#) на стор. 114.
-  Аксесуар "наушники", "вільні руки", "пристрій індуктивного зв'язку" або "музична підставка" приєднано до телефону.

Час та дата

Див. [Установки часу та дати](#) на стор. 118.


■ Блокування клавіатури


Можна заблокувати клавіатуру, щоб запобігти випадковому натисканню клавіш, наприклад, коли телефон знаходиться у сумочці.

- **Блокування клавіатури**

В режимі очікування натисніть **Меню** і потім впродовж 1,5 секунди .

- **Як розблокувати клавіатуру**

Натисніть **Розблук.** і потім  впродовж 1,5 секунди або, якщо увімкнено **Захисне блокування (Увімкнуті)**, натисніть **Розблук.** та введіть код захисту.


Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть  . Під час дзвінка клавіатура працює у звичайному режимі. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура знов автоматично блокується.



Як запрограмувати автоматичне блокування клавіатури, див. [Установки телефону](#) на стор. 127.

Як заблокувати клавіатуру під час дзвінка, див. [Опції під час дзвінка](#) на стор. 39.



Увага: Коли заблоковано клавіатуру, можна зателефонувати за номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому телефоні (наприклад, 112, 911 або інший офіційний номер екстреної служби). Введіть екстрений номер телефону і натисніть . Номер виводиться на дисплей лише після введення всіх його цифр.

■ Послуга установок "По повітря" (OTA)

Щоб користуватися MMS, (E)GPRS та іншими бездротовими послугами, потрібно запрограмувати відповідні установки телефону. Можна отримувати установки безпосередньо як повідомлення "По повітря" (OTA), і тоді необхідно лише зберегти ці установки в телефоні. Додаткову інформацію про наявність установок можна отримати в оператора мережі, постачальника послуг або найближчого авторизованого дилера Nokia.

Можна отримувати установки з'єднання для мультимедійних повідомлень, (E)GPRS, синхронізації, чату та присутності, а також для браузера, що підтримує декілька режимів.

Коли Ви отримали установки з'єднання як повідомлення "По повітря", і ці установки не були автоматично збережені та активовані, відображається *Установки з'єднання отримано.*




- Щоб зберегти отримані установки, натисніть **Опції** та виберіть **Зберегти**. Якщо телефон запитує **Введіть PIN установок**, введіть PIN-код для цих установок та натисніть **Добре**. Щоб отримати PIN-код, зверніться до постачальника послуг, що надіслав установки.
Якщо жодної установки ще не збережено, то ці установки зберігаються в першому вільному профілі з'єднання.
 - Щоб спершу продивитись отримані установки, натисніть **Опції** та виберіть **Перегляд**. Щоб зберегти ці установки, натисніть **Зберегти**.
 - Щоб видалити отримані установки, натисніть **Опції** та виберіть **Скасувати**.
- Щоб активувати ці установки, див., наприклад, "**Встановлення з'єднання з сервером**" на стор. 171.





3. Функції дзвінка

■ Як зателефонувати


1. Введіть номер телефону разом із кодом міста. Якщо Ви ввели невірний знак, натисніть **Очистити**, щоб видалити його.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть , щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу) і потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.




2. Натисніть , щоб зателефонувати за цим номером.
3. Натисніть , щоб завершити дзвінок або скасувати спробу дзвінка.

Див. також **Опції під час дзвінка** на стор. 39.

Як зателефонувати за допомогою списку контактів

- Як знайти ім'я або номер телефону, який Ви зберегли в меню **Контакти**, див. в розділі **Пошук контакта** на стор. 100. Натисніть , щоб зателефонувати за цим номером.



Як зателефонувати на свою голосову скриньку


- В режимі очікування натисніть та утримуйте  або натисніть  і .

Якщо телефон запитує номер скриньки голосової пошти, введіть його і натисніть **Добре**. Див. також **Голосові повідомлення** на стор. 88.






Швидкий набір телефонного номера

Перш ніж Ви зможете скористатися швидким набором, призначте номер телефону одній з клавіш швидкого набору від  до , див. розділ [Швидкий набір](#) на стор. 109. Зателефонуйте за цим номером одним із наступних способів:

- Натисніть потрібну клавішу швидкого набору і потім натисніть .
- Якщо [Швидкий набір](#) увімкнено, натисніть та утримуйте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне з'єднувати дзвінок. Див. [Установки дзвінків](#) на стор. 125.

■ Як відповісти на вхідний дзвінок або відхилити його

Натисніть , щоб відповісти на вхідний дзвінок, та натисніть , щоб завершити дзвінок.

Натисніть , щоб відхилити вхідний дзвінок.

Якщо натиснути **Тиша**, вимикається лише звуковий сигнал. Потім або відповідайте на дзвінок, або відхиліть його.

Якщо до телефону приєднано навушники з кнопкою, відповісти на дзвінок та завершити його можна натисканням цієї кнопки.





Порада: Якщо функцію [Переадресовувати, коли зайнято](#) запрограмовано на переадресацію дзвінка, наприклад, на Вашу скриньку голосової пошти, відхилення вхідного дзвінка також переадресовує цей дзвінок. Див. [Установки дзвінків](#) на стор. 125.



Зауважте, що коли Вам хтось телефонує, телефон відображає ім'я цієї людини, номер телефону або текст *Приватний номер* чи *Дзвінок*. Якщо для номеру, з якого телефонують, в меню *Контакти* знайдено декілька імен з номерами, в яких збігаються останні сім цифр, тоді, якщо доступний, відображатиметься лише номер телефону. Телефон може відображати хибне ім'я, якщо номер, з якого телефонують, не збережено в меню *Контакти*, проте там збережено інше ім'я з номером, останні сім цифр якого збігаються з цифрами номера, з якого телефонують.

Дзвінок на очікуванні

Під час дзвінка натисніть , щоб відповісти на інший дзвінок. Перший дзвінок поставлено на очікування. Натисніть , щоб завершити активний дзвінок.


Як активізувати функцію *Опції очікування гзвінка*, див. [Установки дзвінків](#) на стор. 125.

■ Опції під час дзвінка

Багато опцій, якими можна користуватися під час дзвінка, є послугами мережі. Додаткову інформацію про наявність можна отримати в свого оператора стільникового зв'язку або постачальника послуг.



Під час дзвінка натисніть **Опції**, щоб скористатися деякими з наступних опцій:

- *Вимкн. мікрофон* або *Увімкн. мікрофон*, *Закінч. дзвінок*, *Закінчити всі Контакти*, *Меню* та *Утримувати* або *Зняти утримання*, *Новий дзвінок*, *Приватний*, *Вігновісти* та *Вігхилити*.
- *Конференція*, щоб зробити конференц-дзвінок, який дозволяє брати участь у розмові кільком особам (максимальна кількість – 6). Під час дзвінка зателефонуйте іншому учаснику (*Новий дзвінок*). Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Коли отримаєте відповідь на новий дзвінок, виберіть *Конференція*, щоб приєднати першого учасника до конференц-дзвінка. Щоб мати приватну розмову з одним із учасників, виберіть *Приватний* та оберіть потрібного учасника. Щоб повернутися до конференц-дзвінка, виберіть *Конференція*.
- *Заблок. клавіат.*, щоб активізувати блокування клавіатури.
- *Надіслати DTMF*, щоб надіслати ланцюги тонів DTMF (Двотонального багаточастотного набору), наприклад паролі або номери банківських рахунків. Система DTMF використовується в усіх телефонах з кнопковими номеронабирачами. Введіть послідовність DTMF або знайдіть її в меню *Контакти* та натисніть **Добре**. Зверніть увагу, що можна ввести символ очікування "w" та символ паузи "p", натиснувши кілька разів поспіль .
- *Поміняти*, щоб переключатися між активним дзвінком та дзвінком на очікуванні, *Леревести*, щоб з'єднати дзвінок на очікуванні та активний дзвінок і від'єднатися самому від дзвінків.



- *Динамік*, щоб під час дзвінка користуватися Вашим телефоном як гучномовцем. Не тримайте телефон біля вуха під час роботи гучномовця. Щоб увімкнути або вимкнути гучномовець, виберіть *Динамік/Трубка* або натисніть *Динамік/Трубка*. Гучномовець автоматично вимикається при завершенні дзвінка чи спроби дзвінка, або при приєднанні до телефону блоку "вільні руки" чи навушників.





Якщо приєднати до телефону сумісний блок "вільні руки" або навушники, *Трубка* в списку опцій замінюється відповідно на *Вільні руки* або *Навушники*, а клавіша вибору *Трубка* – на *Віл. руки* або *Навушн.*

Як користуватися гучномовцем разом із радіо, див. [Як користуватися радіо](#) на стор. 141.



4. Введення тексту

Вводити текст, наприклад, під час написання повідомлень можна за допомогою традиційного або інтелектуального методу введення тексту.

Коли Ви набираєте текст, метод інтелектуального введення тексту позначається за допомогою , а традиційний метод –  у верхньому лівому куті дисплея. Реєстр літер позначається за допомогою піктограм **ABC**, **abc** або **ABC** поруч із індикатором введення тексту. Реєстр можна змінити, якщо натиснути . Цифровий режим позначається за допомогою **123**; переключатися між літерним і цифровим режимами можна, натискаючи та утримуючи .

■ Увімкнення та вимкнення методу інтелектуального введення тексту

Коли Ви набираєте текст, натисніть **Опції** та виберіть **Словник**.

- Щоб увімкнути режим інтелектуального введення тексту, виберіть мову зі списку опцій словника. Інтелектуальне введення тексту наявне лише для мов, що знаходяться у списку.
- Щоб повернутися до традиційного методу введення тексту, виберіть **Вимк. словник**.





Порада: Щоб швидко увімкнути або вимкнути метод інтелектуального введення тексту під час введення тексту, двічі натисніть **[* #]** або натисніть та утримуйте **Опції**.

■ Використання методу інтелектуального введення тексту

Можна ввести будь-яку літеру, натиснувши клавішу один раз. Метод інтелектуального введення тексту ґрунтується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **[2 abc]** – **[9 wxyz]**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. Слово змінюється після кожного натискання клавіші.



Приклад: Щоб ввести **Nokia**, коли вибрано словник англійської мови, натисніть **[6 mno]**, **[6 mno]**, **[5 jkl]**, **[4 ghi]** та **[2 abc]**.

Для введення цифри, коли Ви знаходитесь у режимі літер, натисніть та утримуйте потрібну цифрову клавішу.

Детальніші інструкції щодо введення тексту наведено в розділі **Поради щодо введення тексту** на стор. 45.

2. Коли Ви закінчили набирати слово і воно набрано вірно, підтвердьте його, додавши пропуск за допомогою **[0]** або натиснувши будь-яку клавішу прокрутки. Натискання клавіші прокрутки також пересуває курсор.

Якщо слово невірне, натисніть кілька разів **[* *]** або натисніть **Опції** та виберіть **Збіги**. Коли з'явиться потрібне слово, підтвердьте його.



Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", слово, яке Ви збираєтесь ввести, не міститься в словнику. Щоб додати слово до словника, натисніть **Правоп.**, введіть слово (за допомогою традиційного методу введення) та натисніть **Зберегти**. Коли словник заповнюється, нове слово замінює найстаріше додане.

3. Починайте набирати наступне слово.

Введення складних слів

Введіть першу частину слова і підтвердьте її, натиснувши **D**. Введіть другу частину слова і підтвердьте слово.


■ Як користуватися методом традиційного введення тексту

Натискайте цифрові клавіші **1 00** – **9 wxyz** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний знак. Не всі знаки, доступні під цифровими клавішами, зображені на них. Наявні знаки залежать від мови, обраної в меню **Мова телефону**, див. **Установки телефону** на стор. 127.

Для введення цифри, коли Ви знаходитесь у режимі літер, натисніть та утримуйте потрібну цифрову клавішу.

- Якщо наступна потрібна літера знаходиться на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор або натисніть будь-яку клавішу прокрутки і потім введіть літеру.








- Найбільш розповсюджені знаки пунктуації та спеціальні знаки знаходяться під цифровою клавішею .



Детальніші інструкції щодо введення тексту наведено в розділі “Поради щодо введення тексту” на стор. 45.

■ Поради щодо введення тексту

Наступні функції також можуть бути наявні для введення тексту:

- Щоб вставити пропуск, натисніть .
- Щоб пересунути курсор ліворуч, праворуч, вниз або вгору, натискайте відповідно клавіші прокрутки , ,  або .
- Щоб видалити знак ліворуч від курсору, натисніть **Очистити**. Натисніть та утримуйте **Очистити**, щоб швидше видалити знаки.

Щоб одночасно видалити всі знаки під час введення тексту, натисніть **Опції** та виберіть **Очистити текст**.

- Щоб вставити слово, коли Ви використовуєте інтелектуальний метод введення тексту, натисніть **Опції** та виберіть **Вставити слово**. Наберіть слово в режимі традиційного введення тексту та натисніть **Зберегти**. Слово також додається до словника.
- Щоб вставити спеціальний символ, коли Ви використовуєте традиційний метод введення тексту, натисніть  або, коли використовуєте інтелектуальний метод введення тексту, натисніть  або натисніть **Опції** та виберіть **Вставити символ**.



Натисніть будь-яку клавішу прокрутки, щоб перейти до потрібного символу, та натисніть **Взяти**, щоб вибрати символ.

До символу також можна перейти, натискаючи **2 abc**, **4 ghi**, **6 mno** або **8 tuv**, та вибрати символ, натиснувши **5 jkl**.

Наступні опції наявні під час введення текстових повідомлень:

- Щоб вставити цифри, коли Ви знаходитесь у літерному режимі, натисніть **Опції** та виберіть **Вставити номер**. Введіть номер телефону або знайдіть його в меню **Контакти** та натисніть **Добре**.
- Щоб вставити ім'я з меню **Контакти**, натисніть **Опції** та виберіть **Встав. контакт**. Щоб вставити номер телефону або текстовий фрагмент, що належить даному імені, натисніть **Опції** та виберіть **Дивитися деталі**.





5. Як користуватися меню

Цей телефон пропонує широкий вибір функцій, згрупованих в меню. Більшість функцій меню супроводжуються коротким довідковим текстом. Щоб переглянути довідковий текст, перейдіть до потрібної функції меню і зачекайте 15 секунд. Щоб вийти з цього довідкового тексту, натисніть **Назад**. Див. [Установки телефону](#) на стор. 127.

■ Як увійти в функцію меню



За допомогою клавіш прокрутки

1. Щоб увійти в меню, натисніть **Меню**.
2. Пересуваючись по меню за допомогою  або  (або за допомогою будь-якої іншої клавіші прокрутки меню має вигляд таблиці), виберіть, наприклад, [Установки](#), натиснувши **Вибрати**. Як змінити вигляд меню, див. розділ [Огляд меню](#) в [Установки дисплея](#) на стор. 116.
3. Якщо меню містить підменю, виберіть потрібне з них, наприклад, [Установки гзвінків](#).
4. Якщо вибране підменю містить інші підменю, повторіть крок 3. Виберіть наступне підменю, наприклад, [Вігновігь клавішею](#).
5. Виберіть потрібну установку.
6. Натисніть **Назад**, щоб повернутися до попереднього рівня меню, та **Вийти**, щоб вийти з меню.



За допомогою клавіш прискореного доступу

Меню, підменю та опції установки пронумеровані і Ви можете відкрити деякі з них за допомогою призначеного їм номера прискореного доступу.

Щоб увійти в меню, натисніть **Меню**. Швидко, впродовж двох секунд, введіть порядковий номер потрібної функції меню. Зауважте, що для доступу до функцій меню в меню 1 необхідно натиснути **Меню** та ввести  та . Потім ввести решту цифр номера прискореного доступу.

Натисніть **Назад**, щоб повернутися до попереднього рівня меню, та **Вийти**, щоб вийти з меню.



■ Список функцій меню

1. Повідомлення

1. Текст. повідомл.
2. Мультим.-повід.
3. Ел. пошта
4. Чат
5. Голос. повідомл.
6. Інф. повідомл.
7. Устан. повідомл.
8. Сервісні команди



2. Архів дзвінків

1. Пропущені дзвінки
2. Отримані дзвінки
3. Набрані номери
4. Видалити списки останніх дзвінків
5. Тривалість дзвінків
6. Лічильник даних GPRS
7. Таймер з'єднання GPRS



3. Контакти



1. Пошук
2. Додати контакт
3. Видалити
4. Моя присутність
5. Передплатч. імена
6. Копіювати
7. Установки
8. Швидкий набір
9. Звук. позначення
10. Інформ. номери¹
11. Сервісні номери¹
12. Мої номери²
13. Групи абонентів²

4. Установки



1. Режими
2. Установки тону
3. Установки дисплея
4. Параметри часу та дати

-
1. Відображається, якщо підтримується SIM-карткою. Щодо наявності, звертайтеся до свого оператора мережі або постачальника послуг.
 2. Якщо інформаційні номери, номери послуг або всі разом, не підтримуються, номер цього меню відповідно змінюється.



5. Персональні закладки
6. З'єднання
7. Установки дзвінків
8. Установки телефону
9. Установки чату і присутності
10. Установки додатка
11. Установки захисту
12. Відновити заводські установки

5. Галерея

1. Дивитися папки
2. Додати папку
3. Видалити папку
4. Переймен. папку
5. Спис. прав корист.
6. Завант. Галереї



6. Медіа

1. Камера
2. Радіо
3. Диктофон



7. Організатор

1. Будильник
2. Календар
3. Список справ
4. Нотатки



8. Ігри

1. Виберіть гру
2. Ігрові завантаж.
3. Пам'ять
4. Установки



9. Програми

1. Виберіть прогр.
2. Прогр. завантаж.
3. Пам'ять



10. Додатки

1. Калькулятор
2. Таймер зворотнього відліку
3. Секундомір
4. Гаманець
5. Синхронізувати



11.Послуги

1. Дім
2. Закладки
3. Скринька послуг
4. Завантаж. посыл.
5. Установки
6. Іти до адреси
7. Очистити кеш



12.Вибране



13.Послуги SIM¹



1. Відображається, лише якщо підтримується SIM-карткою. Назва та зміст залежать від SIM-картки.



6. Функції меню

■ Повідомлення (Меню 1)

Можна читати, писати, надсилати та зберігати текстові, мультимедійні та електронні повідомлення. Всі повідомлення організовані по папках.



Перш ніж Ви зможете надсилати текстові, графічні або електронні повідомлення, потрібно зберегти номер центру обробки повідомлень, див. [Установки повідомлення](#) на стор. 89.

Текстові повідомлення (SMS)

За допомогою SMS (Послуга коротких повідомлень) Ваш телефон може надсилати та отримувати багатоскладові повідомлення, які складаються з декількох звичайних текстових повідомлень (послуга оператора). Сума до сплати ґрунтується на кількості звичайних повідомлень, потрібних для надсилання багатоскладового.

Можна надсилати та отримувати текстові повідомлення, що містять зображення.

Функція текстових повідомлень використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 20.





Увага: Цією функцією можна скористуватися, лише якщо вона підтримується Вашою мережею або оператором послуг. Отримувати, надсилати та відображати графічні повідомлення можна, лише якщо Ваш телефон підтримує ці функції.

Як написати та надіслати повідомлення

Кількість знаків, які можна ввести, та номер частини довгого повідомлення відображаються у правому верхньому куті дисплея, наприклад: 120/2.

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення*, *Текст. повідомл.* та *Нове повідомлен.*



Порада: Щоб швидко почати вводити повідомлення, в режимі очікування натисніть

2. Введіть повідомлення. Див. *Введення тексту* на стор. 42. Як вставити в повідомлення текстовий шаблон або фотографію, описано в розділі *Шаблони* на стор. 62. Кожне графічне повідомлення складається з декількох текстових повідомлень. Через це вартість передачі одного повідомлення з малюнком може бути більшою, ніж вартість передачі одного текстового повідомлення.
3. Для того щоб надіслати повідомлення, натисніть **Опції** та виберіть *Надіслати*.
4. Введіть номер телефону одержувача або знайдіть його в меню *Контакти*. Натисніть **Добре**, щоб надіслати повідомлення.





Увага: Коли Ви надсилаєте повідомлення через послугу мережі SMS, на дисплеї можуть з'явитися такі слова *Повідомлення надіслано*. Це означає, що телефон надіслав повідомлення за номером центру обробки повідомлень, запрограмованого у ньому. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Додаткову інформацію про послуги SMS можна отримати в свого постачальника послуг.

Опції надсилання повідомлення

Після того як повідомлення набрано, натисніть **Опції** та виберіть *Опції надсилання*.

- Щоб надіслати повідомлення декільком одержувачам, виберіть *Hag.go декільк..* Коли Ви надіслали повідомлення кожному, кому мали намір його надіслати, натисніть **Готово**
- Щоб надіслати повідомлення за допомогою списку розсилки, виберіть *Нагісл. у список*.

Як створити список розсилки, див. [Списки розсилки](#) на стор. 60.

- Щоб надіслати повідомлення за допомогою режиму надсилання повідомлень, виберіть *Режим надсилан.* і потім режим повідомлень, яким Ви бажаєте скористатися.

Як визначити режим повідомлення, див. [Установки повідомлення](#) на стор. 89.



Як написати та надіслати електронного листа через SMS

Перш ніж Ви зможете надсилати електронні повідомлення через SMS, потрібно зберегти установки для надсилання електронних повідомлень, див. [Установки повідомлення](#) на стор. 89. Щоб перевірити наявність послуги електронної пошти та передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. Як зберегти електронну адресу в меню *Контакти*, див. [Як зберегти кілька номерів та текстових фрагментів на одне ім'я](#) на стор. 98.

1. Натисніть **Меню**, а потім виберіть *Повідомлення, Текст. повідомл. і Нове ел. повідом..*
2. Введіть електронну адресу одержувача або знайдіть її в меню *Контакти* та натисніть **Добре**.
3. За бажанням можна ввести тему електронного повідомлення, потім натисніть **Добре**.
4. Наберіть електронне повідомлення. Див. [Введення тексту](#) на стор. 42. Загальна кількість символів, яку можна ввести, відображається в правому верхньому куті дисплея. Електронна адреса та тема враховуються в загальну кількість символів.
Див. також [Шаблони](#) на стор. 62. Фотографії вставляти не можна.
5. Щоб надіслати це електронне повідомлення, натисніть **Опції** та виберіть *Нагісл. ел. пошту*. Якщо Ви не зберегли установки для надсилання електронних повідомлень, телефон запитає номер сервера електронної пошти.


Натисніть **Добре**, щоб надіслати електронне повідомлення.






Увага: Коли Ви надсилаєте електронне повідомлення через послугу мережі SMS, на дисплеї можуть з'явитися такі слова *Повідомлення надіслано*. Це означає, що телефон надіслав електронне повідомлення до серверу електронної пошти. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Детальнішу інформацію про послуги електронної пошти можна отримати в свого постачальника послуг.

Як прочитати та відповісти на текстове (SMS) або електронне повідомлення


Коли Ви отримали текстове або електронне повідомлення, відображається індикатор  та кількість нових повідомлень перед словами *повідомлень отримано*.

Піктограма , що блимає, вказує, що пам'ять для повідомлень заповнена. Перш ніж Ви зможете отримувати нові повідомлення, видаліть кілька старих в папці *Вхідні*.

1. Натисніть **Показат.**, щоб побачити нове повідомлення, або натисніть **Вийти**, щоб зробити це пізніше.

Як прочитати повідомлення пізніше:

Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Текст. повідомл. та Вхідні*.

2. Якщо Ви отримали декілька повідомлень, виберіть те повідомлення, яке бажаєте прочитати. Непрочитане повідомлення позначається  перед ним.



3. Коли Ви читаєте або продивляєтесь повідомлення, натисніть **Опції**.

Можна вибрати, наприклад, опцію, щоб видалити, переслати або редагувати це повідомлення як текстове або електронне, перейменувати повідомлення, яке Ви читаєте, або перемістити його до іншої папки.

Виберіть **Копіюв. у календ.**, щоб скопіювати текст на початку повідомлення в календар телефону як нагадування для поточного дня.

Виберіть **Деталі повідомл.**, щоб побачити ім'я та номер телефону відправника, використаний центр обробки повідомлень, дату та час отримання, якщо вони наявні.

Виберіть **Використ. деталі**, щоб взяти номер, електронну адресу або адресу веб-сайту з відкритого повідомлення.

Під час перегляду графічного повідомлення виберіть **Збер. малюнок**, щоб зберегти малюнок в папці **Шаблони**.

4. Виберіть **Вігнोвісти**, щоб відповісти на повідомлення. Виберіть **Текст оригіналу**, щоб включити оригінальне повідомлення у відповідь, або виберіть стандартну відповідь, щоб включити її у зворотне повідомлення, або виберіть **Пустий екран**.

Коли Ви відповідаєте на електронне повідомлення, спершу підтвердьте або відредагуйте електронну адресу та тему. Потім напишіть відповідь.

5. Натисніть **Опції**, виберіть **Нагіслати**, і натисніть **Добре**, щоб надіслати повідомлення за номером на дисплеї.



Папки "Вхідні" та "Надіслані повідомлення"

Телефон зберігає вхідні текстові повідомлення в папці *Вхідні*, а надіслані – в папці *Надіслані повід.* в підменю *Текст. повідомл.*

Текстові повідомлення, які Ви бажаєте надіслати пізніше, можна зберегти в папках *Архів*, *Мої папки* або *Шаблони*.

Списки розсилки

Якщо Ви часто надсилаєте повідомлення до певної групи одержувачів, можна з цією метою визначити список розсилки. Списки розсилки можна зберігати в пам'яті телефону. Зауважте, що телефон надсилає повідомлення окремо кожному одержувачу у списку. Через це надсилання повідомлення за допомогою списку розсилки може коштувати більше, ніж надсилання повідомлення одному одержувачу.

Переконайтеся, що контакти, які потрібно додати до списку розсилки, збережені у внутрішній пам'яті телефону.

Списки розсилки використовують спільну пам'ять, див. "*Спільна пам'ять*" на стор. 20.

Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення*, *Текст. повідомл.* та *Списки розсилки*. Відображаються назви наявних списків розсилки.

- Якщо Ви не зберегли жодного списку, натисніть **Додати**, щоб створити новий.

Введіть назву списку і натисніть **Добре**. Натисніть **Опції** та виберіть *Дивитися список*. Натисніть **Додати** та виберіть контакт з пам'яті



телефону. Щоб додати більше контактів до створеного списку, натисніть **Опції**, виберіть *Додати контакт* та оберіть новий контакт.



- В іншому випадку, перейдіть до списку, натисніть **Опції** і потім виберіть
 - *Дивитися список*, щоб переглянути контакти з вибраного списку. Натисніть **Опції**, щоб мати можливість видалити або переглянути детальну інформацію про вибраного контакту, або додати новий контакт.
 - *Додати список*, щоб створити список розсилки.
 - *Переймен. список*, щоб змінити назву вибраного списку.
 - *Очистити список*, щоб видалити всі імена та номери телефонів із вибраного списку.
 - *Видалити список*, щоб видалити вибраний список розсилки.

Якщо повідомлення не надсилається до певних одержувачів у списку розсилки, виберіть *Негоставлені*. Натисніть **Опції** та виберіть


- *Пересл. у список*, щоб знову надіслати повідомлення одержувачам у списку *Негоставлені*.
- *Дивитися список*, щоб переглянути список одержувачів, яким через помилку не було надіслано останнє повідомлення.
- *Видалити список*, щоб видалити список *Негоставлені*.
- *Див. повідомлен.*, щоб відкрити невдало надіслане повідомлення.



Шаблони

Ваш телефон містить декілька текстових шаблонів, позначених , а також декілька графічних шаблонів, позначених .

Щоб відкрити список шаблонів, натисніть **Меню** та виберіть *Повідомлення*, *Текст. повідомл.* та *Шаблони*.

- Щоб вставити текстовий шаблон в текстове або електронне повідомлення, яке Ви набираєте або на яке відповідаєте, натисніть **Опції**. Виберіть *Викорис. шаблон* та шаблон, який потрібно вставити.
- Щоб вставити текстовий шаблон в текстове або електронне повідомлення, яке Ви набираєте або на яке відповідаєте, натисніть **Опції**. Виберіть *Встав. малюнок* та виберіть зображення, щоб його побачити. Натисніть **Вставити**, щоб вставити малюнок в повідомлення. Індикатор  в заголовку повідомлення вказує, що малюнок додано. Кількість символів, яку можна ввести в повідомленні, залежить від розміру малюнку.

Щоб переглянути текст та малюнок разом, перш ніж надіслати повідомлення, натисніть **Опції** та виберіть *Перегляд*.

Папка-архів та "Мої папки"

Щоб впорядкувати свої повідомлення, можна перемістити деякі з них в папку *Архів* або додати нові папки для повідомлень.

Коли повідомлення відкрито, натисніть **Опції**. Виберіть *Перенести*, перейдіть до папки, в яку бажаєте перемістити дане повідомлення, і натисніть **Вибрати**.



Щоб створити або видалити папку, натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлення*, *Текст. повідомл.* та *Мої папки*.

- Щоб створити папку, натисніть **Опції** та виберіть *Додати папку*.
- Щоб видалити папку, перейдіть до папки, яку потрібно видалити, натисніть **Опції** та виберіть *Видалити папку*.

Мультимедійні повідомлення



Увага: Цією функцією можна користуватися, лише якщо вона підтримується Вашою мережею. Отримувати та відображати мультимедійні повідомлення можна, лише якщо телефон підтримує ці функції.

Мультимедійне повідомлення може містити текст, звук та малюнок або відеокліп. Цей телефон підтримує мультимедійні повідомлення обсягом до 100 Кб. Якщо максимальний розмір перевищено, телефон, можливо, не зможе отримати це повідомлення. Залежно від мережі Ви можете отримувати текстові повідомлення, що містять адресу веб-сайту, на якому можна переглянути дане мультимедійне повідомлення.

Якщо повідомлення містить зображення, телефон зменшує його до розміру дисплея.

Функція мультимедійних повідомлень використовує спільну пам'ять, див. *Спільна пам'ять* на стор. 20.



Увага: Якщо *Дозволити отрим. мультимедійних* встановлено як *Так* або *У локал. мережі*, Ваш оператор мережі або постачальник послуг можуть брати з Вас плату за кожне повідомлення, яке Ви отримуєте.



Мультимедійні повідомлення підтримують наступні формати:

- Графіка: JPEG, GIF, WBMP, BMP та PNG.
- Звук: Поліфонічні MIDI (SP-MIDI), що масштабуються, AMR аудіо та монофонічні тони дзвінка.
- Відеокліпи в форматі H.263 з роздільною здатністю SubQCIF і AMR аудіо.

Телефон не обов'язково підтримує всі різновиди зазначених вище форматів файлів. Якщо отримане повідомлення містить якісь елементи, що не підтримуються, вони будуть замінені назвою файла та текстом *Формат об'єкта не підтримується*.

Зверніть увагу, що Ви не зможете отримувати будь-які мультимедійні повідомлення протягом активного дзвінка, гри або роботи іншої програми Java, а також протягом активного сеансу браузеру, що використовує дані GSM (див. [Введення установок послуг власноруч](#) на стор. 170). Оскільки доставка мультимедійних повідомлень може виявитися невдалою з багатьох причин, не покладайтеся лише на них з метою передачі важливої інформації.

Як написати та надіслати мультимедійне повідомлення

Як запрограмувати установки для надсилання мультимедійних повідомлень, див. [Установки для мультимедійних повідомлень](#) на стор. 91. Щоб перевірити наявність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.



1. Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Мультим.-повід.* та *Нове повідомлен.*

2. Введіть повідомлення. Див. *Введення тексту* на стор. 42.

Щоб вставити малюнок або звуковий кліп, натисніть відповідно **Опції** та виберіть *Вставити* та виберіть *Зображення* або *Звукозапис*. Список наявних папок відображається в меню *Галерея*. Відкрийте певну папку, перейдіть до потрібного зображення або звукового запису, натисніть **Опції** та виберіть *Вставити*. Додані зображення або звук позначаються за допомогою назви файла в повідомленні. Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі та пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Замість зображення і звукозапису можна вставити відеокліп. Натисніть **Опції** і виберіть *Вставити*, а потім – *Відеозапис*.


Щоб вставити ім'я з меню *Контакти*, натисніть **Опції**, виберіть *Більше опцій* та *Встав. контакт*. Перейдіть до потрібного імені, натисніть **Опції** та виберіть *Встав. контакт*.

Щоб вставити номер, натисніть **Опції**, виберіть *Більше опцій* та *Вставити номер*. Введіть номер телефону або знайдіть його в меню *Контакти* та натисніть **Добре**.

3. Для того щоб продивитися повідомлення, перш ніж надсилати його, натисніть **Опції** та виберіть *Перегляд*.
4. Щоб надіслати це повідомлення, натисніть **Опції** та виберіть *Нагісл. на номер* (*Нагісл. на ел. пош.* або *Нагісл. до декільк.*).






5. Введіть номер телефону одержувача (або електронну адресу) або знайдіть його в меню *Контакти*. Натисніть **Добре**, повідомлення переміщується в папку *Вухіні* для надсилання.

Для надсилання мультимедійного повідомлення знадобиться більше часу, ніж для надсилання текстового повідомлення. Поки надсилається мультимедійне повідомлення, відображається анімаційний індикатор  і можна користуватися іншими функціями телефону. Якщо під час надсилання трапляється перешкода, телефон кілька разів намагається надіслати повідомлення повторно. В разі невдалого надсилання повідомлення залишається в папці *Вухіні*, і Ви зможете надіслати його пізніше.

Повідомлення, яке Ви надіслали, буде збережено в папці *Нагіслані повід.*, якщо для установки *Зберігати нагісл. повідомлення* запрограмовано *Так*. Див. *Установки для мультимедійних повідомлень* на стор. 91. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом.

Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення

Поки телефон завантажує мультимедійне повідомлення, відображається анімаційний індикатор . Коли повідомлення було отримано, відображаються індикатор  та текст *Мультимедіа-повідомлення отримане*.

, що блимає, вказує на те, що пам'ять для мультимедійних повідомлень заповнена, див. *Пам'ять для мультимедійних повідомлень заповнена* на стор. 68.



1. Натисніть **Показат.**, щоб побачити повідомлення, або натисніть **Вийти**, щоб прочитати його пізніше.

Як прочитати повідомлення пізніше: Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Мультим.-повід.* та *Вхвігні*.

2. Перейдіть до повідомлення за допомогою клавіші прокрутки. Натисніть **Опції**, і на дисплеї з'явиться список деяких з наступних опцій.

- *Вигал. повідомл.*, щоб видалити збережене повідомлення.
- *Вігновісти* або *Вігновісти всім*, щоб відповісти на повідомлення. Для того щоб надіслати відповідь, натисніть **Опції** і виберіть *Нагіслати*.
- *Нагісл. на номер, Нагісл. на ел. пош.* або *Перес. декільком*, щоб переслати повідомлення.
- *Редагувати*, щоб редагувати повідомлення. Можна редагувати лише повідомлення, які Ви написали. Див. *Як написати та надіслати мультимедійне повідомлення* на стор. стор. 64.
- *Деталі повідомл.*, щоб переглянути тему, розмір та тип повідомлення.
- *Деталі*, щоб переглянути деталі доданого зображення або звукового запису.
- *Грати презентац.*, щоб переглянути презентацію, що додається до повідомлення.
- *Збер. зображен.*, щоб зберегти зображення в меню *Галерея*.
- *Зберегти зв. зап.*, щоб зберегти тон дзвінка в меню *Галерея*.
- *Збер. відеозапис*, щоб зберегти відеокліп в меню *Галерея*.



- Див. також опції в меню *Галерея*, в розділі "*Галерея (Меню 5)*" на стор. 133.

Папки "Вхідні", "Вихідні", "Збережені повідомлення" та "Надіслані повідомлення"


Телефон зберігає отримані мультимедійні повідомлення в папці *Вхідні* в підменю *Мультим.-повід.*.

Мультимедійні повідомлення, які не було ще надіслано, переміщуються в папку *Вихідні* в підменю *Мультим.-повід.*.

Мультимедійні повідомлення, які Ви бажаєте надіслати пізніше, можна зберегти у папці *Збережені повід.* в підменю *Мультим.-повід.*.

Мультимедійні повідомлення, які Ви надіслали, зберігаються у папці *Надіслані повід.* в підменю *Мультим.-повід.*, якщо установку *Зберігати надісл. повідомлення* запрограмовано на *Так*. Див. *Установки для мультимедійних повідомлень* на стор. 91.

Пам'ять для мультимедійних повідомлень заповнена

Коли нове мультимедійне повідомлення очікує на завантаження, а відповідна пам'ять заповнена, блимає індикатор  та відображається текст *Пам'ять мульт. повна, пер. пов., що чекає*. Щоб переглянути повідомлення, що очікує, натисніть **Показат**. Щоб зберегти повідомлення, натисніть **Опції**, виберіть *Зберегти повід.* та видаліть старі повідомлення, вибравши спершу папку і потім старе повідомлення для видалення.



Щоб проігнорувати повідомлення, що очікує, натисніть **Вийти** і **Так**. Якщо натиснути **Ні**, можна переглянути повідомлення.

Як видалити повідомлення

1. Щоб видалити текстові повідомлення, натисніть **Меню** та виберіть *Повідомлення, Текст. повідомл.* та *Вигал. повідомл.*

Щоб видалити всі повідомлення з усіх папок, виберіть *Всі повідомлення* і коли на дисплеї з'явиться запит *Вигалити всі повідомлення з усіх папок?*, натисніть **Добре**. Якщо в папках є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи Ви бажаєте їх також видалити.

Щоб видалити мультимедійні повідомлення, натисніть **Меню** та виберіть *Повідомлення, Мультим.-повід.* та *Вигал. повідомл.*

2. Щоб видалити всі повідомлення з папки, виберіть папку, з якої Ви бажаєте видалити повідомлення, і натисніть **Добре**. Якщо в папці є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи Ви бажаєте їх також видалити.

Електронні повідомлення



Увага: Під час надсилання електронних повідомлень на дисплеї можуть з'явитися наступні слова *Повідомлення надіслано*. Це означає, що телефон надіслав електронне повідомлення до сервера електронної пошти. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Детальнішу інформацію про послуги електронної пошти можна отримати в свого постачальника послуг.



За допомогою Вашого телефону можна писати, надсилати та читати електронні повідомлення. Функція електронної пошти у Вашому телефоні може використовуватись для підтримки інших сумісних програм електронної пошти, наприклад, програми електронної пошти, якою Ви користуєтесь вдома або в офісі. Ваш телефон підтримує сервери електронної пошти POP3 та IMAP4.

Електронна пошта використовує спільну пам'ять, див. "[Спільна пам'ять](#)" на стор. 20.

Перш ніж Ви зможете надсилати та завантажувати електронні повідомлення, потрібно зробити наступне:

- Потрібно активізувати обліковий запис електронної пошти та установки послуги електронної пошти. Щоб отримати обліковий запис та установки послуги електронної пошти, зверніться до свого постачальника послуг електронної пошти. Щоб запрограмувати ці установки, натисніть **Меню** та виберіть *Послуги, Установки* та *Установки з'єднання*. Див. [Введення установок послуг власноруч](#) на стор. 170.
- Увімкніть установки електронної пошти, які Ви отримали від оператора мережі або постачальника послуг електронної пошти. Щоб увімкнути ці установки, натисніть **Меню** та виберіть *Повідомлення, Ел. пошта* та *З'єднат. через*. Див. [Опції, доступні для програми електронної пошти](#) на стор. 77.
- Щоб запрограмувати установки електронної пошти в телефоні, натисніть **Меню** та виберіть *Повідомлення, Ел. пошта, Відкрити* та *Установки*. Див. [Установки електронної пошти](#) на стор. 74.



Як написати та надіслати електронне повідомлення

Можна написати електронне повідомлення, перш ніж з'єднуватись з сервером електронної пошти, або можна спершу з'єднатися із сервером і потім написати та надіслати повідомлення.

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Ел. пошта, Відкрити та Створ. ел. повід.*
2. Введіть електронну адресу одержувача, натисніть **Опції** та виберіть *Добре*. Або:
Натисніть **Опції** та виберіть *Пошук*, щоб знайти електронну адресу в контактах, потім виберіть *Добре*.
3. За бажанням можна ввести тему електронного повідомлення, потім натисніть **Опції** та виберіть *Добре*.
4. Введіть електронне повідомлення, див. *Введення тексту* на стор. 42. Загальна кількість символів, яку можна ввести, відображається в правому верхньому куті дисплея.
5. Щоб надіслати це електронне повідомлення, натисніть **Опції** та виберіть *Надісл. ел. повід.*. Виберіть
 - *Надіслати зараз*, щоб негайно надіслати електронне повідомлення. Якщо Ви ще не з'єдналися з обліковим записом, телефон спершу встановлює з'єднання і потім надсилає електронне повідомлення.
 - *Надісл. пізніше*, щоб надіслати електронне повідомлення пізніше, тимчасово воно зберігається в папці *Вихідні*. Якщо потрібно внести



зміни або продовжити писати електронне повідомлення пізніше, його можна зберегти в *Чернетки*, вибравши *Зберег. чернетку*.

Щоб надіслати електронне повідомлення пізніше: Натисніть **Меню** та виберіть *Повідомлення*, *Ел. пошта* та *Надіслати зараз* або *Надісл. і завант..*

Завантаження електронних повідомлень з Вашого облікового запису

Функція електронних повідомлень використовує спільну пам'ять, див. *Спільна пам'ять* на стор. 20.

1. Натисніть **Меню** та виберіть *Повідомлення*, *Ел. пошта*, *Вігкрити* та *Завантажити*, щоб завантажити електронні повідомлення, що були надіслані на Ваш обліковий запис.

Або:


Натисніть **Меню** та виберіть *Повідомлення*, *Ел. пошта*, *Вігкрити* та *Надісл. і завант..*, щоб завантажити нові електронні повідомлення та надіслати електронні повідомлення, що були збережені в папці *Вихігні*.

Якщо пам'ять для повідомлень заповнена, видаліть кілька старих повідомлень, перш ніж починати завантажувати нові.

2. Телефон встановлює з'єднання із сервером електронної пошти. Поки телефон завантажує електронні повідомлення, відображається індикатор статусу завантаження.
3. Натисніть **Вибрати**, щоб відкрити нове повідомлення у *Вихігні*, або натисніть **Назад**, щоб відкрити його пізніше.



Щоб прочитати електронне повідомлення пізніше: Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Ел. пошта, Відкрити та Вхідні*.

4. Якщо Ви отримали декілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке бажаєте прочитати. Непрочитане текстове повідомлення позначається .

Як відповісти на електронне повідомлення

1. Коли Ви читаєте або продивляєтесь повідомлення, натисніть **Опції**.

Наприклад, можна видалити, відповісти, відповісти на всі, переслати або заархівувати повідомлення, яке Ви відкрили.

2. Виберіть *Відповісти*, щоб відповісти на електронне повідомлення. Виберіть *Оригінал тексту*, щоб включити оригінальне повідомлення у свою відповідь, або виберіть *Пустий екран*.

Коли Ви відповідаєте на електронне повідомлення, спершу підтвердьте або змініть електронну адресу та тему, а потім введіть відповідь.

3. Натисніть **Опції** та виберіть *Надісл. ел. повід.* та *Надіслати зараз*, щоб надіслати повідомлення.

Папки "Вхідні", "Вихідні", "Видалені", "Надіслані повід.", "Чернетки" та "Архів"

Наступні папки знаходяться в меню *Ел. пошта*:

- *Вхідні* – для збереження електронних повідомлень, які Ви завантажили зі свого облікового запису.



- *Вихідні* – для збереження електронних повідомлень, які Ви ще не надіслали, якщо Ви вибрали *Нагісл. пізніше*, див. *Як написати та надіслати електронне повідомлення* на стор. 71.
- *Видалені* – електронні повідомлення, що були видалені.
- *Нагіслані повіг.* – для збереження електронних повідомлень, що були надіслані.
- *Чернетки* – для збереження незавершених електронних повідомлень.
- *Архів* – для організації та збереження електронних повідомлень.

Установки електронної пошти

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Ел. пошта, Відкрити та Установки*.
2. Виберіть *Поточ. пошт. скр.*, щоб відкрити список поштових скриньок, потім виберіть скриньку, яку потрібно редагувати.
Наявні п'ять поштових скриньок, якими можна користуватися для установок електронної пошти для збереження та завантаження електронних повідомлень.
3. Виберіть *Регаз. пошт. скр.* та виберіть по черзі потрібні установки. Введіть всі потрібні установки відповідно до інформації, яку Ви отримали від свого постачальника послуг електронної пошти.
 - *Назва поштової скриньки*. Введіть назву поштової скриньки.
 - *Адреса електронної пошти*. Введіть свою електронну адресу.



- *Моя назва.* Введіть своє ім'я або псевдонім, якщо Ви бажаєте, щоб одержувач його бачив.
- *Сервер вихідної пошти (SMTP).* Введіть адресу сервера електронної пошти:
- *Порт вихідної пошти (SMTP).* Введіть номер порту сервера вихідної електронної пошти. Значення за умовчанням – 25.
- *Використовувати авторизац. SMTP.* Якщо Ваш постачальник послуг електронної пошти вимагає авторизації для надсилання електронних повідомлень, увімкніть цю установку. Необхідно також визначити *Ім'я користувача SMTP* та *Пароль SMTP*.
 - *Ім'я користувача SMTP.* Введіть ім'я користувача для вихідних повідомлень, яке Ви отримали від постачальника послуг електронної пошти.
 - *Пароль SMTP.* Введіть пароль для вихідних повідомлень. Якщо Ви не визначили пароль, телефон може запитати його під час встановлення з'єднання з обліковим записом.
- *Договати пiгнuc.* Підтвердьте свій вибір, якщо потрібно додати попередньо визначений підпис до повідомлення.
- *Сервер вхiгн. пошти (POP3/IMAP).* Введіть адресу сервера для вхiдних електронних повідомлень (*POP3* або *IMAP4*).
- *Порт вхiгнiй пошти (POP3/IMAP).* Введіть номер порту, який Ви отримали від постачальника послуг електронної пошти.



- *Ім'я користувача POP3/IMAP.* Введіть ім'я користувача, щоб отримати доступ до поштової скриньки. Якщо Ви не визначили *Ім'я користувача SMTP*, сервер електронної пошти використовує замість нього ім'я користувача.
- *Пароль POP3/IMAP.* Введіть пароль, щоб отримати доступ до поштової скриньки. Якщо Ви не визначили *Пароль SMTP*, сервер електронної пошти використовує замість нього *Пароль POP3/IMAP*.
- *Адреса для відповідей.* Введіть електронну адресу, за якою потрібно надсилати відповіді, якщо вона відрізняється від Вашої електронної адреси.
- *Тип сервера вхідної пошти.* Виберіть *POP3* або *IMAP4*. Якщо підтримуються обидва типи, виберіть *IMAP4*. Якщо змінити тип сервера, змінюється номер вхідного порту.
- *Захищене з'єднання APOP.* Виберіть *Увімкнути*, якщо з'єднання вимагає зашифрований логін, в іншому разі залиште його вимкненим (*Вимкнути*). В разі вагань зверніться до свого оператора. Ця опція відображається, лише якщо Ви вибрали *POP3* як тип своєї поштової скриньки. Користування зашифрованим логіном дозволяє підвищити захист імен користувача та паролів. Воно не підвищує захист безпосередньо з'єднання.
- *Завантажити повідомлення.* Введіть кількість електронних листів, які потрібно завантажувати за один раз.



Опції, доступні для програми електронної пошти

Натисніть **Меню**, виберіть **Повідомлення** та **Ел. пошта**. Виберіть

- **З'єднат. через**, щоб увімкнути установки з'єднання мережі для функції електронної пошти. Виберіть **Програма**, щоб увімкнути установки, що використовуються для програми електронної пошти, або виберіть **Стандартні**, щоб підтвердити, що функція електронної пошти використовує ті самі установки, що й Ваш WAP-браузер, див. **Введення установок послуг власноруч** на стор. 170. В разі вагань зверніться до свого постачальника послуг електронної пошти.
- **Деталі**, щоб отримати додаткову інформацію про програму.

Чат



Увага: Цією функцією можна користуватися, лише якщо вона підтримується Вашою мережею. Лише телефони, що пропонують сумісні функції чату, можуть отримувати та відкривати чатові повідомлення.

Чат – це спосіб надсилання коротких, простих текстових повідомлень, що доставляються через протоколи TCP/IP користувачам, які знаходяться в режимі онлайн (послуга мережі). Ваш список контактів показує, коли контакти з цього списку знаходяться в режимі онлайн та можуть брати участь у чатовій розмові. Коли Ви написали та надіслали повідомлення, воно залишається на дисплеї. Відповідь з'являється під оригінальним повідомленням.

Перш ніж Ви зможете користуватися чатом, потрібно передплатити цю послугу. Щоб перевірити доступність, вартість, а також щоб передплатити цю



послугу, зверніться до свого оператора, від якого Ви також отримаєте унікальний код, пароль та установки для чату.

Як запрограмувати необхідні установки чатової послуги, див. в розділі [Установки "Чату" та "Присутності"](#) на стор. 129.

Під час користування чатовою послугою, можна користуватись іншими послугами телефону, тоді сеанс чату залишається активним у фоновому режимі.

Чат використовує спільну пам'ять, див. ["Спільна пам'ять"](#) на стор. 20.

Основні кроки сеансу чату

1. Як увійти в чатове меню (в автономному режимі), див. в розділі [Як увійти в меню чата](#) на стор. 79.
2. Як з'єднатись з чатовим сервером (онлайн), див. в розділі [З'єднання з чатовим сервером та від'єднання від нього](#) на стор. 80.
3. Як розпочати чат з одним із контактів, див. [Контакти Чату](#) в розділі [Початок чатової розмови](#) на стор. 80.

Як створити власні списки контактів для чату, див. в розділі [Контакти для чату](#) на стор. 85.

4. Як приєднатись до публічного чату, див. [Групи](#) в [Початок чатової розмови](#) на стор. 80.

Як приєднатись до чатової групи за допомогою запрошення, див. [Як прийняти або відхилити запрошення до чату](#) на стор. 82.

Як створити власні чатові групи, як приєднатись до публічної групи або як видалити публічну групу, див. в розділі [Групи](#) на стор. 86.



5. Як змінити власну інформацію, див. в розділі [Редагування власної інформації](#) на стор. 85.
6. Як знайти користувачів та групи, див. [Пошук](#) в розділі [Початок чатової розмови](#) на стор. 80.
7. Як прочитати повідомлення з нового чату, див. [Як прочитати отримане чатове повідомлення](#) на стор. 83.
8. Як вводити та надсилати повідомлення під час активного чату, див. [Участь у чатовій розмові](#) на стор. 84.
9. Щоб відкрити, перейменувати або видалити збережені чатові розмови, виберіть [Збереж. бесіги](#), коли Ви увійшли в меню [Чат](#).
10. Як заблокувати або розблокувати контакти, див. [Блокування та розблокування повідомлень](#) на стор. 86.
11. Як від'єднатись від чатового сервера, див. в розділі [З'єднання з чатовим сервером та від'єднання від нього](#) на стор. 80.

Як увійти в меню чата

Щоб увійти в меню [Чат](#), тобто в чат в автономному режимі, натисніть [Меню](#), виберіть [Повідомлення](#) та [Чат](#). Можна вибрати

- [З'єднатися](#), щоб зєднатись з чатовим сервером.

Щоб настроїти телефон на автоматичне приєднання до сервера чату при вході в меню [Чат](#), див. "[З'єднання з чатовим сервером та від'єднання від нього](#)" на стор. 80.

- [Збереж. бесіги](#), щоб відкрити, видалити або перейменувати чатові розмови, які Ви зберегли під час сеансів чату. Можна також вибрати [Збереж. бесіги](#), коли Ви зєдналися з чатовим сервером.



- *Установки з'єдн.*, щоб редагувати установки, необхідні для чатових повідомлень та "Присутності". Див. "*Установки "Чату" та "Присутності"*" на стор. 129. Ви також можете вибрати *Установки з'єдн.* після встановлення з'єднання з сервером чату.

З'єднання з чатовим сервером та від'єднання від нього

Щоб встановити з'єднання з чатовим сервером, увійдіть в меню *Чат*, виберіть *З'єднатися*. Коли з'єднання успішно встановлено, на дисплеї відображається надпис *З'єднано*.



Порада: Щоб телефон автоматично з'єднувався з сервером чату при вході в меню *Чат*, з'єднайтеся з сервером чату, виберіть *Мої дані*, *Автом. з'єднання* і *Авт. запуск Чату*.


Щоб від'єднатись від чатового сервера, виберіть *Кінець сеансу*.

Початок чатової розмови


Увійдіть в меню *Чат* та з'єднайтеся з чатовим сервером. Можна вибрати

- *Розмови*, щоб відкрити список нових та прочитаних чатів або запрошень до чатів під час поточного активного сеансу чату. Перейдіть до потрібного повідомлення і натисніть *Опції*. Виберіть *Чит. запрошення*, щоб прочитати запрошення, або *Вігкрити*, щоб прочитати повідомлення.



вказує на нові чатові повідомлення, а  – на прочитані.




вказує на нові групові повідомлення, а  – на прочитані.






позначає запрошення.



- Меню *Контакти Чату* містить контакти, додані з пам'яті телефонних контактів. Перейдіть до контакту особи, з якою Ви бажаєте поговорити, натисніть **Опції** і виберіть *Чат*.

Якщо Ви отримали нове повідомлення від контакту, воно позначається .

 позначає контакти, що перебувають в режимі онлайн, а  – контакти в автономному режимі, збережені в пам'яті телефону.

 позначає заблокований контакт, див. "[Блокування та розблокування повідомлень](#)" на стор. 86.

Як додати контакти, див. [Контакти для чату](#) на стор. 85.

- *Групи* та *Публічні групи*. Відображається список закладок публічних груп, що надається оператором мережі чи постачальником послуг. Щоб розпочати розмову в чаті, перейдіть до потрібної групи, натисніть **Опції** та виберіть *Приєдн. до групи*. Введіть ім'я, яке Ви бажаєте зробити своїм псевдонімом в цій розмові. Коли Ви успішно приєдналися до групової розмови, на дисплеї з'явиться повідомлення *Приєднано до групи*: та назва групи, після чого Ви зможете розпочати груповий чат. Щоб створити приватну групу, див. "[Групи](#)" на стор. 86.
- *Пошук* і виберіть *Користувачі* або *Групи*, щоб знайти інших користувачів чату або публічних груп в мережі.
- Якщо вибрати *Користувачі*, Ви зможете знайти користувача за номером телефону, псевдонімом, електронною адресою або за ім'ям.



- Якщо вибрати *Групи*, Ви зможете знайти групу за членом групи або за назвою, темою чи кодом групи.

Щоб розпочати чат після того, як Ви знайшли користувача або потрібну групу, натисніть **Опції** і виберіть *Чат* або *Приєдн. до групи*.

- Щоб розпочати чат з "Контактів", див. "[Перегляд передплатених контактів](#)" на стор. 106.

Як прийняти або відхилити запрошення до чату

В режимі очікування, коли Ви з'єдналися з чатовим сервером і отримали нове чатове запрошення, відображається *Отримано нове запрошення*. Натисніть **Читати**, щоб прочитати його.

Якщо отримано більше одного запрошення, відображається кількість повідомлень та фраза *нових запрошень отримано*. Натисніть **Читати**, перейдіть до потрібного запрошення, натисніть **Опції** та виберіть *Чит. запрошення*. Натисніть **Опції** та виберіть

- *Прийняти*, щоб приєднатися до розмови приватної групи. Введіть екранне ім'я, яке Ви бажаєте зробити своїм псевдонімом в цій чатовій розмові. Коли Ви успішно приєднаєтесь до групової розмови, на дисплеї з'являється повідомлення *Приєднано до групи*: та назва групи.
- *Вігхилити*, можна також ввести причину Вашої відмови.
- *Вигалити*, щоб видалити запрошення.



Як прочитати отримане чатове повідомлення

В режимі очікування, коли Ви з'єдналися з чатовим сервером і отримали нове чатове повідомлення, що не є повідомленням активної чатової розмови, відображається повідомлення *Нове швидке повідомлення*. Натисніть **Читати**, щоб прочитати його.

- Якщо отримано більше одного повідомлення, відображається кількість повідомлень та фраза *нових швидких повідомлень*. Натисніть **Читати**, перейдіть до потрібного повідомлення, натисніть **Опції** та виберіть *Вігкрити*.

Нові повідомлення, отримані під час активного сеансу чату, зберігаються в списку *Розмови* в меню *Чат*. Якщо Ви отримали чатове повідомлення від особи, контактна інформація якої відсутня у Вашому списку чатових контактів в меню *Контакти Чату*, відображається код відправника. Якщо інформація про контакт знаходиться в пам'яті телефону, виділений для контактів, і телефон розпізнає цей контакт, то відображається ім'я особи. Щоб зберегти новий контакт, відсутній в пам'яті телефонних контактів, натисніть **Опції** та виберіть

- *Зберегти контакт* та введіть ім'я особи. Контакт зберігається в пам'яті телефону.
- *Дог. до контакту*, виберіть контакт в пам'яті телефону, виділений для контактів, до якого потрібно додати нову інформацію, та натисніть **Додати**.



Участь у чатовій розмові

Приєднайтеся до чату (розмови) або розпочніть новий чат, після чого Ви зможете писати своє повідомлення (або натисніть **Опції** і виберіть *Hanuc. повідомл.*, щоб написати власне повідомлення).




Порада: Якщо Ви отримуєте нове повідомлення під час сеансу чату від особи, яка не є учасником цієї чатової розмови, у верхній частині дисплея відображається індикатор (☰).

Введіть повідомлення та натисніть **Опції**, щоб стали доступними деякі з наступних опцій:

- *Надіслати*, щоб надіслати повідомлення до мережі. Ваше екранне ім'я додається до повідомлення.





Порада: Щоб швидко надіслати повідомлення, натисніть  після того, як завершите його вводити.

- *Перегл. бесігу*, щоб відкрити поточну розмову. Щоб зберегти чатову розмову, натисніть **Зберегти** та введіть назву розмови.
- *Зберегти контакт*, див. "Як прочитати отримане чатове повідомлення" на стор. 83.
- *Дог. до контакту*, див. "Як прочитати отримане чатове повідомлення" на стор. 83.
- *Учасники групи*, щоб побачити учасників у вибраній приватній групі, яку Ви створили.
- *Закінчити бесігу*, щоб закрити поточну розмову.



- *Словник*, див. *Увімкнення та вимкнення методу інтелектуального введення тексту* на стор. 42.

Редагування власної інформації

Увійдіть в меню *Чат* і з'єднайтеся з сервером чату. Виберіть *Мої дані*, щоб відкрити та редагувати інформацію про власну доступність або екранне ім'я. Виберіть *Доступність* і *Доступн. для всіх* або *Дост. для контак.* (або *Здават. офлайн*) щоб вибрати, хто може бачити, що Ви знаходитесь в режимі онлайн при встановленні Вами з'єднання з сервером чату: всі інші користувачі чату чи лише контакти зі списку Ваших контактів чату. Коли Ви з'єднані з сервером чату,  означає, що Ви перебуваєте в режимі онлайн, а  – що інші Вас не бачать.

Контакти для чату

До списку контактів чату можна додавати контакти, що зберігаються в пам'яті телефону.

З'єднайтеся з чатовим сервером *Контакти Чату*, та

- щоб додати контакт, натисніть *Опції* та виберіть *Додати контакт*, або, якщо контактів немає, натисніть *Додати*. Виберіть зі списку телефонних контактів ім'я, яке потрібно додати в список контактів чату. Коли контакт буде додано, на дисплеї з'явиться повідомлення *Додано до контактів Чату*: та ім'я контакту.

Перейдіть до контакта, натисніть *Опції* і потім виберіть

- *Чат*, щоб розпочати чат.



- **Контактні дані**, щоб побачити детальну інформацію про вибраний контакт. Як змінити інформацію про контакт, див. **Редагування та видалення інформації в контактах** на стор. 102.
- **Блокув. контакт** (або **Розблук. контакт**), щоб заблокувати (або розблокувати) отримання повідомлень від вибраного контакту.
- **Додати контакт**, щоб додати новий контакт з пам'яті контактів телефону.
- **Видал. контакт**, щоб видалити контакт зі списку чатових контактів.

Блокування та розблокування повідомлень

З'єднайтеся з сервером чату та виберіть **Розмови** або **Контакти Чату**. Виберіть зі списку контактів той контакт, вхідні повідомлення від якого потрібно заблокувати. Натисніть **Опції**, виберіть **Блокув. контакт** та натисніть **Добре** для підтвердження.

Щоб розблокувати повідомлення, з'єднайтеся з чатовим сервером та виберіть **Заблоков. список**. Перейдіть до контакта, повідомлення якого потрібно розблокувати, та натисніть **Розблук.**

Ви також можете розблокувати отримання повідомлень зі списку контактів, див. "**Контакти для чату**" на стор. 85.

Групи

Можна створювати власні приватні групи для певного чатового сеансу або користуватися публічними групами, якщо така послуга наявна. Приватні групи існують лише впродовж чатового сеансу. В приватну групу можна додавати лише контакти, що перебувають в режимі онлайн та зазначені у



Вашому списку контактів, а отже у пам'яті телефону, див. [Як зберегти імена та телефонні номери \(Додати контакт\)](#) на стор. 98.

Публічні групи

Ви можете зберігати закладки публічних груп, які підтримує Ваш оператор. З'єднайтеся з сервером чату, виберіть *Групи* та *Публічні групи*. Натисніть

Опції та виберіть

- *Приєдн. до групи*, а якщо Ви не є учасником цієї групи, введіть своє екранне ім'я.
- *Видалити групу*, щоб видалити групу зі списку груп.
- *Шукати групи*, щоб знайти групу за учасником групи або за назвою групи, темою або кодом.



Створення приватної групи

З'єднайтеся з сервером чату, виберіть *Групи* та *Створити групу*. Введіть назву групи та ім'я, яке буде використовуватись як псевдонім в цій групі. В іншій групі Ви можете використовувати інший псевдонім. Натисніть **Додати** і на дисплеї з'явиться список контактів. Виберіть ім'я зі списку контактів, щоб додати його до списку приватної групи. Щоб додати інші імена до списку, натисніть **Опції**, виберіть *Додати учасника* та оберіть нове ім'я.

Щоб видалити ім'я зі списку приватної групи, перейдіть до нього, натисніть **Опції** та виберіть *Видал. учасника*.

Потрібно надіслати запрошення новим учасникам, яких Ви додали до даної групи, натисніть **Опції** та виберіть *Нагісл. запрош.* Коли на дисплеї з'являється повідомлення *Запрошення*;, введіть текст запрошення.



Ви можете вибрати лише ті контакти з пам'яті телефону, які перебувають в режимі онлайн та позначаються індикатором . Контакти, що перебувають в режимі офлайн, позначаються як .

Голосові повідомлення


Голосова скринька – це послуга оператора і, можливо, потребує передплати. Додаткову інформацію, а також номер своєї скриньки голосової пошти можна отримати в свого постачальника послуг.

Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення* та *Голос. повідомл.* Виберіть


- *Слухати голосові повідомлення*, щоб зателефонувати до своєї скриньки голосових повідомлень за номером, який Ви зберегли в меню *Номер скриньки голосової пошти*.

Якщо Ви маєте дві телефонні лінії (послуга мережі), то кожна з ліній може мати окрему скриньку голосової пошти. Див. "*Установки дзвінків*" на стор. 125.

- *Номер скриньки голосової пошти*, щоб набрати, знайти або змінити номер своєї скриньки голосової пошти, та натисніть **Добре**, щоб зберегти його.

Індикатор  вказуватиме на нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашим оператором мережі. Натисніть **Слухати**, щоб зателефонувати за номером своєї голосової скриньки.



Порада: Натиснувши та утримуючи  **1**, можна зателефонувати на свою скриньку голосової пошти.



Інформаційні повідомлення

За допомогою послуги мережі "інформаційні повідомлення" можна отримувати від свого постачальника послуг повідомлення з різних тем. Ці повідомлення можуть сповіщати, наприклад, про прогноз погоди або стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та відповідні номери тем, зв'яжіться зі своїм оператором.

Установки повідомлення

Установки повідомлення впливають на процес надсилання, отримання та перегляду повідомлень.

Установки для текстових та електронних повідомлень

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Устан. повідомл., Текст. повідомл.* та *Режим надсил.*
2. Якщо Ваша SIM-картка підтримує більше, ніж один режим повідомлень, виберіть режим, який потрібно змінити.
 - Виберіть *Номер центру повідомлень*, щоб зберегти номер телефону центру повідомлень, потрібний для надсилання текстових повідомлень. Цей номер надається постачальником послуг.
 - Виберіть *Повідомлення вігіслані як*, щоб вибрати тип повідомлення: *Текст, Електрон. пошта, пейджинг* або *Факс*.
 - Виберіть *Дійсність повідомлення*, щоб вибрати час, впродовж якого мережа робитиме спроби доставити Ваше повідомлення.



- Для типу повідомлень *Текст* виберіть *Стандартний номер одержувача*, щоб зберегти номер за умовчанням для надсилання повідомлень в цьому режимі.
Для типу повідомлень *Електрон. пошта*, виберіть *Сервер електронної пошти*, щоб зберегти номер сервера електронної пошти.
- Виберіть *Звіти про доставку*, щоб оператор надсилав звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга оператора).
- Виберіть *Використовувати GPRS* та виберіть *Так*, щоб зробити GPRS пріоритетним носієм SMS. Переведіть *З'єднання GPRS* в режим *Завжди онлайн*, див. *З'єднання (E)GPRS* на стор. 123.
- Виберіть *Вігнуйте – той самий центр*, щоб дозволити одержувачу повідомлення надіслати Вам відповідь через Ваш центр повідомлень (послуга оператора).
- Виберіть *Переймен. режим надсилання*, щоб змінити назву вибраного режиму надсилання повідомлень. Режим повідомлень виводиться на дисплей, лише якщо Ваша SIM-картка підтримує більше, ніж один режим.

Установки заміни

Коли пам'ять, виділена для текстових повідомлень, заповнена, телефон не може отримувати або надсилати нові повідомлення. Проте, можна запрограмувати телефон автоматично замінювати старі текстові повідомлення в папках *Вхідні* та *Надіслані нові* на нові.



Натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлення, Устан. повідомл., Текст. повідомл.* та *Перезапис у надісланих* або *Перезапис у вхідних*. Виберіть *Дозволити*, щоб телефон замінював старі текстові повідомлення на нові в папках *Надіслані повід.* або *Вхідні*.

Установки для мультимедійних повідомлень

Ви можете отримувати установки мультимедійного з'єднання як повідомлення "По повітрю" від свого оператора. Як отримати установки "По повітрю", див. *Послуга установок "По повітрю" (OTA)* на стор. 35.

Введення установок вручну

Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Устан. повідомл.* та *Мультим.-повід.* Виберіть

- *Зберігати надісл. повідомлення.* Виберіть *Так*, щоб запрограмувати телефон зберігати надіслані мультимедійні повідомлення в папці *Надіслані повід.* Якщо Ви вибрали *Ні*, надіслані повідомлення не зберігаються.
- *Звіти про доставку*, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга оператора).
- *Зменшувати зображення*, щоб визначити розмір зображення при його додаванні до мультимедійного повідомлення.
- *Дозволити отрим. мультимедійних.* Виберіть *Ні, Так* або *Улокал. мережі*, щоб користуватися мультимедійною послугою. Якщо Ви вибрали *Улокал. мережі*, не можна отримувати мультимедійні повідомлення, коли Ви



знаходитеся поза зоною покриття Вашої мережі. *Улокал. мережі* є стандартною установкою.

- *Вхідні мультим.-повідомлення.* Виберіть *Отримувати*, щоб запрограмувати телефон автоматично завантажувати нові отримані мультимедійні повідомлення, або виберіть *Вігхилати*, якщо Ви не бажаєте отримувати мультимедійні повідомлення. Ця установка не відображається, якщо *Дозволити отрим. мультимедійних* вимкнено (Ні).
- *Установки з'єднання*, щоб визначити установки з'єднання для завантаження мультимедійних повідомлень. Спочатку виберіть *Активні установки мультимедіа* та увімкніть профіль, в якому потрібно зберегти установки з'єднання. Виберіть *Регуувати акт. уст. мультимедіа* та внесіть зміни в активні установки.

Виберіть установки одна за одною і введіть всі потрібні установки. Зверніться до свого оператора або постачальника послуг для отримання установок.

- *Назва установок.* Введіть нову назву профілю з'єднання і натисніть **Добре**.
- *Домашня сторінка.* Введіть адресу домашньої сторінки постачальника послуг, якою Ви бажаєте скористатись (для введення крапки використовуйте **1**), і натисніть **Добре**.
- *Проксі.* Виберіть *Увімкнути* або *Вимкнути*.
- Якщо Ви увімкнули проксі, можна вибрати *Основний проксі* і *Додатковий проксі*, а потім відредагувати їх.



- *Носій даних.* Виберіть **GPRS**.
- *Установки носія,* щоб запрограмувати установки для вибраного носія.
 - *Точка доступу GPRS.* Введіть назву точки доступу для встановлення з'єднання з мережею GPRS і натисніть **Добре**.
 - *Тип аутентифікації.* Виберіть **Захищена** або **Звичайна**.
 - *Ім'я користувача.* Введіть ім'я користувача і натисніть **Добре**.
 - *Пароль.* Введіть пароль і натисніть **Добре**.
- *Дозволити рекламу.* Рекламу можна отримувати або відхиляти. Ця установка не відображається, якщо **Дозволити отрим. мультимедійних** встановлено на **Ні**.

Установка розміру шрифту

Щоб вибрати розмір шрифту для прочитання та написання повідомлень, натисніть **Меню**, і виберіть **Повідомлення**, **Устан. повідомл.**, **Інші установки** та **Розмір шрифту**.

Сервісні команди

Натисніть **Меню**, виберіть **Повідомлення** і **Сервісні команди**. Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активізації послуг мережі.



■ Реєстр дзвінків (Меню 2)

Телефон реєструє номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також приблизну тривалість Ваших дзвінків.



Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки лише в тому випадку, якщо мережа підтримує ці функції, телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття Вашої мережі.


Коли Ви натискаєте **Опції** в меню *Пропущені дзвінки*, *Отримані дзвінки* та *Набрані номери*, можна побачити дату і час дзвінка, редагувати або видаляти телефонний номер зі списку, зберігати номер телефону в меню *Контакти* або надсилати повідомлення за цим номером.

Списки недавніх дзвінків

Натисніть **Меню** та виберіть *Архів дзвінків* і потім виберіть

- *Пропущені дзвінки*, щоб побачити останні 20 номерів, з яких хтось намагався Вам зателефонувати (послуга оператора). Цифра перед ім'ям або номером телефону позначає кількість спроб додзвонитися, які зробив даний абонент.





Порада: Коли на дисплеї з'являється повідомлення про пропущені дзвінки, натисніть **Список**, щоб увійти у список телефонних номерів. Перейдіть до номера, за яким Ви бажаєте передзвонити, і натисніть .



- *Отримані дзвінки*, щоб переглянути останні 20 номерів, на дзвінки з яких Ви відповіли (послуга оператора).
- *Набрані номери*, щоб переглянути 20 телефонних номерів, за якими Ви нещодавно дзвонили або намагалися зателефонувати.



Порада: В режимі очікування натисніть  один раз, щоб отримати доступ до списку набраних номерів. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть , щоб зателефонувати за цим номером.

- *Видалити списки останніх дзвінків*, щоб видалити списки недавніх дзвінків. Виберіть, чи бажаєте Ви видалити всі телефонні номери в списках останніх дзвінків, чи лише номери в списках пропущених дзвінків, отриманих дзвінків або набраних номерів. Відновити видалені номери неможливо.

Таймери та лічильники дзвінків



Увага: Фактична вартість розмов та послуг, що розраховується Вашим оператором послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Натисніть **Меню** та виберіть *Архів дзвінків* і потім виберіть

- *Тривалість дзвінків*, скористайтеся клавішами прокрутки, щоб побачити приблизну тривалість вхідних та вихідних дзвінків в годинах, хвилинах та секундах. Щоб обнулити показники таймерів, потрібно ввести код захисту.




Якщо Ви маєте дві телефонні лінії (послуга оператора), кожна з ліній може мати окремі таймери тривалості дзвінків. Відображаються таймери поточно вибраної лінії. Див. [Установки дзвінків](#) на стор. 125.

- **Лічильник даних GPRS.** Скористайтесь клавішами прокрутки, щоб перевірити обсяг надісланих та отриманих даних під час останнього сеансу, загальний обсяг отриманих та надісланих даних, а також щоб обнулити лічильники. Одиниця вимірювання лічильників – байт. Щоб обнулити показники лічильників, потрібно ввести код захисту.
- **Таймер з'єднання GPRS.** Скористайтесь клавішами прокрутки, щоб перевірити тривалість останнього з'єднання GPRS або загальну тривалість з'єднання GPRS. Також можна обнулити показники таймерів. Щоб обнулити показники таймерів, потрібно ввести код захисту.


■ Контакти (Меню 3)

Можна зберігати імена і телефонні номери (контакти) в пам'яті телефону та в пам'яті SIM-картки.



- Пам'ять телефону вміщує до 500 імен з номерами та текстовими нотатками до кожного імені. Можна також зберегти зображення для декількох імен. Кількість імен, які можна зберегти, залежить від довжини імен, кількості та довжини телефонних номерів та текстових фрагментів. Контакти використовують спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 20.



- Ваш телефон підтримує SIM-картки, що вміщують до 250 імен та телефонних номерів. Імена та номери, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені .

В динамічних контактах (Присутність) можна оприлюднити свій поточний статус доступності, щоб повідомляти про нього будь-кому, хто має доступ до цієї послуги і хто вимагає цю інформацію. Ви можете переглянути статус доступності будь-якого контакту, який Ви передплатили, в меню *Перегляд імен*, а також в деталізованому огляді імені в меню *Контакти*.

Як вибрати установки для контактів

Натисніть *Меню*, виберіть *Контакти* та *Установки*. Виберіть

- *Робоча пам'ять*, щоб вибрати пам'ять, якою Ви бажаєте скористатись для контактів. Для виклику імен та номерів з обох видів пам'яті для контактів, виберіть *Телефон і SIM*. В цьому випадку, імена та номери зберігаються в пам'яті телефону.
- *Вигляд контактів*, щоб вибрати, як відображатимуться в контактах імена, номери та зображення.
- *Стан пам'яті*, щоб побачити обсяг вільної пам'яті у виділеній для контактів пам'яті.



Як зберегти імена та телефонні номери (Додати контакт)

Імена та номери зберігатимуться у вибраній пам'яті, див. [Як вибрати установки для контактів](#) вище.


1. Натисніть **Меню**, виберіть *Контакти* та *Додати контакт*.
2. Введіть ім'я та натисніть **Добре**. Див. [Як користуватися методом традиційного введення тексту](#) на стор. 44.
3. Введіть телефонний номер і натисніть **Добре**. Щоб ввести номер, див. [Як зателефонувати](#) на стор. 37.
4. Коли ім'я та номер збережені, натисніть **Готово**.



Порада: Швидке збереження В режимі очікування введіть номер телефону. Натисніть **Опції** і виберіть *Зберегти*. Введіть ім'я, натисніть **Добре** та **Готово**.


Як зберегти кілька номерів та текстових фрагментів на одне ім'я

Можна зберегти різні типи телефонних номерів та коротких текстових фрагментів у внутрішній пам'яті телефону для контактів.

Перший збережений номер автоматично стає номером за умовчанням та позначається рамкою навколо індикатора типу номера, наприклад . Коли Ви обираєте ім'я з контактів, наприклад, щоб зателефонувати, використовується номер за умовчанням, якщо Ви не оберете інший номер.

1. Переконайтесь, що пам'ять, якою Ви користуєтесь, це *Телефон* або *Телефон і SIM*. Див. [Як вибрати установки для контактів](#) на стор. 97.




2. Щоб отримати доступ до списку імен та телефонних номерів, в режимі очікування натисніть .
3. Перейдіть до імені, яке збережене у контактах у внутрішній пам'яті телефону і до якого Ви бажаєте додати новий номер або текстовий фрагмент, натисніть **Деталі**.
4. Натисніть **Опції** і виберіть *Додати номер* або *Додати деталі*.
5. Щоб додати номер або інформацію, виберіть тип номеру або тип тексту, відповідно.
 - Якщо Ви вибрали тип тексту *Код користувача*:
Виберіть *Пошук*, щоб знайти код за номером мобільного телефону або за електронною адресою на сервері оператора, якщо Ви з'єдналися з послугою присутності. Див. *Моя присутність* на стор. 102. Якщо знайдено лише один код, він зберігається автоматично. В іншому разі, щоб зберегти код, натисніть **Опції** та виберіть *Зберегти*.
Щоб ввести код, виберіть *Ввести вручну*. Введіть код і натисніть **Добре**.
Щоб змінити тип номера або тексту, виберіть *Змінити тип* в списку опцій. Зверніть увагу, що тип коду змінювати не можна, коли він в *Контакти Чату* або в списку *Перегляд. імена*.
Щоб зробити вибраний номер номером за умовчанням, виберіть *Вст. як стандарт*.
6. Введіть номер або текстовий фрагмент і натисніть **Добре**, щоб зберегти його.
7. Натисніть **Назад** і потім **Вийти**, щоб повернутися до режиму очікування.








Як додати зображення до імені або номеру в контактах

Можна додати зображення у форматі, що підтримується, до імені або номера, збережених у внутрішній пам'яті телефону.

В режимі очікування натисніть , перейдіть до контакта, до якого потрібно додати зображення, і натисніть **Деталі**. Натисніть **Опції** і виберіть *Дог. зображення*. Телефон відкриває список папок в меню *Галерея*. Перейдіть до потрібного зображення, натисніть **Опції** та виберіть *Збер. у контакти*. Копія зображення додається до контакта.

Пошук контакта

1. Натисніть **Меню** та виберіть *Контакти* та *Пошук*, або щоб швидко знайти ім'я цієї особи, натисніть в режимі очікування .
2. У вікні, що з'явиться, можна ввести перші літери імені, яке Ви шукаєте. Натисніть  та , щоб пересуватися по іменах у списку, та  й , щоб пересувати курсор у вікні, що з'явилося.
3. Перейдіть до потрібного імені і натисніть **Деталі**. Перегляньте деталі вибраного контакта.

Залежно від вибору *Вигляд контактів* в *Як вибрати установки для контактів* на стор. 97, передплачені контакти відображаються по-різному. Відображаються або лише індикатор доступності, або індикатор доступності, персональна інформація та повідомлення статусу. Натисніть **Деталі**, щоб відкрити всю динамічну інформацію.





Порада: Перегляд контакту. Щоб швидко знайти певне ім'я та номер телефону за умовчанням, натисніть та утримуйте **[* #]** на імені, пересуваючись по списку імен.

Щоб побачити повідомлення статусу в повному обсязі, натисніть **Деталі** та натисніть і утримуйте **[* #]** на динамічному контакті, пересуваючись по списку імен.

Видалення контактів

Натисніть **Меню** та виберіть **Контакти** та **Вигалити**, щоб видалити контакти та всю інформацію, що до них додається.

- Щоб видалити контакти один за одним, виберіть **По одному** та перейдіть до імені, яке Ви бажаєте видалити. Натисніть **Видал.** і натисніть **Добре** для підтвердження.

Якщо контакт має код в **Контакти Чату** або в списку **Перегляд. імена**, відображається нотатка **Інформацію присутності буде вигалено**, перш ніж контакт буде видалено.

- Щоб видалити за один раз всі контакти, виберіть **Вигалити всі**, потім перейдіть до пам'яті **Телефон** або **SIM-картка** та натисніть **Видал..** Натисніть **Добре** і підтвердьте свій вибір кодом захисту.



Редагування та видалення інформації в контактах

Знайдіть контакт, який потрібно редагувати або видалити, та натисніть **Деталі**. Перейдіть до імені, номера, текстового фрагмента або зображення, яке потрібно змінити або видалити, та натисніть **Опції**.

- Щоб відредагувати ім'я, номер чи текстовий елемент, або щоб змінити зображення, виберіть відповідно *Редагувати ім'я*, *Редагув. номер*, *Редагув. деталі* або *Змін. зображення*.

Зверніть увагу, що код не можна змінювати або видаляти, коли він в *Контакти Чату* або в списку *Перегляч. імена*.

- Щоб видалити номер чи текстовий елемент, виберіть відповідно *Видалити номер* або *Видалит. деталі*.
- Щоб видалити зображення, що додається до контакта, виберіть *Bugал. зображ..* Видалення зображення з контактів не видаляє його з меню *Галерея*.




Моя присутність

Послуга "Присутність" (послуга мережі) надає можливість покращеного спілкування з родиною, друзями та колегами. Ви можете оприлюднити свій поточний статус присутності для тих, хто має доступ до цієї послуги і запитує таку інформацію. Потрібна інформація відображається в пункті *Перегляч. імена* в меню перегляду *Контакти*. Ви можете контролювати та персоналізувати інформацію, яку бажаєте зробити доступною для інших, а також контролювати коло осіб, які мають доступ до інформації про Вашу присутність.



Щоб перевірити доступність послуги "Присутність", зверніться до свого оператора. Перш ніж Ви зможете передати іншим інформацію про свою присутність, Вам потрібно отримати доступ до послуги "Присутність". Щоб інші користувачі змогли бачити Вашу інформацію присутності, вони повинні мати сумісний телефон і доступ до послуги присутності.

Натисніть **Меню**, виберіть **Контакти** та **Моя присутн..**. Виберіть

- **З'єднати** (або **Роз'єднати**), щоб з'єднатися з сервером (або щоб розірвати зв'язок з ним).
- **Моя поточна присутність**, щоб змінити свій статус присутності. Виберіть
 - **Дивитися поточ-ну присутність** і виберіть **Приват. присутн.** або **Загальна присут.**, щоб побачити свій поточний приватний або публічний статус.
 - **Моя доступність**, щоб встановити один з наступних статусів доступності: **Доступний** (позначається як ) , **Зайнятий** (позначається як ) або **Недоступний** (позначається як ) .
 - **Моє повідомлен-ня присутності** і введіть текст, який будуть бачити інші особи, або натисніть **Опції** і виберіть **Попередні новіг.**, а потім виберіть старе повідомлення для використання в якості повідомлення статусу.
 - **Мій логотип присутності**, щоб вибрати стандартний логотип статусу присутності або персоналізувати логотип з папки **Графіка** в галереї.



- *Показати*, щоб вибрати групи, яким Ви бажаєте надавати або не надавати інформацію про свій статус присутності. Виберіть *Приват. і загальн.*, *Прив. глядачам* або *Нікому*.
- *Поточні глядачі* та виберіть
 - *Поточн. глядач.*, щоб побачити всіх осіб, хто передплатив інформацію про Вашу присутність
 - *Спис. приватних*, щоб відкрити список осіб, яким дозволено бачити Ваші персональні відомості про присутність.
 - *Спис. блокування*, щоб побачити всіх осіб, які не мають доступу до Вашої інформації про присутність.
- *Установки* та виберіть
 - *Показ. поточну присутн. в очікув.*, щоб побачити індикатор поточного статусу в режимі очікування.
 - *Синхронізувати з режимами*, щоб вибрати спосіб оновлення елементів *Моє повідомлен-ня присутності* і *Моя доступність*: вручну чи автоматично шляхом їх зв'язування з активним профілем. Див. також "Режими" на стор. 114. Зверніть увагу, що з'єднати персоналізований логотип статусу з Режимом неможливо.
 - *Тип з'єднання*, щоб вибрати, чи має телефон з'єднуватись з сервером автоматично кожного разу під час вмикання.
- *Установки з'єдн.*, див. "Установки "Чату" та "Присутності"" на стор. 129.



Передплачені контакти

Можна створити список контактів, статус присутності яких Ви бажаєте знати. Ви можете переглядати інформацію в тому випадку, якщо це дозволено самими контактами і якщо це не заборонено контактом або мережею. Ви можете переглядати ці передплачені контакти або безпосередньо зі списку контактів, або через меню *Перегляч. імена*.

Переконайтесь, що пам'ять, якою Ви користуєтесь, це *Телефон* або *Телефон і SIM*. Див. *Як вибрати установки для контактів* на стор. 97.

З'єднайтеся з сервером присутності, натисніть **Меню** і виберіть *Контакти*, *Моя присутн.* і *З'єднати*. Ви можете переглядати передплачені контакти навіть в той час, коли у Вас немає зв'язку з сервером присутності, але в такому випадку Ви не зможете переглянути інформацію про статус їх присутності.


Як додавати контакти до передплачених контактів

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Контакти* та *Перегляч. імена*. Якщо Ви не приєднані до послуги "Присутність", телефон запитає, чи необхідно зараз встановити з'єднання.
2. Якщо у списку ще немає контактів, натисніть **Додати**. В іншому разі натисніть **Опції** та виберіть *Переглядати*. Відображається список контактів.
3. Виберіть контакт зі списку, і якщо його код збережений, цей контакт додається до списку передплачених контактів. Якщо кодів декілька,



виберіть один з них. Після передплати контакта відображається
Переплату активовано.



Порада: Щоб передплатити контакт зі списку *Контакти*, натисніть  в режимі очікування та перейдіть до потрібного контакта. Натисніть *Деталі* та натисніть *Опції*. Щоб передплатити, натисніть *Запитати присут.* та виберіть *Як передплата*.

Якщо потрібно лише продивитися інформацію про присутність, але не передплачувати контакт, виберіть *Запитати присут.* та *Лише один раз*.


Перегляд передплачених контактів

Див. також *Пошук контакта* на стор. 100, як відкрити відомості про присутність.

1. Натисніть *Меню*, виберіть *Контакти* та *Переплач. імена*.

Відображається інформація про статус першого контакта зі списку динамічних контактів. Інформація, яку особа бажає надати іншим, може включати текст, а також наступні піктограми:



або  позначають, що дана особа доступна, у стриманому режимі або не доступна.




позначає, що відомостей про присутність даної особи немає.

2. Натисніть *Опції* та виберіть
 - *Переплатити*, щоб додати новий контакт до списку передплачених контактів.



- *Дивитися деталі*, щоб побачити детальну інформацію про вибраний контакт.
- *Чат*, щоб розпочати чатову розмову.
- *Вісісл. повідомл.*, щоб надіслати вибраним контактам текстове повідомлення.
- *Навісл. ел. пошту*, щоб надіслати електронну пошту вибраному контакту.
- *Вісісл. візитку*, щоб надіслати візитну картку від вибраного контакта.
- *Скасув. перегпл.*, щоб видалити вибраний контакт зі списку передплачених контактів.

Скасування передплати на контакт

- Щоб скасувати передплату контакту зі списку *Контакти*, натисніть  в режимі очікування і перейдіть до контакту, передплату на який Ви бажаєте скасувати. Натисніть *Деталі*, виберіть код та натисніть *Опції*. Щоб скасувати передплату, виберіть *Скасув. перегпл.* та натисніть *Добре* для підтвердження.
- Як скасувати передплату через меню *Перегплач. імена*, див. *Перегляд передплачених контактів* на стор. 106.



Як скопіювати контакти

Можна копіювати імена та телефонні номери з пам'яті телефону у пам'ять SIM-картки та навпаки. Зверніть увагу: жодний текстовий фрагмент, збережений у внутрішній пам'яті телефону, наприклад адреси електронної пошти, не буде копіюватись у SIM-картку.

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Контакти* та *Копіювати*.
2. Виберіть напрямок копіювання, *З телефону в SIM-картку* або *З SIM-картки в телефон*.
3. Виберіть *По одному, Всі* або *Стандарт. номери*.
 - Якщо Ви обираєте *По одному*, перейдіть до імені, яке Ви бажаєте скопіювати, і натисніть **Копіюв..**
Стандарт. номери відображаються, якщо Ви копіюєте з телефону на SIM-картку. Лише номери за умовчанням будуть скопійовані.
4. Щоб вибрати, чи зберігати первинні номери та імена, чи видалити їх, виберіть *Залиш. оригінал* або *Перен. оригінал*.
 - Якщо Ви вибираєте *Всі* або *Стандарт. номери*, натисніть **Добре**, коли на дисплеї відображається запит *Почати копіювання?* або *Почати перенесення?*



Як надіслати або отримати візитну картку

Ви можете надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Коли Ви отримали бізнес картку, натисніть **Показат.** та **Зберегти**, щоб зберегти бізнес картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитку, натисніть **Вийти** і потім **Добре**.

Щоб надіслати візитну картку, знайти ім'я та номер телефону, які Ви бажаєте надіслати з контактів, натисніть **Деталі** та **Опції** та виберіть **Візитку**.

- Щоб надіслати бізнес картку через IR, виберіть **Через ІФЧ**. Див. **Інфрачервоне** на стор. 121.
- Щоб надіслати візитну картку як повідомлення "По повітрю" (OTA) (послуга оператора), виберіть **Через SMS**.

Швидкий набір

Щоб призначити номер телефону клавіші швидкого набору, натисніть **Меню** та виберіть **Контакти** і **Швидкий набір**, потім перейдіть до потрібної клавіші швидкого набору.

Натисніть **Признач.**, або якщо цій клавіші вже був призначений номер, натисніть **Опції** та виберіть **Змінити**. Натисніть **Пошук**, і виділіть спершу ім'я, а потім номер, який ви бажаєте призначити. Якщо функцію **Швидкий набір** вимкнено, телефон запитає Вас, чи бажаєте Ви її увімкнути. Див. також **Швидкий набір** в розділі **Установки дзвінків** на стор. 125.

Як зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. **Швидкий набір телефонного номера** на стор. 38.



Голосовий набір

Ви можете зателефонувати, промовивши голосову позначку, раніше призначену цьому номеру телефону. Будь-яке слово (слова) на зразок імені абонента може бути голосовою позначкою. Можна додати до десяти голосових позначок.

Перш ніж користуватися функцією голосового набору, треба взяти до уваги, що:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать тільки від голосу користувача.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте їх та робіть дзвінки в затишному оточенні.
- Коли Ви записуєте або промовляєте голосову позначку, тримайте телефон в нормальному положенні біля вуха.
- Дуже короткі назви не приймаються. Користуйтеся довгими назвами та уникайте схожих імен для різних телефонів.





Увага: Потрібно промовити ім'я саме так, як Ви сказали його, коли робили запис. Це може бути складно, наприклад, в шумному приміщенні чи під час небезпеки, тому не треба повністю покладатися на функцію набору голосом.

Додавання та керування голосовими позначками

Збережіть або скопіюйте в пам'ять телефону контакти, до яких потрібно додати голосові позначки. Також можна додати голосові позначки до імен з SIM-картки, але якщо Ви замінюєте свою SIM-картку новою, спершу потрібно видалити старі голосові позначки, перш ніж Ви зможете додати нові.



Голосові позначки використовують спільну пам'ять, див "Спільна пам'ять" на стор. 20.

1. В режимі очікування натисніть .
2. Перейдіть до контакта, до якого потрібно додати голосову позначку, та натисніть **Деталі**. Перейдіть до потрібного номера телефону і натисніть **Опції**.
3. Виберіть *Додати зв. позн..*
4. Натисніть **Старт** і чітко скажіть слово(слова), які Ви хочете записати, як голосову позначку. Після запису телефон відтворює записану позначку.
Коли голосову позначку було успішно збережено, *Звукове позначення збережене* з'являється на дисплеї, звучить тональний сигнал та після номера телефону із голосовою позначкою з'являється символ .

Щоб перевірити голосові позначки, натисніть **Меню** та виберіть *Контакти та Звук. позначення*. Перейдіть до потрібного контакта із голосовою позначкою, натисніть **Опції** та прослухайте, видаліть або замініть записану голосову позначку.

Як зателефонувати, скориставшись голосовою позначкою

Якщо якась програма телефону використовує з'єднання GPRS для надсилення або отримання даних, спершу закрийте цю програму, щоб зателефонувати за допомогою голосового набору.

1. В режимі очікування натисніть та утримуйте клавішу зменшення гучності, або натисніть і утримуйте **Контакти** (або **Вибране**). Ви почуєте короткий сигнал *Кажіть зараз* з'являється на дисплеї.




2. Чітко промовте голосову позначку. Телефон відтворює розпізнану голосову позначку і потім, за 1,5 секунди, починає набирати номер телефону, якому призначена ця позначка.

Якщо Ви користуєтесь сумісними навушниками з кнопкою, натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб розпочати голосовий набір.

Інформаційні та сервісні номери

Можливо, Ваш оператор записав на Вашу SIM-картку інформаційні та сервісні номери.

Натисніть **Меню**, виберіть *Контакти* та *Інформ. номери* або *Сервісні номери*.

Перейдіть до інформаційного або сервісного номера в якійсь категорії і натисніть , щоб зателефонувати за цим номером.

Мої номери

Телефонні номери, призначені Вашій SIM-картці, зберігаються в меню *Мої номери*, якщо це дозволяється картою. Щоб переглянути ці номери, натисніть **Меню** та виберіть *Контакти* та *Мої номери*. Перейдіть до потрібного імені або номеру телефону, і натисніть **Перегл..**

Групи абонентів

Можна впорядкувати імена та телефонні номери, збережені в меню *Контакти*, по групах. Для кожної групи абонентів можна запрограмувати певний звуковий сигнал та певне графічне зображення, що виводиться на дисплей, коли надходить дзвінок з одного з телефонів цієї групи, див. нижче. Щоб



телефон подавав звуковий сигнал, лише коли дзвінок надходить з телефону певної групи абонентів, див. *Сигнал для* в розділі *Установки тонів* на стор. 115.

Натисніть **Меню**, виберіть *Контакти* та *Групи абонентів*, потім виберіть потрібну групу абонентів. Виберіть

- *Назва групи*, введіть нову назву для цієї групи абонентів та натисніть **Добре**.
- *Тон дзвінка групи*, щоб вибрати звуковий сигнал для певної групи абонентів. *Стандартно* – це звуковий сигнал, вибраний для поточно активного режиму.
- *Логотип групи* та виберіть *Увімкнути*, щоб телефон відображав груповий логотип, *Вимкнути*, щоб не відображав його, або *Переглянути*, щоб переглянути логотип.
- *Члени групи*, щоб додати ім'я до певної групи абонентів. Якщо в групі немає жодного імені, натисніть **Додати**, або натисніть **Опції** та виберіть *Додати контакт*. Перейдіть до імені, яке Ви бажаєте додати, та натисніть **Додати**.

Щоб видалити ім'я з певної групи абонентів, перейдіть до імені, яке Ви бажаєте видалити, та натисніть **Опції** і виберіть *Видал. контакт*.



■ Установки (Меню 4)



Режими

У Вашого телефону є різні групи установок, режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій та ситуацій. Спершу настройте режими за власним бажанням, і тільки потім активізуйте режим, який Ви бажаєте використовувати. Наявні такі режими: *Звичайний*, *Без звуку*, *Зустріч*, *На вулиці* та *Пейджер*.

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки* та *Режими*. Перейдіть до режиму та натисніть **Вибрати**.

- Щоб активізувати вибраний режим, виберіть *Активізувати*.
- Щоб активізувати певний режим на обмежений термін часу (до 24 годин), виберіть *Тимчасовий* і запрограмуйте кінцевий час. Коли закінчується час, встановлений для цього режиму, активізується попередній режим, час дії якого не був обмеженим.
- Щоб персоналізувати цей режим, виберіть *Регулювати*. Виберіть установку, яку Ви бажаєте змінити, і внесіть зміни. Установки також можна змінити в меню *Установки тону*, див. *Установки тонів* на стор. 115.
Перейменувати режим – *Назва режиму*. Режим *Звичайний* перейменувати не можна.
- Щоб змінити інформацію про свій статус присутності, виберіть *Моя присутність*. Це меню доступне в тому випадку, якщо опцію *Синхронізувати з режимами* встановлено на значення *Увімкнути*, див.



"Моя присутність" на стор. 102. Виберіть *Моя доступність*, щоб змінити статус своєї доступності і *Моє повідомлен-ня присутності*, щоб відредагувати своє повідомлення статусу.



Порада: Щоб швидко замінити режим в режимі очікування, натисніть кнопку живлення **⓪**, перейдіть до режиму, який Ви бажаєте активізувати, і натисніть **Вибрати**.

Установки тонів

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки* і потім *Установки тону*. Можна знайти такі самі установки в меню *Режими*, див. *Режими* на стор. 114. Зверніть увагу, що вибрані установки змінюють установки активного режиму.

Виберіть *Сигнал вхідного дзвінка*, щоб вибрати сигнал, яким телефон повідомлятиме Вас про вхідний голосовий дзвінок. Опції: *Дзвінок*, *Зростаючий*, *1 дзвінок*, *1 бін* та *Вимкнути*.

Виберіть *Тон дзвінка* для вхідних голосових дзвінків. Щоб вибрати звукові сигнали, що були збережені в меню *Галерея*, виберіть *Вігкр. Галерею* зі списку звукових сигналів.



Порада: Якщо Ви отримуєте звуковий сигнал через інфрачервоний зв'язок, або завантажуєте його, цей сигнал можна зберегти в меню *Галерея*.

Виберіть *Гучність дзвінка* та *Вібруючий сигнал* для вхідних голосових дзвінків та повідомлень. Вібруючий сигнал не працює, коли телефон приєднаний до зарядного пристрою, настільного пульта або автомобільного комплекту.



Виберіть *Тон сигналу повідомлення*, щоб запрограмувати тон сигналу для вхідних повідомлень, *Тони клавіш*, або *Тони попередження*, щоб встановити тони, які будуть лунати з телефону, наприклад, при розрядженні акумулятора.

Виберіть *Сигнал глян*, щоб телефон дзвонив лише тоді, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів. Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції *Всі дзвінки* та натисніть **Познач**.

Установки дисплея

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки* та *Установки дисплея*

- Виберіть *Шпалери*, щоб телефон відображав фонове зображення - шпалери, коли він знаходиться в режимі очікування. Кілька зображень збережені в меню *Галерея*. Зображення можна також отримувати, наприклад, у мультимедійному повідомленні, або копіювати їх з ПК за допомогою комплекту програм для ПК і потім зберігати їх в меню *Галерея*. Ваш телефон підтримує формати JPEG, GIF, WBMP, BMP та PNG, але не обов'язково всі різновиди цих форматів.

Щоб вибрати шпалери, виберіть *Вибр. шпалери* та відкрийте папку з зображеннями. Перейдіть до зображення, яке Ви бажаєте зберегти як шпалери, натисніть **Опції** та виберіть *Збер. як шпалери*.

Щоб активізувати або деактивізувати шпалери, виберіть відповідно *Увімкнути* або *Вимкнути*.

Зверніть увагу, що шпалери не відображаються, коли телефон активізує заставку.



- Виберіть *Схеми кольорів*, щоб змінити колір, який використовується в компонентах дисплея, наприклад, в індикаторах сигналу або акумулятора.
- Виберіть *Логотип оператора*, щоб телефон відображав або не відображав логотип оператора. Якщо логотип оператора не збережено, меню *Логотип оператора* неактивне. Логотип оператора не відображається, коли телефон вмикає заставку.



Щодо більш детальної інформації про наявність логотипа оператора, зв'яжіться із своїм оператором мережі або постачальником послуг. Див. також [Комплект програм для ПК](#) на стор. 184.

- Виберіть *Тайм-аут заставки*, щоб увімкнути тайм-аут, після якого активізуватиметься дисплей цифрового годинника. Тривалість тайм-ауту може коливатися від 5 секунд до 60 хвилин.

Заставка "Цифровий годинник" використовується з метою збереження енергії в режимі очікування. Вона активізується тоді, коли на телефоні не використовується жодна з функцій протягом певного проміжку часу. Щоб вимкнути заставку, натисніть будь-яку клавішу. Заставка також вимикається тоді, коли телефон знаходиться за межами зони покриття мережі. Заставка перекриває графічні та текстові зображення, що відображаються на дисплеї в режимі очікування.

Зверніть увагу: якщо Ви не визначили час, на дисплеї відображається 00:00. Як ввести час, наведено в розділі [Установки часу та дати](#) на стор. 118.



- Виберіть *Яскравість дисплея* та за допомогою  та  зменшіть або збільште рівень яскравості дисплея телефону та натисніть **Добре**, щоб підтвердити свій вибір.
- Виберіть *Огляд меню*, щоб вибрати спосіб відображення головного меню. Виберіть *Список*, щоб відобразити меню як список, або *Таблиця*, щоб відобразити меню як таблицю.

Установки часу та дати

Натисніть **Меню**, і виберіть *Установки* та *Параметри часу та дати*.

- Виберіть *Годинник* та *Показ. годин.* (або *Схов. годин.*), щоб в режимі очікування показати або сховати час у верхньому правому куті дисплея. Виберіть *Встановіть час*, щоб настроїти поточний час, та *Формат часу*, щоб вибрати 12-годинний або 24-годинний часовий формат.

Годинник також має наступні функції: *Повідомлення*, *Архів гзвінків*, *Будильник*, обмежені часом *Режими*, *Календар*, *Нотатки* і, наприклад, заставка екрана.

Після тривалого зберігання телефону без акумулятора або в разі виснаження акумулятора необхідно знову встановити час.

- Виберіть *Дата та Показати дату* (або *Сховати дату*), щоб в режимі очікування показати (або сховати) дату на дисплеї. Виберіть *Встановити дату*, щоб змінити поточну дату. Також можна вибрати формат та роздільник дати.



- Виберіть *Авт. оновлен. дати та часу* (послуга оператора) та *Увімкнути*, щоб телефон автоматично оновлював час і дату відповідно до поточної часової зони. Щоб телефон запитував підтвердження, перш ніж оновлювати дані, виберіть *Споч. підтвердить*.

Автоматичне оновлення дати та часу не змінює час, який Ви запрограмували для будильника, календаря або попереджень. Вони залишаються у місцевому часі. Оновлення може спричинити скасування деяких запрограмованих сигналів.

Щодо інформації про наявність цієї функції, звертайтеся до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Власні пункти прискореного доступу

Можна додавати певні функції до власного списку пунктів прискореного доступу та активувати їх натисканням клавіші **Вибране** або за допомогою доступу в меню *Вибране*. Див. *Вибране (Меню 12)* на стор. 182 та *Режим очікування* на стор. 30.

Певні функції телефону можна також увімкнути голосом. Можна додати до п'яти звукових позначень для голосових команд.


Натисніть **Меню** і виберіть *Установки* та *Персональні закладки*. Виберіть

- Права клавіша вибору*, щоб вибрати назву правої клавіші вибору, що відображатиметься в режимі очікування. Виберіть надану оператором назву, *Вибране* або *Контакти*.



- Щоб вибрати потрібні функції для власного списку прискореного доступу, виберіть *Вибір опцій меню "Вибране"*, щоб відкрити список наявних функцій.

Перейдіть до потрібної функції і натисніть **Познач.**, щоб додати її до списку прискореного доступу. Щоб видалити функцію зі списку, натисніть **Прибр.**

- Щоб впорядкувати функції у списку, виберіть *Організув. опції меню "Вибране"*, а потім виберіть потрібну функцію. Натисніть **Переміст.** та виберіть нове місце, в яке Ви бажаєте перемістити функцію.
- *Звукові команди* і виберіть потрібну папку команди, перейдіть до команди, до якої потрібно додати голосову позначку. Натисніть **Опції** і виберіть *Додати команду*. Якщо в цієї команди вже є голосове позначення, відображається індикатор .

Як додати голосову команду, див. в розділі [Додавання та керування голосовими позначками](#) на стор. 110.

Як увімкнути голосову команду, див. в розділі [Як зателефонувати, скориставшись голосовою позначкою](#) на стор. 111.

Під час дзвінка або коли програма, що використовує з'єднання (E)GPRS, надсилає або отримує дані, увімкнути та додати голосову команду неможливо.



Зв'язок

Інфрачервоне

Телефон може отримувати дані через порт інфрачервоного (ІФЧ) зв'язку. Щоб скористатися інфрачервоним зв'язком, пристрій, з яким Ви бажаєте встановити зв'язок, має бути IrDA-сумісним. Можна надсилати та отримувати дані на зразок візитних карток та календарних нотаток з та на сумісний телефон або пристрій для обробки даних (наприклад, комп'ютер) через порт інфрачервоного зв'язку свого телефону.

Не спрямовуйте інфрачервоний промінь в очі і не дозволяйте йому завдавати перешкод інфрачервоним пристроям. Цей пристрій є виробом Лазер Класу 1.



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Як надсилати та отримувати дані через порт інфрачервоного зв'язку

- Переконайтеся, що порти інфрачервоного зв'язку пристроїв, що приймає і що отримує, знаходяться один навпроти одного і між ними немає перешкод. Бажано, щоб відстань між цими двома пристроями була не більше одного метра.
- Щоб активізувати порт інфрачервоного зв'язку телефону для отримання даних, натисніть **Меню**, виберіть **Установки, 3[*#Error*]** **Егнання та Інфрачервоне**.
- Користувач телефону, що надсилає дані, вибирає потрібну ІФЧ-функцію, щоб почати передачу даних.



Якщо передача даних не почалась впродовж двох хвилин після активізації інфрачервоного порту, зв'язок скасовується, і його потрібно встановити знову.

Позначка інфрачервоного зв'язку

- Коли на дисплеї постійно висвічується **Р*****, це означає, що активізовано інфрачервоний зв'язок і телефон готовий надсилати або отримувати дані через порт інфрачервоного зв'язку.
- Коли **Р***** блимає, телефон намагається встановити зв'язок з іншим пристроєм або зв'язок було втрачено.

(E)GPRS

Технологія GPRS (General Packet Radio Service) – це послуга оператора, яка робить можливим використання мобільного телефону для надсилання та отримання даних через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP). GPRS – це носій даних, який уможливорює бездротовий доступ до мережі даних на зразок Інтернету.

EGPRS (Покращений загальний пакетний радіо-сервіс), також відомий як EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) подібний до GPRS, але швидкість з'єднання вища. Щоб отримати подальшу інформацію стосовно доступності (E)GPRS і швидкості передачі даних, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

(E)GPRS може використовуватися наступними програмами: MMS, чат і SMS-повідомлення (SMS, Short Message Service – Служба коротких повідомлень), сеанси перегляду Інтернет-сторінок, електронна пошта, віддалений SyncML,



завантаження програм Java і дозвон з ПК (наприклад, з метою отримання доступу до Інтернету або електронної пошти).

Перш ніж Ви зможете користуватись технологією (E)GPRS:

- Зверніться до свого оператора, щоб дізнатися про наявність та передплату послуги (E)GPRS.
- Збережіть установки (E)GPRS для кожної програми, що використовується за допомогою (E)GPRS.

Інформацію про вартість цієї функції можна отримати в свого оператора.

Зверніть увагу, що якщо в якості носія даних вибрати GPRS, то телефон використовуватиме EGPRS замість GPRS, якщо це доступно в мережі. Ви не можете перемикатися між EGPRS і GPRS, але для деяких програм Ви зможете вибрати між GPRS і *Дані GSM* (CSD, Circuit Switched Data – Передача даних з комутацією каналів).

З'єднання (E)GPRS


Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, З[~~#Error~~]єднання, GPRS та З'єднання GPRS*.

- Виберіть *Завжди онлайн*, щоб телефон автоматично реєструвався в мережі (E)GPRS кожного разу, коли Ви вмикаєте телефон. Коли встановлено з'єднання (E)GPRS, у верхньому лівому куті дисплея відображається індикатор **G**.

При запуску програми за допомогою (E)GPRS встановлюється з'єднання між телефоном та мережею, з'являється індикатор **G** і стає можливою



передача даних. Коли Ви закриваєте програму, з'єднання (E)GPRS завершується, але реєстрація в мережі (E)GPRS залишається активною.

Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення, або телефонуєте під час з'єднання (E)GPRS, індикатор  відображається у верхньому правому куті дисплея і вказує на те, що з'єднання (E)GPRS тимчасово припинено (на утриманні).

Зверніть увагу, що для GPRS і EGPRS немає окремих позначень, тобто індикатори для GPRS і EGPRS є однаковими.

- Якщо вибрати *За потребою*, реєстрація та з'єднання (E)GPRS встановлюються тоді, коли програма, що використовує (E)GPRS, цього потребує, і припиняються тоді, коли Ви закриваєте цю програму.

Зауважте, що Ваш телефон одночасно підтримує три типи з'єднання (E)GPRS. Наприклад, Ви одночасно можете переглядати сторінки, отримувати мультимедійні повідомлення та мати активний виклик з ПК.

Установки модему (E)GPRS

Можна з'єднати телефон через порт інфрачервоного зв'язку або кабельне з'єднання даних із сумісним ПК та користуватися телефоном як модемом для встановлення з'єднання (E)GPRS з ПК.

Щоб визначити установки з'єднання (E)GPRS з Вашого ПК, натисніть **Меню**, виберіть *Установки, З[Error]єднання, GPRS* та *Установки модему GPRS*.

- Виберіть *Активна точка гостуни* і активізуйте потрібну точку доступу.
- Виберіть *Регазувати акт. точку гостуни*, щоб змінити установки точки доступу.



- Виберіть *Псевдонім для точки доступу*. Введіть назву, яку Ви бажаєте дати активізованій точці доступу, і натисніть **Добре**.
- Виберіть *Точка доступу GPRS*. Введіть назву точки доступу (APN) для встановлення з'єднання з (E)GPRS-мережею і натисніть **Добре**. Щоб отримати назву точки доступу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Установки послуги дозвону (E)GPRS (Назва точки доступу) можна також запрограмувати на своєму ПК за допомогою програмного забезпечення Nokia Modem Options (Опції модему Nokia), див. [Комплект програм для ПК](#) на стор. 184. Якщо Ви запрограмували установки на своєму ПК та на телефоні, зауважте, що будуть використовуватись установки, запрограмовані на ПК.

Установки дзвінків

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки* та *Установки гзвінків*.







- Виберіть *Переадресація* (послуга оператора). За допомогою переадресації дзвінків можна спрямувати вхідні дзвінки на інший номер, наприклад, на номер скриньки голосової пошти. За більш детальною інформацією зверніться до свого постачальника послуг. Опції переадресації, що не підтримуються Вашою SIM-карткою або Вашим оператором мережі, можуть не відображатись.

Виберіть потрібну опцію переадресації, наприклад, виберіть *Переадресовувати, коли зайнято*, щоб переадресовувати голосові дзвінки, коли Ваш номер зайнятий або коли Ви відхиляєте вхідний дзвінок.



Щоб увімкнути установку переадресації, виберіть *Активізувати* і потім виберіть тайм-аут, після якого дзвінок переадресується, якщо таке доступне для опції переадресації. Щоб вимкнути установку переадресації, виберіть *Скасувати* або виберіть *Перевір. статус*, щоб перевірити, чи увімкнено установку переадресації дзвінків, якщо таке доступне для опції переадресації. Декілька опцій переадресації можуть бути активізовані одночасно.

Щоб побачити індикатор переадресації в режимі очікування, див. [Режим очікування](#) на стор. 30.

- Виберіть *Вігнуйте клавішею* та *Увімкнути* і Ви матимете змогу відповідати на вхідний дзвінок, швидко натиснувши будь-яку клавішу, окрім , клавіш вибору  та , .
- Виберіть *Автоматичний перенабір* та *Увімкнути*, і телефон зробить до десяти спроб з'єднати дзвінок після першої невдалої спроби зателефонувати.
- Виберіть *Швидкий набір* та *Увімкнути* і імена та номери телефонів, призначені клавішам швидкого набору  - , можна набирати, натиснувши і утримуючи відповідну цифрову клавішу.
- Виберіть *Опції очікування гзвінка* та *Активізувати*, і мережа повідомлятиме Вас про вхідний дзвінок, коли Ви розмовлятимете з іншим абонентом (послуга оператора). Див. [Дзвінок на очіванні](#) на стор. 39.
- Виберіть *Підсумок після гзвінка* та *Увімкнути*, і на дисплеї на короткий час відображатиметься тривалість та вартість (послуга оператора) останнього дзвінка.



- Виберіть *Нагасилати мої дані абонента* та *Так* і на дисплеї телефону особи, якій Ви телефонуєте, з'явиться Ваш номер телефону (послуга оператора). Виберіть *Встан. мережею*, тоді активізується установка, узгоджена Вами з оператором мережі.
- Виберіть *Лінія для вихідних* (послуга мережі), щоб вибрати телефонну лінію 1 або 2, тобто номер, з якого будуть здійснюватися дзвінки. Наприклад, Ви можете мати особисту та ділову лінію. За додатковою інформацією про наявність цієї функції звертайтеся до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Ви не зможете робити дзвінки, якщо Ви вибрали *Лінія 2* і не передплатили цю послугу мережі. Проте відповідати можна на дзвінки, що надходять обома лініями, незалежно від поточно обраної.

При підтримці Вашої SIM-картки можна запобігти вибору лінії, обравши опцію *Замкнути*.



Порада: Для переходу з однієї лінії на іншу в режимі очікування натисніть та утримуйте **[* #]**.

Установки телефону

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки* та *Установки телефону*.

- Виберіть *Мова телефону* та виберіть мову для відображення текстів на дисплеї. Якщо вибрано *Автомат*, телефон обирає мову відповідно до інформації на SIM-картці.



- Виберіть **Стан пам'яті** та перейдіть до перегляду вільної пам'яті, загальної використаної пам'яті та використаної пам'яті для кожної функції у списку.

Можна також знайти інформацію про пам'ять в меню деяких з цих функцій, наприклад в папці "Галерея".


- Виберіть **Автоматичне блокування клавіш**, щоб клавіатура автоматично блокувалася після певного часу, коли телефон знаходиться в режимі очікування і жодна з функцій телефону не використовується. Виберіть **Увімкнути** та встановіть час затримки від 10 секунд до 60 хвилин.

Див. також **Блокування клавіатури** на стор. 34.

- Виберіть **Захисне блокування** та виберіть **Увімкнути**, щоб телефон запитував код захисту кожного разу, коли Ви розблокуєте клавіатуру.

Див. також **Блокування клавіатури** на стор. 34.



Увага: Коли заблоковано клавіатуру, можна зателефонувати за номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому телефоні (наприклад, 112, 911 або інший офіційний номер екстреної служби). Введіть екстрений номер телефону і натисніть . Номер виводиться на дисплей лише після введення всіх його цифр.

- Виберіть **Інформація по стільнику** та **Увімкнути**, щоб телефон повідомляв про роботу в мережі із мікросітьниковою архітектурою (MCN).
- Виберіть **Привітання**, та введіть повідомлення, яке з'являтиметься на дисплеї на короткий час кожного разу, коли Ви вмикатимете телефон. Щоб зберегти це повідомлення, натисніть **Опції** і виберіть **Зберегти**.



- Виберіть *Вибір мережі* та *Автоматично*, і телефон автоматично вибере одну зі стільникових мереж, що працюють там, де Ви знаходитесь.
Якщо вибрати *Вручну*, можна вибрати мережу, що має роумінгову угоду з Вашим оператором стільникової мережі. Якщо відображається *Немає гостулу*, потрібно вибрати іншу мережу. Телефон залишається в ручному режимі, поки не вибрано автоматичний режим або іншу SIM-картку не встановлено в телефон.
- Виберіть *Підтвержувати гії SIM-послуг*. Див. [Послуги SIM \(Меню 13\)](#) на стор. 183.
- Виберіть *Активізація тексту допомоги*, щоб телефон показував або не показував підказки. Див. також [Як користуватися меню](#) на стор. 47.
- Тон запуску*, щоб телефон відтворював або не відтворював початковий тональний сигнал після увімкнення телефону.

Установки "Чату" та "Присутності"

Щоб отримати установки, необхідні для чату та присутності, зверніться до свого оператора. Як отримати установки чату та присутності, див. [Послуга установок "По повітря" \(OTA\)](#) на стор. 35.

Введення установок вручну

- Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки чату і присутності* та *Активні установ. чату і присутності*.
- Перейдіть до профілю, який Ви бажаєте активізувати, і натисніть **Активіз..**



Потрібно активізувати профіль з'єднання, в якому Ви бажаєте зберегти ці установки. Профіль з'єднання – це сукупність установок, необхідних для встановлення з'єднання із серверами чату та присутності.

3. Виберіть *Редагув. активні уст. чату і присут..*

Виберіть кожну з установок по черзі і введіть всі необхідні установки відповідно до інформації, яку Ви отримали від свого оператора мережі або постачальника послуг. Зауважте, що всі установки з'єднання знаходяться в меню *Установки з'єднання*.

Установки додатків

Меню установок додатків відображається на дисплеї лише у тому випадку, якщо телефон було приєднано, наприклад, до якогось мобільного додатка, зарядного пристрою або блоку "вільні руки".

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки* та *Установки гогатка*. Можна вибрати меню додатків, якщо відповідний додаток приєднаний або був приєднаний до телефону. В залежності від додатка, можна вибрати деякі з наступних опцій:

- *Стандартний режим*, щоб вибрати режим, який автоматично активуватиметься, коли Ви приєднуєте вибраний додаток. Можна вибрати інший режим, коли цей додаток приєднано.
- *Автовідповідь*, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично після 5 секунд. Якщо *Сигнал вхідного гзвінка* встановлено на *1 бін* або *Вимкнути*, автоматичною відповіддю скористатися неможливо.



- *Пігсвітка*, щоб світло було постійно увімкнено, *Увімкнути*. Виберіть *Автоматично*, щоб світло було увімкнено впродовж 15 секунд після натискання будь-якої клавіші.
- Коли телефон приєднано до повного автомобільного комплекту, виберіть *Детектор запалювання* і *Увімкнути*, щоб телефон автоматично вимикався приблизно через 20 секунд після вимикання запалювання автомобіля.
- Для *Текст. телефон.*, виберіть *Використати текст. телефон.* та встановіть на *Так*, щоб використовувати установки текстового телефону замість установок навушників або пристрою індуктивного зв'язку.

Якщо Ваш текстовий телефон підтримує надсилання в стандартах Baudot і CTM, виберіть Baudot. Завжди використовуйте оригінальні кабелі, що входять до комплекту поставки текстового телефону.

Установки захисту



Увага: Коли активізовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), в деяких мережах передбачається виклик екстреної служби за визначеними номерами (наприклад, 112, 911 або за іншим офіційним номером екстреної служби).

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки* та *Установки захисту*. Виберіть

- *Запит на PIN-код*, щоб телефон запитував PIN-код кожного разу, коли Ви вмикаєте телефон. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит PIN-коду.
- *Сервіс заборони дзвінків* (послуга мережі) обмежує вхідні та вихідні дзвінки Вашого телефону. Потрібно ввести пароль заборони.



- **Фіксований набір номера** обмежує вихідні дзвінки та надсилання текстових повідомлень вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою. Потрібно ввести код PIN2. Коли фіксований набір увімкнено, неможливо встановити з'єднання (E)GPRS, окрім випадків, коли це з'єднання використовується для надсилання текстових повідомлень. В цьому разі, номер телефону одержувача та номер центру обробки повідомлень мають міститися у списку фіксованого набору номерів.
- **Закрита абонентська група.** Закрита абонентська група – це послуга мережі, що визначає певну групу осіб, яким Ви можете телефонувати і які можуть телефонувати Вам. Додаткову інформацію можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг.
- **Рівень захисту.** Виберіть **Телефон** і телефон запитуватиме код захисту кожного разу, коли в нього вставлятимуть нову SIM-картку. Виберіть **Пам'ять** і телефон запитуватиме код захисту, коли вибрано пам'ять SIM-картки і Ви бажаєте змінити пам'ять, що використовується, (див. **Як вибрати установки для контактів** на стор. 97) або скопіювати інформацію з однієї пам'яті в іншу (**Як скопіювати контакти** на стор. 108).
- **Коди доступу,** щоб змінити код захисту, PIN-код, код PIN2 або пароль заборони. Коди можуть містити лише цифри від 0 до 9.



Відновити заводські установки

Щоб відновити деякі установки меню до їх первинних значень, натисніть **Меню**, виберіть *Установки* та *Відновити заводські установки*. Введіть код захисту і натисніть **Добре**. Зверніть увагу, що дані, які Ви ввели або завантажили, наприклад, імена та номери телефонів, збережені в контактах, не видаляються.

■ Галерея (Меню 5)



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових пристроїв або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Можна зберігати зображення та тони дзвінка, які, наприклад, були отримані як мультимедійні повідомлення, в папки меню "Галерея". Див. [Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення](#) на стор. 66.

Ваш телефон підтримує системи прав користування, які захищають отриманий вміст. Певний вміст, наприклад, тон дзвінка, може бути захищений і обмежений певними правилами користування, наприклад, кількістю використань або певним періодом використання. Правила визначаються в правах користування вмістом, які залежно від оператора можуть бути надіслані разом з вмістом або окремо від нього. Можливо, Ви зможете оновити ці права. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого



вмісту і права користування перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

"Галерея" використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 20.

1. Натисніть **Меню** та виберіть [Галерея](#). Відображається список опцій.
2. Виберіть [Дивитися папки](#), щоб відкрити список папок.

Інші опції:

- [Додати папку](#), щоб додати нову папку. Введіть назву папки і натисніть **Добре**.
- [Видалити папку](#), щоб вибрати папку, яку Ви бажаєте видалити. Не можна видалити в телефоні стандартні папки.
- [Переймен. папку](#), щоб вибрати папку, яку Ви бажаєте перейменувати. Не можна перейменувати стандартні папки телефону.
- [Спис. прав корист.](#), щоб відкрити список всіх наявних прав користування. Права, термін дії яких вже скінчився, можна видалити.
- [Завант. Галереї](#), щоб завантажити інші зображення та тони дзвінків. Виберіть [Завант. графіки](#) або [Завантаж. тонів](#). Відображається список наявних закладок браузера. Виберіть [Ще закладки](#), щоб відкрити список закладок в меню [Послуги](#), див. "[Закладки](#)" на стор. 175.

Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною сторінкою. Якщо спроба з'єднання виявилася невдалою, Ви не зможете отримати доступ до сторінки з сервера, установки з'єднання якого є активними в даний момент. В цьому випадку увійдіть в меню [Послуги](#) та активізуйте інший профіль установок послуг, див. [Встановлення](#)



з'єднання з сервером на стор. 171. Знову спробуйте з'єднатися із сторінкою.

Щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм оператором мережі та/ або постачальником послуг.

Завантажуйте вміст лише з тих джерел, яким Ви довіряєте.

3. Відкрийте потрібну папку і перед Вами з'явиться список файлів в папці. *Зображен., Відео-зп., Графіка, Сигнали* та *Записи* є оригінальними папками в телефоні.


Натисніть **Опції** та виберіть потрібну опцію зі списку. Див. **Опції для файлів в галереї** на стор. 135.

4. Відкрийте потрібний файл.

Натисніть **Опції** та виберіть потрібну опцію зі списку. Див. **Опції для файлів в галереї** на стор. 135.

Опції для файлів в галереї

Деякі з цих опцій доступні для файлів з галереї.

- *Відкрити*, щоб відкрити вибраний файл.
- *Видалити*, щоб видалити вибраний файл.
- *Надіслати* (або натисніть ) , щоб надіслати вибраний файл, наприклад, через послугу мультимедійних повідомлень (MMS).
- *Пересунути*, щоб перемістити файл в іншу папку.
- *Перейменувати*, щоб дати файлу нову назву.



- *Збер. як шпалери*, щоб запрограмувати вибраний файл із зображенням як шпалери.
- *Встан. як тон дзв.*, щоб запрограмувати вибраний звуковий файл як тон дзвінка.
- *Деталі*, щоб побачити деталі файла, наприклад, дату його створення.
- *Сортувати*, щоб відсортувати файли та папки за датою, типом, назвою або розміром.
- *Видалити всі*, щоб видалити всі файли у вибраній папці.
- *Показ. послідовн.*, щоб послідовно переглянути файли в папці.
- *Грати*, щоб прослуховувати або переглядати звукові, відео або анімаційні файли.
- *Збільшити*, щоб збільшити розмір зображення.
- *Вимкнути аудіо (Увімкнути аудіо)*, щоб вимкнути (увімкнути) звук у файлі відео.
- *Визнач. контраст*, щоб відрегулювати рівень контрастності зображення, відеозапису або анімації.
- *Редагув. зображ.*, щоб редагувати вибраний графічний файл.
- *Оновити права*, щоб оновити права користування для вибраного файла. Ця опція відображається лише в тому випадку, коли файл підтримує оновлення прав.

Зауважте, що захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі та пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.



■ Медіа (Меню 6)



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місця, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Камера



Увага: Дотримуйтесь усіх місцевих законів про фотозйомки. Не користуйтеся цією функцією, якщо це суперечить законодавству.

За допомогою вбудованої камери можна робити фотографії або знімати відеокліпи. Об'єктив фотокамери знаходиться на задній панелі телефону, а дисплей телефону працює як видошукач. Камера робить фотографії в форматі JPEG та відеокліпи в форматі H.263 (SubQCIF).


Якщо для нового фотознімку не вистачає пам'яті, потрібно вивільнити пам'ять, видаливши старі фотознімки або інші файли з галереї. Зауважте, що фотокамера використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 20.



Як зробити фотознімок

1. Натисніть **Меню** та виберіть *Медіа* і *Камера* та *Стандартне фото*, *Портрет* або, якщо для фотозйомки недостатньо світла, виберіть *Нічний режим*. Якщо до імені або номера телефону, збережених в контактах, потрібно додати фотознімок, виберіть *Портрет*.





Порада: Щоб швидко відкрити видошукач камери із стандартним зображенням фотознімка, в режимі очікування натисніть .

Щоб швидко змінити режим камери, наприклад, відео, натисніть і утримуйте  або .


2. Зображення відображається на дисплеї, і дисплей можна використовувати як видошукач.
3. Щоб зробити фотознімок, натисніть **Сфотогр..**. Коли Ви робите знімок, можна почути звук затвору. Телефон зберігає фотознімок в папці **Зображен.** меню **Галерея**. Збережений фотознімок відображатиметься на дисплеї.
Щоб визначити стандартну назву для фото, див. **Стандартна назва** в розділі **Установки камери** на стор. 139.
4. Виберіть **Назад**, щоб зробити ще один фотознімок, або натисніть **Опції** та виберіть, наприклад, опцію, щоб видалити або перейменувати збережений фотознімок, надіслати його як мультимедійне повідомлення або додати до імені або номера телефону в контактах, чи відкрити галерею.



Порада: Ви можете активізувати автотаймер фотокамери, щоб робити фотознімки один за одним. Натисніть **Меню**, виберіть **Megia**, **Камера**, **Автотаймер** та **Стандартне фото**, **Портрет** або **Нічний режим**. Натисніть **Старт**, і після тайм-ауту фотокамера зробить фотознімок і збереже його в меню **Галерея**. Коли працює автотаймер, чути звуковий сигнал.



Запис відеокліпу

1. Натисніть **Меню**, і виберіть *Megia, Камера та Bigeo*.
2. Щоб почати записувати відеокліп, натисніть **Записати**. Коли Ви записуєте відеокліп, вверху дисплея відображається індикатор  та час запису, що залишається.

Щоб тимчасово припинити запис, натисніть **Пауза**, а щоб відновити запис, натисніть **Далі**.

3. Щоб зупинити запис, натисніть **Стоп**. Телефон зберігає запис в папці *Bigeo-зап.* меню *Галерея*. Натисніть **Опції** та виберіть, наприклад, опцію видалення або перейменування збереженого відеокліпу, надішліть його як мультимедійне повідомлення або відкрийте галерею.

Установки камери

Натисніть **Меню**, і виберіть *Megia, Камера та Установки*. Виберіть

- *Якість зображення*, щоб вибрати, наскільки компресувати файл із фотознімком під час збереження зображення. Виберіть *Висока, Звичайна* або *Низька*. *Висока* забезпечує кращу якість зображення, але займає більший обсяг пам'яті.
- *Тривалість відеокліпу*, щоб вибрати тривалість відеокліпів, які Ви знімаєте. Максимальна можлива тривалість відеокліпу становить 94 Кбайт, тобто приблизно 10 – 15 секунд, залежно від умов.
- *Звуки камери*, щоб увімкнути або вимкнути звук затвору та тональний сигнал автотаймера (*Увімкнути* або *Вимкнути*).



- **Стандартна назва**, щоб визначити назву, що використовуватиметься для збереження фотографії. Якщо вибрати **Автоматично**, використовуватиметься стандартна назва, або якщо вибрати **Моя назва**, можна ввести або редагувати нову назву.


Радіо

Щоб слухати радіо на Вашому телефоні, приєднайте сумісні навушники до відповідного з'єднувача у нижній частині телефону. Дріт навушників слугує радіоантеною, тому він має звисати вільно.

Зверніть увагу, що якість радіопередачі залежить від покриття радіостанції в певній зоні.



1. Щоб увімкнути радіо, натисніть **Меню** та виберіть **Megia** та **Pagio**. На дисплеї з'являються
 - Порядковий номер і назва радіостанції, якщо Ви зберегли радіохвилю.
 - Частота радіохвилі.
2. Якщо радіостанції збережені, можна перейти до потрібної радіостанції або вибрати її порядковий номер від 1 до 9, натиснувши відповідну цифрову клавішу.
Під час використання навушників з кнопкою, натискайте цю кнопку, щоб знайти потрібну збережену радіостанцію.
3. Коли радіо увімкнено, натисніть **Опції** та виберіть **Вимкнути**, щоб вимкнути радіо.



Порада: Щоб швидко вимкнути радіо, натисніть та утримуйте .



Настройка радіохвилі





Коли радіо увімкнено, натисніть та утримуйте  або , щоб почати пошук радіохвилі. Коли знайдено якусь радіостанцію, пошук припиняється. Щоб зберегти радіостанцію, натисніть **Опції** та виберіть *Зберегти станцію*. Введіть назву станції та натисніть **Добре**. Виберіть місце, де Ви бажаєте зберегти цю радіостанцію.




Порада: Щоб швидко зберегти радіостанцію під номером від 1 до 9, натисніть та утримуйте відповідну цифрову клавішу, потім введіть назву станції та натисніть **Добре**.

Як користуватися радіо

Коли радіо увімкнено, натисніть **Опції** та виберіть

- *Вимкнути*, щоб вимкнути радіо.
- *Зберегти станцію*, щоб зберегти знайдену радіостанцію, див. [Настройка радіохвилі](#) вище. Можна зберегти до 20 радіостанцій.
- *Автонастройка*. Швидко натисніть  або , щоб почати пошук радіостанції вгору або вниз. Пошук припиняється, коли знайдено радіостанцію, натисніть **Добре**. Щоб зберегти цю радіостанцію, див. *Зберегти станцію* вище.
- *Ручна настройка*. Швидко натисніть  або , щоб просунути пошук станції на 0,1 МГц вгору або вниз, або натисніть та утримуйте клавіші для швидкого пошуку станції. Щоб зберегти станцію, натисніть **Добре** та див. *Зберегти станцію* вище.



Порада: Щоб швидко вибрати *Ручна настройка*, натисніть , коли знаходитесь в меню *Регіон*.



- **Встанов. частоту.** Якщо Ви знаєте частоту радіостанції, яку Ви хотіли б послухати (між 87,5 МГц та 108,0 МГц), введіть її і натисніть **Добре**. Щоб зберегти цю радіостанцію, див. **Зберегти станцію** вище.



Порада: Щоб швидко вибрати **Встанов. частоту**, натисніть *** +**, коли знаходитесь в меню **Радіо**.

- **Видал. станцію.** Щоб видалити збережену станцію, перейдіть до неї, натисніть **Видал.** та **Добре**.
- **Змінити назву.** Введіть нову назву для збереженої станції та натисніть **Добре**.
- **Динамік** (або **Навушники**), щоб слухати радіо через гучномовець (або навушники). Не роз'єднуйте навушники з телефоном. Дріт навушників слугує радіоантеною.
- **Вихід моно** (або **Вихід стерео**), щоб слухати радіо в монорежимі (або в стереорежимі).

Як правило, під час прослуховування радіо можна зателефонувати або відповісти на вхідний дзвінок. Гучність радіо вимикається. Після закінчення дзвінка гучність радіо знову автоматично вмикається.

Коли програма надсилає або отримує дані через з'єднання GPRS або HSCSD, це може завдавати перешкод радіотрансляції.

Диктофон

Ви можете записувати розмову, звуки або активний дзвінок впродовж однієї хвилини. Наприклад, це корисно у випадках, коли потрібно записати ім'я або номер телефону, щоб пізніше занотувати їх на папері.





Увага: Дотримуйтесь всіх місцевих законів стосовно запису дзвінків. Не користуйтеся цією функцією, якщо це суперечить законодавству.

Запис

1. Натисніть **Меню**, виберіть **Megia** та **Диктофон**.
2. Щоб почати записування, натисніть **Записати**. Щоб почати записування під час дзвінка, натисніть **Опції**, і виберіть **Записати**. Під час записування дзвінка всі співрозмовники чутимуть тихий звуковий сигнал приблизно кожні п'ять секунд.

Під час запису дзвінка тримайте телефон у звичайному положенні біля вуха.


3. Щоб припинити запис, натисніть **Стоп**. Запис зберігається в папці **Записи** меню **Галерея**.
4. Щоб прослухати останній запис, виберіть **Грати останній**.
Щоб надіслати запис як мультимедійне повідомлення, виберіть **Надіслати**.

Список записів

Натисніть **Меню**, виберіть **Megia**, **Диктофон** та **Список записів**. Список папок відображається в меню **Галерея**. Відкрийте **Записи**, натисніть **Опції**, щоб можна було вибрати опції для файлів з **Галерея**. Див. крок 4 в розділі **Галерея (Меню 5)** на стор. 133.



■ Організатор (Меню 7)



Увага: Телефон має бути увімкнено, якщо Ви бажаєте користуватися функціями в меню *Організатор*. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Будильник

Будильник використовує встановлений для годинника формат часу. Будильник працює, навіть якщо телефон вимкнено, якщо заряд акумулятора достатньо потужний.

Натисніть **Меню**, виберіть *Організатор* та *Будильник*.

- Виберіть *Час сигналу*, введіть час сигналу та натисніть **Добре**.
Щоб змінити час сигналу, виберіть *Увімкнути*.
- Виберіть *Тон сигналу* та виберіть тон сигналу за умовчанням або тон дзвінка зі списку тонів дзвінка або з "Галереї" або настройте певну радіостанцію як тон сигналу.

Якщо для тону сигналу вибрано радіо, приєднайте навушники до свого телефону. Для тону сигналу телефон використовує радіостанцію, яку Ви слухали востаннє через гучномовець. Якщо навушники від'єднано, замість радіо буде використовуватись стандартний тон сигналу.



Коли запрограмований час увімкнення сигналу виходить

Прозвучить тональний сигнал, а на дисплеї з'явиться повідомлення

Сигнал! і відображатиметься поточний час.

Щоб вимкнути сигнал будильника, натисніть **Стоп**. Якщо телефон продовжує подавати звуковий сигнал без Вашого втручання впродовж хвилини або якщо натиснути **Потім**, сигнал припиняється приблизно на 10 хвилин і потім звучить знову.

Якщо настає запрограмований час сигналу, але телефон вимкнено, він самостійно вмикається і звучить сигнал. Якщо Ви натиснете **Стоп**, телефон запитає, чи бажаєте Ви активізувати функцію дзвінків, *Увімкнути телефон?* Натисніть **Так**, щоб вимкнути телефон, або **Так**, щоб мати можливість робити та отримувати дзвінки.



Увага: Не натискайте **Так**, коли Ви знаходитесь в зоні, де користування бездротовим телефоном заборонено, або коли це може спричинити перешкоди або небезпеку.

Календар

За допомогою календаря можна відслідковувати нагадування, дзвінки, які потрібно зробити, зустрічі та дні народження.

Календар використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 20.

Натисніть **Меню**, виберіть *Організатор* та *Календар*.



Порада: Щоб швидко відкрити меню *Календар*, натисніть **[D]** в режимі очікування.

Перейдіть до потрібного дня. Поточний день виділено в рамочку навколо нього. Якщо до цього дня відносяться якісь нотатки, його виділено жирним



шрифтом. Щоб переглянути нотатки цього дня, натисніть **Опції** та виберіть *Нотатки дня*. Щоб переглянути тиждень, виберіть *Оглянь тиждень*.

- Щоб переглянути одну нотатку, перейдіть до потрібної нотатки, натисніть **Опції** та виберіть *Дивитися*. Перегляд нотатки дозволяє побачити деталі вибраної нотатки. За допомогою клавіші прокрутки можна пересуватись по нотатці.
- Наприклад, існують такі опції, як створення нотатки, надсилання її через інфрачервоне з'єднання або як нотатку безпосередньо на інший календар сумісного телефону, або як текстове повідомлення.


Це опції видалення, редагування, переміщення або повторення нотатки, а також копіювання нотатки в інший день.

Установки, щоб запрограмувати дату, час, формат дати та часу або перший день тижня. В опції *Автовидалення* можна запрограмувати телефон таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично після певного часу. Водночас, повторювані нотатки на зразок днів народження не видалятимуться.

Як написати календарну нотатку

Як ввести літери та номери, вказано в розділі *Введення тексту* на стор. 42.

Натисніть **Меню**, виберіть *Організатор* та *Календар*. Перейдіть до потрібної дати, натисніть **Опції** та виберіть *Зробити нотатку*. Виберіть один з типів нотаток:

-  *Зустріч* – Введіть нотатку (або натисніть **Опції** та знайдіть ім'я в контактах). Натисніть **Опції** та виберіть *Зберегти*. Введіть місце зустрічі,





натисніть **Опції** та виберіть **Зберегти**. Введіть час початку зустрічі та натисніть **Добре**, потім час завершення і натисніть **Добре**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки, виберіть **Зі звуком** або **Без звуку** (без сигналу попередження) і потім запрограмуйте час сигналу.

- 📞 **Дзвінок** – Введіть номер телефону, натисніть **Опції** та виберіть **Зберегти**. Введіть ім'я, натисніть **Опції** та виберіть **Зберегти**. (Замість того, щоб вводити номер телефону, натисніть **Опції**, щоб знайти ім'я та номер телефону в контактах.) Потім введіть час дзвінка та натисніть **Добре**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки, виберіть **Зі звуком** або **Без звуку** (без сигналу попередження) і потім запрограмуйте час сигналу.
- 🎁 **День народж.** – Введіть ім'я особи (або натисніть **Опції** та знайдіть його в контактах), натисніть **Опції** та виберіть **Зберегти**. Потім введіть рік дня народження і натисніть **Добре**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки, виберіть **Зі звуком** або **Без звуку** (без сигналу попередження) і потім запрограмуйте час сигналу.
- 📝 **Нотатка** – Введіть нотатку, натисніть **Опції** та виберіть **Зберегти**. Введіть кінцеву дату для нотатки і натисніть **Добре**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки, виберіть **Зі звуком** або **Без звуку** (без сигналу попередження) і потім запрограмуйте час сигналу.
- 📅 **Нагадування** – Введіть тему нагадування, натисніть **Опції** та виберіть **Зберегти**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки, виберіть **Сигн. увімк.** і потім запрограмуйте час сигналу.

Коли запрограмовано звуковий сигнал, під час перегляду нотаток відображається індикатор 🔔.



Коли телефон сповіщає звуковим сигналом про нотатку

Звучить тональний сигнал і відображається нотатка. Коли на дисплеї відображається нотатка про дзвінок , можна зателефонувати за відображеним номером, натиснувши .

- Щоб вимкнути сигнал і не дивитися нотатку, натисніть **Вийти**.
- Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, натисніть **Дивит**. Натисніть **Потім**, і телефон повертається в режим очікування за десять хвилин.

Список справ

Можна зберегти нотатку для завдання, яке Ви маєте виконати, вибрати рівень пріоритетності для нотатки та позначити завдання як виконане, коли Ви його завершили. Можна відсортувати нотатки за пріоритетністю або за датою.

Список справ використовує спільну пам'ять, див. **Спільна пам'ять** на стор. 20.

Натисніть **Меню**, виберіть **Організатор** та **Список справ**, і відобразиться список справ. Натисніть **Опції** або перейдіть до потрібної нотатки і потім натисніть **Опції**.

- Щоб додати нову нотатку, виберіть **Додати**. Введіть тему нотатки. Коли Ви ввели максимальну кількість знаків для нотатки, інші знаки не приймаються. Натисніть **Опції** та виберіть **Зберегти**. Виберіть пріоритет нотатки: **Високий**, **Середній** або **Низький**. Телефон автоматично встановлює для нотатки кінцевий строк виконання без звукового сигналу. Щоб змінити строк, перегляньте нотатку та виберіть опцію для встановлення кінцевого строку.



Словник, див. *Увімкнення та вимкнення методу інтелектуального введення тексту* на стор. 42.

- Ви також, наприклад, можете дивитися і видаляти вибрану нотатку та видаляти всі нотатки, які Ви позначили як виконані. Ви можете сортувати нотатки за пріоритетністю або за строком виконання, надсилати нотатку на інший телефон, зберігати нотатку як календарний запис, або переходити до календаря.

Під час перегляду нотатки Ви також можете, наприклад, вибрати опцію редагування вибраної нотатки, строку виконання або пріоритетності для нотатки, або позначати її як виконану.

Нотатки

Можна скористатися програмою *Нотатки*, щоб писати та надсилати нотатки на сумісні пристрої через IR, SMS або MMS.

Програма "Нотатки" використовує спільну пам'ять, див. *Спільна пам'ять* на стор. 20.

1. Щоб відкрити *Нотатки*, натисніть **Меню** та виберіть *Організатор* та *Нотатки*. Телефон попросить визначити час та дату, якщо їх ще не було запрограмовано на час початку написання нотатки.
2. Натисніть **Опції** та виберіть *Зробити нотатку*, див. *Введення тексту* на стор. 42.
3. Введіть нотатку та виберіть *Зберегти*.



В нотатку можна ставити поточний час та дату. Якщо в нотатці недостатньо місця для вставки часу та дати, телефон попросить видалити необхідну кількість знаків.

Нотатки також можна надсилати на сумісні пристрої через IR, MMS або як текстові повідомлення (SMS). Якщо нотатка задовга, щоб її надіслати як текстові повідомлення, телефон попросить видалити необхідну кількість знаків.


Інші опції нотаток включають опції перегляду, видалення та редагування. Під час редагування нотатки можна також вийти з текстового редактора, не зберігаючи змін.

■ Ігри (Меню 8)




Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових пристроїв або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Запуск гри

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Ігри* та *Виберіть гру*.
2. Перейдіть до гри або комплекту ігор (назва залежить від гри).
3. Натисніть **Опції** та виберіть *Віграти* або натисніть . Якщо Ви вибрали одну гру, вона запуститься.



В іншому випадку відобразитиметься список ігор у вибраному комплекті. Щоб запустити одну гру, перейдіть до неї, натисніть **Опції** та виберіть **Віграти** або натисніть .

Зверніть увагу, що деякі ігри виснажують акумулятор телефону швидше (і Вам знадобиться приєднати телефон до зарядного пристрою).

Інші опції для гри або комплекту ігор

Опції для ігор, див. [Інші опції для програми або для комплекту програм](#) на стор. 153.

Ігрові завантаження

Натисніть **Меню**, виберіть **Ігри** та **Ігрові завантаж.** Відображається список наявних закладок. Виберіть **Ще закладки**, щоб відкрити список закладок в меню **Послуги**, див. [Закладки](#) на стор. 175.

Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною сторінкою. Якщо спроба з'єднання виявилася невдалою, Ви не зможете отримати доступ до сторінки з сервера, установки з'єднання якого є активними в даний момент. В цьому випадку увійдіть в меню **Послуги** та активізуйте інший профіль установок послуг, див. [Встановлення з'єднання з сервером](#) на стор. 171. Знову спробуйте з'єднатися із сторінкою.

Щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм оператором мережі та/ або постачальником послуг.



Щоб завантажити додаткові ігри, див. також "[Завантаження програми](#)" на стор. [154](#).

Зауважте, що під час завантаження гри, її можна зберегти в меню *Програми* замість меню *Ігри*.

Поточний стан пам'яті для ігор

Щоб переглянути обсяг пам'яті, наявний для гри та інсталяції програми, натисніть **Меню**, виберіть *Ігри* та *Пам'ять*. Див. також [Поточна пам'ять для програм](#) на стор. [155](#).

Ігри використовують спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. [20](#).


Установки гри

Натисніть **Меню**, виберіть *Ігри* та *Установки*, щоб запрограмувати звукове супроводження, світло та вібрацію для гри.


■ Програми (Меню 9)




Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових пристроїв або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.



Запуск програми

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Програми* та *Виберіть прогр.*
2. Перейдіть до програми або комплекту програм (назва залежить від програми).
3. Натисніть **Опції** та виберіть *Вігкрити* або натисніть . Якщо Ви вибрали одну програму, вона запуститься.

В іншому випадку відображатиметься список програм вибраного комплекту. Щоб запустити програму, перейдіть до вибраної програми, натисніть **Опції** та виберіть *Вігкрити*, або натисніть .

Зверніть увагу, що деякі програми виснажують акумулятор телефону швидше (і Вам знадобиться приєднати телефон до зарядного пристрою).

Інші опції для програми або для комплекту програм

- *Вигалити*, щоб видалити програму або комплект програм з телефону.
Зверніть увагу: якщо видалити попередньо встановлену програму або комплект програм з Вашого телефону, їх можна знову завантажити в телефон з Nokia Software Market, www.softwaremarket.nokia.com/.
- *Web-гостун*, щоб обмежити доступ програми до мережі. Виберіть *Запитувати*, щоб телефон запитував дозвіл на доступ до мережі, *Дозволено*, щоб дозволити доступ до мережі, або *Не гозволено*, щоб не дозволити доступ до мережі.
- *Оновити версію*, щоб переконатися, що нова версія програми наявна для завантаження з сервера (послуга мережі).



- *Web-сторінка*, щоб отримати додаткову інформацію або дані для програми з Інтернет-сторінки. Ця функція має підтримуватись мережею. Вона відображається, лише якщо Інтернет-адреса постачається разом із програмою.
- *З'єднат. через* для деяких програм, які вимагають спеціальних установок послуг. Ваш телефон запрограмовано використовувати стандартні установки послуг для браузера.
- *Деталі*, щоб отримати додаткову інформацію про програму.

Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми Java J2ME™. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її. Нові програми Java можна завантажувати різними шляхами:

- Натисніть **Меню**, виберіть *Програми* та *Прогр. завантаж.*, і відобразатиметься список наявних закладок. Виберіть *Ще закладки*, щоб відкрити список закладок в меню *Послуги*, див. **Закладки** на стор. 175.

Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною сторінкою. Якщо спроба з'єднання виявилася невдалою, Ви не зможете отримати доступ до сторінки з сервера, установки з'єднання якого є активними в даний момент. В цьому випадку увійдіть в меню *Послуги* та активізуйте інший профіль установок послуг, див. **Встановлення з'єднання з сервером** на стор. 171. Знову спробуйте з'єднатися із сторінкою.



Щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм оператором мережі та/ або постачальником послуг.

- Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги* та *Завант. файлів*. Виберіть відповідну програму або гру для завантаження. Див. *Завантаження* на стор. 176.
- Користуйтеся функціями завантаження ігор, див. *Ігрові завантаження* на стор. 151.
- Користуйтеся інсталятором програм Nokia з комплекту програм PC Suite, щоб завантажити програми до Вашого телефону.



Зверніть увагу, що Nokia не дає гарантій щодо програм з сайтів, що не належать Nokia. Якщо Ви захочете завантажити програми Java з них, потрібно бути так само обачними щодо безпеки або змісту, як і з будь-яким іншим веб-сайтом.

Зверніть увагу, що при завантаженні програми її можна зберегти в меню *Ігри* замість того, щоб зберігати в меню *Програми*.


Поточна пам'ять для програм

Щоб побачити обсяг пам'яті, наявний для гри та інсталяції програми, натисніть **Меню**, і виберіть *Програми* та *Пам'ять*.

Програми використовують спільну пам'ять, див. *Спільна пам'ять* на стор. 20.



■ Додатки (Меню 10)



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Калькулятор

Калькулятор у Вашому телефоні додає, віднімає, множить, ділить, обчислює квадрат, рахує квадратний корінь та конвертує валюту.

Калькулятор має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення, особливо в разі ділення великих чисел.

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки* та *Калькулятор*.
2. Коли на дисплеї відображається "0", введіть перше число з обчислення, натисніть $\frac{\square}{\div \times}$, щоб вставити десяткову кому.
3. Натисніть **Опції** та виберіть *Додати*, *Відняти*, *Помножити*, *Поділити*, *Квадрат*, *Квадратн. корінь* або *Змінити знак*.




Порада: Як альтернатива, натисніть один раз $\frac{\square}{* +}$, щоб додати; двічі, щоб відняти; тричі, щоб помножити; і чотири рази, щоб поділити.

4. Введіть друге число.
5. Щоб побачити результат, натисніть **Опції** та виберіть *Дорівнює*. Повторіть кроки від 3 до 5 стільки разів, скільки потрібно.



6. Щоб почати нове обчислення, спочатку натисніть та утримуйте **Очистити**.

Як конвертувати валюту

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки* та *Калькулятор*.
2. Щоб зберегти курс обміну, натисніть **Опції** та виберіть *Курс обміну*.
Виберіть будь-яку з опцій, що відображаються. Введіть курс обміну, натисніть , щоб вставити десяткову кому, та натисніть **Добре**. Цей курс обміну залишатиметься в пам'яті телефону, поки Ви не заміните його іншим.
3. Введіть суму валюти, яку необхідно конвертувати, натисніть **Опції** та виберіть *В місцеву* або *В іноземну*.



Порада: Ви також можете конвертувати валюту в режимі очікування. Введіть суму валюти, яку необхідно конвертувати, натисніть **Опції** та виберіть *В місцеву* або *В іноземну*.

Таймер зворотного відліку

Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки* та *Таймер зворотнього відліку*. Введіть час увімкнення сигналу в годинах та хвилинах і натисніть **Добре**. За бажанням напишіть свій текст нотатки, що відображатиметься, коли вийде визначений час, і натисніть **Добре**, щоб увімкнути таймер зворотного відліку.


- Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть *Змінити час*, або щоб зупинити таймер, виберіть *Зупинити таймер*.

Якщо час увімкнення сигналу настає, коли телефон знаходиться в режимі очікування, звучить сигнал, і на дисплеї з'являється запрограмоване



повідомлення або повідомлення *Час таймера звор. відліку вийшов*. Щоб вимкнути сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Якщо не натискати жодної клавіші, за 30 секунд сигнал автоматично припиняється. Щоб припинити сигнал та видалити текст нотатки, натисніть **Добре**.

Секундомір

За допомогою секундоміра можна вимірювати загальний час, проміжні часи або час кола. Під час роботи таймера можна також користуватися іншими функціями телефону. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть .

Робота секундоміра споживає додаткову енергію акумулятора, тому час роботи телефону зменшується. Через це не рекомендується запускати секундомір у фоновому режимі під час виконання інших операцій.

Як вимірювати час та роздільний час

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки*, *Секундомір* та *Роздільно*. Можна вибрати *Проговжити*, якщо час рахується у фоновому режимі.
2. Натисніть **Старт**, щоб почати вимірювання часу. Натискайте **Розділ** кожного разу, коли Ви бажаєте вимірювати проміжний час. Проміжні виміри часу з'являються на дисплеї під поточним часом. Перейдіть до перегляду часу.
3. Натисніть **Стоп**, щоб припинити вимірювати час.
4. Натисніть **Опції** та виберіть



Старт, щоб знов почати вимірювати час. Новий час додається до попереднього.

Зберегти, щоб зберегти виміри часу. Введіть назву часу, що вимірюється, і натисніть **Добре**. Якщо не ввести назву, загальний час використовуватиметься як назва.

На нуль, щоб обнулити виміри часу, не зберігаючи їх.

Час кола

Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки, Секундомір* та *Час кола*. Натисніть **Старт**, щоб почати вимірювання часу, та **Коло**, щоб виміряти час кола. Натисніть **Стоп**, щоб припинити вимірювання часу кола. Натисніть **Опції** і Ви зможете зберегти або обнулити час кола. Див. "*Як вимірювати час та роздільний час*" на стор. 158.

Як переглянути та видалити час

Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки* та *Секундомір*.

Якщо виміри секундоміра не видалено, можна вибрати *Показ. останній*, щоб побачити останній вимірний час. Виберіть *Перегляд*, і на дисплеї відображатиметься список імен або разів, коли час встановлювався востаннє. Виберіть вимір часу, який Ви бажаєте переглянути.

Щоб видалити збережені виміри, виберіть *Видалити виміри*. Виберіть *Видалити всі* та натисніть **Добре**, або виберіть *По одному*, перейдіть до вимірів часу, які Ви бажаєте видалити, натисніть **Видал.** і натисніть **Добре**.



Гаманець

В меню *Гаманець* Ви можете зберігати персональну інформацію, наприклад, номери кредитних карток та адреси. Дані, що зберігаються в гаманці, можна завантажити під час перегляду сторінок таким чином, щоб автоматично заповнити ними поля під час здійснення покупок. Також Ви можете зберігати коди доступу до мобільних послуг, які вимагають введення імені користувача та пароллю.

Дані в гаманці захищаються кодом гаманця, який Ви визначаєте під час першого користування гаманцем. В пункті *Створіть код гаманця*: введіть код і натисніть **Добре**, щоб підтвердити його, і в пункті *Перевірте код гаманця*: введіть код знов і натисніть **Добре**. Див. також [Код гаманця \(від 4 до 10 цифр\)](#) на стор. 18.

Якщо потрібно видалити весь вміст гаманця, а також код гаманця, введіть *#7370925538# (*#res wallet# літерами) в режимі очікування. Вам також знадобиться код захисту телефону, див. [Коди доступу](#) на стор. 16.

Щоб додати вміст в меню гаманця та редагувати його, увійдіть в меню гаманця. Щоб користуватися вмістом гаманця в мобільній послугі, увійдіть в гаманець через браузер, див. [Послуги \(Меню 11\)](#) на стор. 169.

Як відкрити меню гаманця

Щоб відкрити меню гаманця, натисніть **Меню**, виберіть *Додатки* та *Гаманець*. Введіть код гаманця і натисніть **Добре**, див. [Установки гаманця](#) на стор. 164. Виберіть



- *Режими гаман.*, щоб створити комбінації карток, наприклад, для різних послуг. Режим гаманця стає в нагоді у випадку, якщо послуга вимагає ввести багато даних. Замість того, щоб вибирати різні картки окремо, Ви можете вибрати відповідний режим гаманця.
- *Картки*, щоб зберегти персональну інформацію про картки. Можна зберегти інформацію про платіжні, дисконтні картки та картки доступу, наприклад, комбінації імен користувача та паролів для різних послуг, а також адреси та дані користувачів. Див. [Збереження інформації про картку](#) на стор. 161.
- *Квитки*, щоб зберегти повідомлення про електронні квитки, які Ви придбали через мобільну послугу. Для того щоб побачити квитки, натисніть **Опції** і виберіть *Перегляд*.
- *Квитанції*, щоб зберегти чеки від мобільних покупок.
- *Персон. нотатки*, щоб зберегти різноманітну персональну інформацію, яку потрібно тримати захищеною PIN-кодом гаманця. Див. [Особисті нотатки](#) на стор. 162.
- *Установки*, див. [Установки гаманця](#) на стор. 164.

Збереження інформації про картку

1. Відкрийте гаманець та виберіть *Картки*.
2. Виберіть тип картки, інформацію про яку Ви зберігаєте:
 - *Платіжна картка* – кредитні та дебетові картки.
 - *Картка лоялті* – членські картки.



- *Картка госту* – персональні імена користувача та паролі до послуг онлайн.
 - *Адресна картка* – персональні переваги серед послуг онлайн.
 - *Інформац. картка користувача* – контактна інформація, наприклад, адреси доставки та виставлення рахунку.
3. Натисніть **Опції** і виберіть *Догати нову*.
4. Заповніть поля та натисніть **Готово**.
- Також Ви можете отримувати дані картки на свій телефон "по повітрю", якщо така послуга підтримується Вашим оператором. Ви отримаєте повідомлення щодо того, до якої категорії належить Ваша картка. Збережіть або видаліть отриману картку. Також Ви можете переглядати та перейменовувати збережену картку, але не можете редагувати її. Щоб дізнатися про доступність інформації про отримання "картки по повітрю", зверніться до свого оператора.

Особисті нотатки

Можна також зберігати персональні нотатки, наприклад, номери рахунків, паролі, коди та іншу інформацію.

Відкрийте гаманець та виберіть *Персон. нотатки*. Натисніть **Опції**, щоб отримати змогу переглядати, додавати, редагувати вибрану нотатку, сортувати нотатки за назвою або датою, або видаляти їх. Під час перегляду вибрану нотатку можна редагувати або видалити. Опція *Нагісл. як текст* слугує для копіювання нотатки як текстового повідомлення, а *Копіюв. го кален.* слугує для копіювання нотатки в календар як нотатки. *Використ.*



деталі, щоб взяти номер, адресу електронної пошти або веб-адресу з повідомлення.

Створення режиму гаманця

Коли Ви зберегли персональні дані картки, можна комбінувати їх у режим гаманця. Режимом можна користуватися для завантаження даних гаманця з різних карток під час браузерингу.

1. Відкрийте гаманець та виберіть *Режими гаман.*
2. Натисніть **Опції** і виберіть *Додати нову*. Відкривається новий режим гаманця.
3. Заповніть наступні поля і натисніть **Готово**. Деякі з цих полів містять дані, які вибираються з цього гаманця. Ці дані потрібно зберегти, перш ніж можна буде створювати режим гаманця.
 - *Назва режиму гаманця*: введіть назву режиму.
 - *Далі виберіть платіжну картку* – виберіть картку зі списку платіжних карток.
 - *Далі виберіть картку лоялті* – виберіть картку зі списку дисконтних карток.
 - *Далі виберіть картку доступу* – виберіть картку зі списку карток доступу.
 - *Далі виберіть інформаційну картку* – виберіть картку зі списку карток даних користувача.
 - *Далі виберіть білінгову адресу* – виберіть адресу зі списку карток адрес.
 - *Далі виберіть адресу доставки* – виберіть адресу зі списку карток адрес.



- *Далі виберіть адресу доставки квитанції* – виберіть адресу зі списку карток адрес.
- *Далі виберіть метод доставки квитанції* – виберіть спосіб доставки квитанції, *Звіт на номер телефону* або *Звіт на адресу електрон. пошти*.

Установки гаманця

Відкрийте гаманець та виберіть *Установки*. Виберіть

- *Змінити код*, щоб змінити код гаманця.
- *Код телефону*, щоб запрограмувати код RFID.

Вказівки стосовно сплати за покупки за допомогою гаманця

- Щоб почати робити покупки, відкрийте сторінку потрібної послуги, яку підтримує гаманець. Послуга має підтримувати специфікацію Electronic Commerce Modeling Language (мови моделювання електронної комерції). Див. "[Встановлення з'єднання з сервером](#)" на стор. 171.

Виберіть потрібний продукт та уважно прочитайте всю інформацію, що подається, перш ніж робити покупку.



Увага: Можливо, текст не вміститься в один екран. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіш прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж робити покупку.

- Щоб здійснити оплату товарів, які Ви бажаєте придбати, телефон запитає, чи Ви бажаєте користуватися гаманцем, чи ні. Телефон також запитає PIN-код гаманця.



- Виберіть картку, якою Ви бажаєте розрахуватись, зі списку платіжних карток. Якщо форма, яку Ви отримали від оператора підтримує специфікацію Electronic Commerce Modeling Language (мови моделювання електронної комерції), телефон автоматично заповнює з гаманця дані кредитної картки або режим гаманця.
- Підтвердьте покупку, і інформація буде надіслана.
- Ви можете отримати підтвердження або цифрову квитанцію за покупку.
- Щоб закрити гаманець, виберіть *Закр. гаманець*. Якщо не користуватися гаманцем впродовж 5 хвилин, він автоматично закривається.



Увага: Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, яка вимагає введення пароля (наприклад, Ваш банківський рахунок), потрібно очистити кеш-пам'ять після кожного використання.

Як очистити кеш, наведено в розділі [Кеш-пам'ять](#) на стор. 178.

Синхронізація

Синхронізація дозволяє зберігати календар та дані в контактах на сумісному ПК або на віддаленому Інтернет-сервері. Якщо Ви зберегли дані на віддаленому Інтернет-сервері, можна синхронізувати Ваш телефон, починаючи синхронізацію з нього. Синхронізація з віддаленим сервером є послугою мережі. Можна синхронізувати дані у Ваших контактах та календарі, щоб вони відповідали даним Вашого сумісного ПК, почавши синхронізацію з ПК. Контактні дані на Вашій SIM-картці не будуть синхронізовані.



Зверніть увагу, що відповідь на вхідний дзвінок під час синхронізації припинить синхронізацію, і Вам потрібно буде почати її знову.

Синхронізація з Вашого телефону

Перед синхронізацією з Вашого телефону можливо Вам буде необхідно зробити наступне:

- Передплатіть послугу синхронізації. За більш докладною інформацією про наявність установок послуги синхронізації зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.
- Отримайте установки синхронізації в свого оператора, див. [Установки синхронізації](#) на стор. 167.
- Увімкніть установки з'єднання, потрібні для даної синхронізації. Див. [Програмування телефону для доступу до сервера](#) на стор. 170.

Щоб почати синхронізацію з Вашого телефону:

1. Увімкніть установки з'єднання, потрібні для даної синхронізації. Див. [Програмування телефону для доступу до сервера](#) на стор. 170.
2. Натисніть **Меню**, виберіть [Додатки](#), [Синхронізувати](#), [Установки](#) та [Актив. установки синхр. Інтернет](#). Перейдіть до профілю, який Ви бажаєте активізувати, та натисніть **Активізі.** Позначте дані, які потрібно синхронізувати. Див. [Дані для синхронізації](#) в розділі [Установки синхронізації](#) на стор. 167.
3. Натисніть **Меню**, виберіть [Додатки](#), [Синхронізувати](#) та [Синхронізувати](#).
4. Позначені дані активного профілю будуть синхронізовані після підтвердження.



Зверніть увагу, що перша синхронізація або після синхронізація переривання може зайняти до 30 хвилин, якщо контакти або календар заповнені.

Установки синхронізації

Можна отримувати від свого оператора установки синхронізації як повідомлення "По повітря". Щоб отримати установки "По повітря", див. [Послуга установок "По повітря" \(OTA\)](#) на стор. 35.

Введення установок вручну

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки, Синхронізувати та Установки*.
2. Виберіть *Актив. установки синхр. Інтернет*.
3. Перейдіть до профілю, який Ви бажаєте активізувати, та натисніть **Активіз.**

Потрібно активізувати профіль, в якому Ви бажаєте зберегти установки синхронізації. Профіль – це сукупність установок, необхідних для встановлення з'єднання із сервером.

4. Виберіть *Ред. акт. устан. синхр. Інтернет*. Виберіть кожну з установок по черзі і введіть всі потрібні установки.
 - *Назва установок*. Введіть нову назву профілю і натисніть **Добре**.
 - *Дані для синхронізації*. Позначте дані, які Ви бажаєте синхронізувати, *Контакти* і/або *Календар*, і натисніть **Готово**.



- *Адреси баз даних.* Виберіть елементи *База даних Контактів* і/або *База даних календаря*, щоб відредагувати їх. Введіть назву бази даних і натисніть **Добре**.
- *Ім'я користувача.* Введіть ім'я користувача і натисніть **Добре**.
- *Пароль.* Введіть пароль і натисніть **Добре**.
- *Сервер синхронізації.* Введіть назву сервера і натисніть **Добре**.
- *Установки з'єднання,* щоб визначити установки з'єднання, необхідні для синхронізації. Див. **Введення установок послуг власноруч** на стор. 170.

Виберіть кожену установку одна за одною і введіть всі потрібні установки. Щоб отримати установки, зверніться до свого оператора.

Виберіть *Установки синхронізації з ПК*, щоб ввести установки для синхронізації, ініційованої сервером. Виберіть

- *Ім'я користувача.* Введіть ім'я користувача і натисніть **Добре**.
- *Пароль.* Введіть пароль і натисніть **Добре**.

Синхронізація з Вашого ПК

Щоб синхронізувати контакти та календар з Вашого ПК, скористайтесь інфрачервоним з'єднанням або кабелем передачі даних. Вам також необхідно встановити на своєму ПК програмне забезпечення PC Suite. Почніть синхронізацію з ПК за допомогою програмного забезпечення PC Suite.



■ Послуги (Меню 11)



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових пристроїв або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

За допомогою браузера Вашого телефону, який підтримує декілька режимів, можна отримати доступ до різноманітних послуг. Наприклад, це можуть бути прогнози погоди, новини, розклад руху літаків та фінансова інформація.

Перевірте наявність потрібних послуг, цін та тарифів у свого оператора мережі та/або постачальника, послугами якого Ви бажаєте скористатись. Ваш постачальник послуг також надасть Вам інструкції щодо використання послуг.

За допомогою браузера, який підтримує декілька режимів, Ви можете переглядати послуги, які використовують мову WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків) або XHTML (розширена мова гіпертекстової розмітки). Оскільки дисплей телефону та можливості пам'яті значно менші, ніж в комп'ютері, Інтернет-вміст на дисплеї телефону відображається інакше. Зверніть увагу: можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.



Основна інформація про доступ та використання послуг

1. Для доступу до послуг, якими Ви бажаєте скористатись, необхідно зберегти установки послуг. Див. стор. [170](#).
2. Встановіть зв'язок з даним сервером. Див. стор. [171](#).
3. Починайте продивлятися сторінки сервера. Див. стор. [172](#).
4. Коли Ви закінчите продивлятися сторінки, припиніть з'єднання з сервером. Див. стор. [174](#).

Програмування телефону для доступу до сервера

Установки послуг можна отримати як повідомлення "По повітря" (OTA) від свого оператора мережі або постачальника, що надає послуги, якими Ви бажаєте скористатися. Установки також можна ввести вручну або завантажити та редагувати за допомогою комплекту програм для ПК.

За додатковою інформацією та відповідними установками звертайтеся до оператора мережі або постачальника, що надає послуги, якими Ви бажаєте скористатися.

Як отримати установки послуг "По повітря", див. в розділі [Послуга установок "По повітря" \(OTA\)](#) на стор. [35](#).

Введення установок послуг власноруч

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги, Установки* та *Установки з'єднання*.
2. Виберіть *Активні установки послуг*.
3. Перейдіть до з'єднання, яке Ви бажаєте активізувати, і натисніть **Активіз.**



Потрібно активізувати профіль з'єднання, в якому Ви бажаєте зберегти установки послуг. Профіль з'єднання – це сукупність установок, необхідних для встановлення з'єднання із сервером.

4. Виберіть *Редагувати акт. установки послуг*.

Виберіть кожну з установок по черзі і введіть всі необхідні установки відповідно до інформації, яку Ви отримали від свого оператора мережі або постачальника послуг. Зауважте, що всі установки, які стосуються носія, знаходяться в меню *Установки носія*.

Встановлення з'єднання з сервером

По-перше, переконайтеся, що установки послуг сервера, яким Ви бажаєте скористатись, активізовано. Для активізації цих установок:

- Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги*, *Установки* та *Установки з'єднання*. Виберіть *Активні установки послуг* і перейдіть до профілю з'єднання, який Ви бажаєте активізувати, натисніть **Активіз.**

По-друге, встановіть зв'язок із сервером. Це можна зробити трьома шляхами:

- Відкрийте першу сторінку, наприклад, домашню сторінку постачальника послуг:

Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги* та *Дім*, або в режимі очікування натисніть та утримуйте .

- Виберіть закладку сервера:

Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги*, *Закладки*, і виберіть закладку.



Якщо закладка не працює з активними установками послуг, активізуйте інший профіль установок і спробуйте ще раз.

- Введіть адресу сервера:

Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги* і потім *Йти до адреси*. Введіть адресу сервера і натисніть **Добре**.





Перегляд сторінок сервера

Після встановлення з'єднання із сервером можна починати продивлятися його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї. Детальнішу інформацію можна отримати в свого постачальника послуг.

Зверніть увагу: якщо носієм даних вибрано (E)GPRS, індикатор **G** відображається у верхньому лівому куті дисплея під час роботи браузера. Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення, або телефонуєте під час з'єднання (E)GPRS, індикатор **E** відображається у верхньому правому куті дисплея і вказує на те, що з'єднання (E)GPRS тимчасово припинено (на утриманні). Наприклад, після дзвінка телефон намагатиметься знов встановити з'єднання (E)GPRS.



Користування клавішами телефону під час перегляду сторінок

- Використовуйте всі клавіші прокрутки, щоб переглядати сторінки.
- Щоб вибрати виділений пункт, натисніть  або натисніть **Опції**, щоб вибрати опцію для відкривання посилання.
- Щоб ввести літери та цифри, натисніть клавіші  - , а щоб ввести спеціальні символи, натисніть клавішу .

Опції під час перегляду сторінок

Натисніть **Опції** і будуть наявні наступні опції. Постачальник послуг також може запропонувати інші опції. Виберіть

- *Ярлики*, щоб відкрити новий список опцій, які характерні для сторінки.
- *Додати заклад.*, щоб зберегти сторінку як закладку.
- *Закладки*. Див. [Закладки](#) на стор. 175.
- *Завантаж. посил.*, щоб відобразити список закладок для завантаження.
- *Інші опції*, щоб відобразити список інших опцій, наприклад, опцій для гаманця та деяких опцій захисту.
- *Перезавантаж.* – для перезавантаження та оновлення поточної сторінки.
- *Вийти*. Див. [Як роз'єднатися із сервером](#) на стор. 174.



Увага: Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, яка вимагає введення пароля (наприклад, Ваш банківський рахунок), потрібно очистити кеш-пам'ять після кожного використання.

Як очистити кеш, наведено в розділі [Кеш-пам'ять](#) на стор. 178.



Безпосередній дзвінок

Багаторежимний браузер підтримує функції, доступ до яких можна отримати під час перегляду сторінок. Ви можете зробити голосовий дзвінок, надіслати тони DTMF під час голосового дзвінка, та зберегти в контактах ім'я та номер телефону зі сторінки.

Як роз'єднатися із сервером

Щоб припинити перегляд сторінок та припинити з'єднання, натисніть **Опції** та виберіть **Вийти**. Коли на дисплеї відображається текст *Вийти з браузера?*, натисніть **Так**.

Як альтернатива, двічі натисніть , або натисніть та утримуйте .

Установки вигляду браузера, який підтримує декілька режимів

1. Під час перегляду, натисніть **Опції**, виберіть *Інші опції* та *Установ. перегл.*, або в режимі очікування натисніть **Меню**, виберіть *Послуги*, *Установки* та *Установки перегляду*.
2. Виберіть *Перенесення тексту*. Виберіть *Увімкнути*, і текст буде продовжуватись на наступному рядку, якщо він не вміщується на попередньому. Якщо вибрати *Вимкнути*, текст скорочується, якщо він задовгий і не вміщується на одному рядку.



Виберіть *Показувати малюнки*. Виберіть *Ні*, і зображення, які містяться на сторінці, не будуть відображені. Це дозволяє збільшити швидкість перегляду сторінок, що містять велику кількість зображень.

Cookies

Cookie – це дані, які сторінка зберігає в кеш-пам'яті браузера Вашого телефону. Дані можуть бути на зразок інформації користувача або Ваших переваг в перегляді сторінок. Cookies зберігатимуться, поки Ви не очистите кеш, див. [Кеш-пам'ять](#) на стор. 178.

1. Під час браузерингу натисніть **Опції**, виберіть *Інші опції*, *Захист* та *Cookies*, або в режимі очікування натисніть **Меню**, виберіть *Послуги*, *Установки* та *Установки захисту* та *Cookies*.
2. Виберіть *Дозволити* або *Вігхилити*, щоб дозволити або заборонити телефону отримувати cookies.

Закладки

Можна зберігати адреси сторінок як закладки в пам'яті телефону.

1. Під час перегляду, натисніть **Опції** та виберіть *Закладки*, або в режимі очікування натисніть **Меню**, виберіть *Послуги*, та *Закладки*.
2. Перейдіть до потрібної закладки і натисніть **Опції**.
3. Виберіть *Перейти go*, щоб завантажити сторінку, пов'язану із закладкою. Ви також можете переглянути назву та адресу вибраної закладки, редагувати або видалити вибрану закладку, або надіслати її



безпосередньо на інший телефон як закладку, або як повідомлення "По повітрю" (OTA), або створити нову закладку.

Зверніть увагу, що на Вашому телефоні можуть бути попередньо збережені закладки веб-сайтів, які не мають відношення до Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, потрібно бути так само обачним щодо безпеки або їх вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Як отримати закладку

Коли Ви отримали закладку (надіслану як закладку), відображається повідомлення *1 закладка отримана*. Натисніть **Дивит.**, потім натисніть **Опції** та виберіть *Перегляд*, щоб переглянути закладку, *Зберегти*, щоб зберегти закладку, або *Скасувати*, щоб видалити її.

Завантаження

1. Щоб завантажити більше тонів, зображень, ігор або програм у Ваш телефон, натисніть **Меню**, виберіть *Послуги* та *Завантаж. посил.*
2. Виберіть *Завантаж. тонів*, *Завант. графіки*, *Ігрові завантаж.* або *Прогр. завантаж.*, щоб завантажити відповідно тони, зображення, ігри або програми.

Завантажуйте вміст лише з тих джерел, яким Ви довіряєте.



Скринька послуг вхідних повідомлень

Телефон може отримувати повідомлення послуг, які надсилає Ваш постачальник послуг. Повідомлення послуг – це повідомлення, наприклад, про заголовки новин, вони можуть містити текстові повідомлення або адресу сервера.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* в режимі очікування, коли Ви отримали повідомлення послуг, натисніть **Показати**.

- Якщо натиснути **Вийти**, повідомлення переміститься в меню *Скринька послуг*. Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* пізніше, натисніть **Меню**, виберіть *Послуги*, *Скринька послуг*.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* під час перегляду сторінок, натисніть **Опції**, виберіть *Інші опції* та *Скринька послуг*. Перейдіть до потрібного повідомлення і натисніть **Опції**. Виберіть *Завантажити*, щоб активізувати браузер, який підтримує декілька режимів, та завантажити позначений вміст, або *Деталі*, щоб відобразити докладну інформацію про сервісну нотатку, або виберіть *Видалити*, щоб видалити її.

Установки скриньки послуги вхідних повідомлень

Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги*, *Установки* та *Установки скриньки послуг*.

- Виберіть *Повідомлення послуг* та *Увімкнути* (або *Вимкнути*), щоб запрограмувати телефон отримувати (або не отримувати) повідомлення послуг.
- Виберіть *Автоматичне з'єднання*. Якщо Ви запрограмували телефон отримувати сервісне повідомлення та вибрали *Автоматичне з'єднання*



увімкнено, телефон автоматично активізує браузер, коли буде отримано сервісне повідомлення.

Якщо Ви вибрали *Автоматичне з'єднання вимкнено*, телефон автоматично активізує браузер лише після того, як Ви виберете *Завантажити*, коли телефон отримає повідомлення послуг.

Кеш-пам'ять

Інформація або послуги, доступ до яких Ви отримали, зберігаються в кеш-пам'яті телефону. Кеш-пам'ять – це буфер пам'яті, що тимчасово зберігає дані. Для того, щоб очистити кеш-пам'ять:

- під час перегляду сторінок натисніть **Опції**, виберіть *Інші опції* та *Очистити кеш*, або
- в режимі очікування натисніть **Меню**, та виберіть *Послуги, Очистити кеш*.

Захист браузера

Функції безпеки потрібні для деяких серверів, на зразок банківських послуг або покупок в Інтернеті. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. За додатковою інформацією звертайтеся до свого постачальника послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Модуль захисту призначений для покращення захисту для програм, які потребують з'єднання браузера. Він робить можливим використання



цифрових підписів. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги, Установки, Установки захисту та Установки модуля захисту*. Виберіть

- *Інформація модуля захисту*, щоб показати назву модуля захисту, його поточний стан, виробника та серійний номер.
- *Запит PIN модуля*, щоб запрограмувати телефон запитувати PIN модуля під час використання послуг, які постачаються модулем захисту. Введіть код та виберіть *Увімкнути*. Щоб вимкнути запит PIN модуля, виберіть *Вимкнути*.
- *Змінити PIN модуля*, щоб змінити модуль PIN, якщо це дозволяється модулем захисту. Введіть поточний PIN-код модуля, потім двічі введіть новий код.
- *Змінити PIN підпису*. Виберіть PIN підпису, який Ви бажаєте змінити. Введіть поточний PIN-код, потім двічі введіть новий код.

Див. також [Коди доступу](#) на стор. 16.


Сертифікати

Є три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача.

- Телефон використовує сертифікат сервера, щоб покращити захист з'єднання між телефоном та шлюзом. Телефон отримує сертифікат сервера від Вашого оператора перед встановленням з'єднання, а його



надійність перевіряється за допомогою сертифікатів авторизації, які зберігаються в телефоні. Сертифікати сервера не зберігаються.

Під час з'єднання на дисплеї відображається індикатор захисту , якщо дані між телефоном та шлюзом (який позначається як *IP-адреса* у *Регувати акт. установки послуг*) передаються у закодованому вигляді.

Проте, індикатор захисту не вказує, що пересилання даних між шлюзом та сервером (місцем, де зберігається ресурс, що запитується), захищено. Захист даних на відрізок між шлюзом та сервером повинен забезпечуватись оператором послуг.

- Сертифікати авторизації використовують деякі сервери, на зразок банківських послуг та перевірки надійності інших сертифікатів. Сертифікати авторизації можна або зберігати в модулі захисту через постачальника послуг, або їх можна завантажити з мережі, якщо послуга підтримує використання сертифікатів авторизації.
- Сертифікати користувача видаються користувачам Сертифікаційною Установою. Сертифікати користувача потрібні, наприклад, для цифрового підпису, і вони з'єднують користувача з конкретним приватним ключем в модулі захисту.





Важливо: Проте, зауважте, що навіть якщо використання сертифікатів значно зменшує ризик віддаленого з'єднання та встановлення програмного забезпечення, для отримання підвищеного рівня захисту вони мають використовуватись правильно. Існування сертифіката саме по собі не забезпечує будь-якого захисту; менеджер сертифікатів має містити правильні, аутентичні або звірені сертифікати для наявності підвищеного захисту.

Важливо: Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката закінчився, або ще не настав, навіть якщо сертифікат має бути дійсним, перевірте, щоб поточні час та дата у Вашому телефоні були вірними.


Важливо: Перш ніж змінити ці установки, Ви повинні переконатися, що власнику сертифіката можна справді довіряти і що сертифікат дійсно належить своєму власнику.

Цифровий підпис

Ваш телефон може робити цифрові підписи. Підпис можна відслідковувати до Вас через приватний ключ в модулі захисту та сертифікат користувача, яким користувалися для виконання цього підпису. Використання цифрового підпису може бути таким самим, як підписування свого імені на векселі, контракті або на іншому документі.



Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її ціну. Текст, який треба підписати (можливо, він містить суму і дату тощо) буде відображено.

Переконайтеся, що відображається заголовок **Читайте** і піктограма цифрового підпису .



Увага: Якщо піктограма цифрового підпису не з'являється, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN підпису не можна.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст і потім виберіть **Підпис**.



Увага: Можливо, текст не вміститься в один екран. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись. Введіть PIN підпису (див. **Загальна інформація** на стор. 16) і натисніть **Добре**. Піктограма цифрового підпису зникне, і сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

■ Вибране (Меню 12)

Щоб швидко отримати доступ до певних функцій, натисніть **Меню** та виберіть **Вибране**, потім виберіть потрібну функцію зі списку.



Якщо у списку немає жодної функції, натисніть **Додати**, перейдіть до функції, яку потрібно додати до списку та натисніть **Познач**.



Щоб видалити функції зі списку або додати функції, див. "[Власні пункти прискороного доступу](#)" на стор. 119.

■ Послуги SIM (Меню 13)



Окрім функцій, наявних в телефоні, Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги, відображені в меню 13. Меню 13 з'являється, лише коли воно підтримується Вашою SIM-карткою. Назва та вміст меню залежать виключно від наявної послуги.



Увага: Інформацію про наявність, тарифи та користування SIM-послугами можна отримати в свого постачальника SIM-картки, наприклад в оператора, дилера тощо.

Можна запрограмувати телефон, щоб він відображав повідомлення підтвердження, що надсилаються між Вашим телефоном і мережею, коли Ви користуєтесь SIM-послугами, вибравши опцію *Так* в пункті *Підтвержувати гії SIM-послуг*, меню *Установки телефону*.

Зверніть увагу: доступ до цих послуг може охоплювати надсилання текстових повідомлень (SMS) або телефонні дзвінки, за які стягується додаткова платня.



7. З'єднання з ПК

Ви можете надсилати та отримувати електронні листи, входити в Інтернет, з'єднавши свій телефон із сумісним ПК через інфрачервоне з'єднання або через кабель передачі даних. Телефон можна використовувати разом із багатьма програмами з'єднання з ПК та передачі даних. За допомогою програми PC Suite Ви можете, наприклад, синхронізувати контакти, календар, список справ між Вашим телефоном та сумісним ПК.

Додаткову інформацію та файли для завантаження можна знайти на веб-сторінці Nokia, www.nokia.com/support/phones/6220.

■ Комплект програм для ПК

Комплект програм для ПК містить наступні програми:

- **Nokia Application Installer (Інсталятор програм Nokia)** – для інсталяції програм Java з сумісного ПК на телефон.
- **Nokia Image Converter (Графічний конвертер Nokia)** – для створення зображень потрібного формату, які можна додавати до мультимедійних повідомлень і використовувати як шпалери, а також для перенесення цих зображень на Ваш телефон.
- **Nokia Sound Converter (Звуковий конвертер Nokia)**, щоб редагувати поліфонічні тони дзвінка у форматах, що є сумісними з Вашим телефоном, та щоб пересилати їх на Ваш телефон.



- **Nokia Content Copier (Програма копіювання вмісту Nokia)**, щоб копіювати дані або резервну інформацію з Вашого телефону на сумісний ПК або на інший сумісний телефон Nokia.
- **Nokia PC WAP Manager (Менеджер WAP ПК Nokia)**, щоб редагувати та надсилати свої закладки браузера або оновлювати профілі з'єднання на своєму телефоні. Можна шукати радіохвилі, а також видаляти, редагувати та модифікувати запрограмовані у телефоні радіохвилі.
- **Nokia Phone Editor (Телефонний редактор Nokia)** – для надсилання текстових повідомлень та редагування контактів Вашого телефону.
- **Nokia Phone Browser (Телефонний браузер Nokia)** – для перегляду вмісту папки Вашого телефону "Галерея" на сумісному ПК. Ви можете переглянути зображення та прослухати звукові файли, а також змінити файли в пам'яті телефону та переносити їх між телефоном та ПК.
- **Nokia Multimedia Player** – для відтворення звуків та відеокліпів на сумісному ПК.
- **Nokia PC Sync (Синхронізація з ПК Nokia)** – для синхронізації контактів, календаря та списку справ між телефоном та сумісним ПК.
- **Nokia Modem Options (Опції модему Nokia)** містить установки для з'єднання HSCSD та GPRS.
- **Nokia Connection Manager (Менеджер з'єднання Nokia)** – щоб вибрати тип з'єднання між ПК та телефоном.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі та пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.



(E)GPRS, HSCSD та CSD

З Вашим телефоном можна використовувати послуги передачі даних (E)GPRS (Покращена GPRS), GPRS (Технологія пакетної радіопередачі даних), HSCSD (технологія високошвидкісної передачі даних з комутацією каналів) та CSD (Передача даних з комутацією каналів, *Дані GSM*).

Щодо наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться із своїм оператором мережі або постачальником послуг.

Зверніть увагу, що використання послуг HSCSD виснажує акумулятор телефону швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних. Радимо з'єднати телефон із зарядним пристроєм на час передачі даних

Див. [Установки модему \(E\)GPRS](#) на стор. 124.

■ Користування програмами передачі даних

Інформацію стосовно користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою.

Не рекомендується робити або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні, клавіатурою вниз. Під час дзвінка даних не пересувайте телефон, не беріть його в руку.



8. Інформація про акумулятори

■ Зарядження та ліквідація

Ваш телефон живиться від акумулятора.

Оптимальні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження!

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. В разі значного зниження тривалості роботи (в режимі розмови та в режимі очікування) необхідно придбати новий акумулятор.

Користуйтеся лише акумуляторами та зарядними пристроями, застосування яких ухвалено виробником телефону. Відключіть зарядний пристрій, коли Ви ним не користуєтесь. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більше, ніж на тиждень, оскільки надлишок заряду може скоротити термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Екстремальні температури знижують здатність акумулятора заряджатись:

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням.

Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами.

Оберегайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе, коли, наприклад, запасний акумулятор знаходиться у кишені або гаманці разом з будь-яким металевим предметом (монетою, скріпкою або ручкою), що може коротко замкнути плюсовий та мінусовий виводи акумулятора (металеві смужки на акумуляторі). Коротке замикання виводів може викликати пошкодження акумулятора або іншого об'єкту.



В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Акумулятор необхідно тримати при температурі 15°...25°C. Телефон з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть незважаючи на те, що акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурі нижче 0°C.

Не ліквідуйте акумулятори у вогні!

Ліквідуйте акумулятор відповідно до місцевих нормативних положень (наприклад, вторинна переробка). Не викидайте його просто як побутове сміття.



ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ваш телефон є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує делікатного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог до надання гарантії та користуватися всіма перевагами цього виробу впродовж багатьох років.

- Тримайте телефон та всі його складові та аксесуари в місцях, недоступних для дітей.
- Тримайте телефон сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем.
- Не користуйтеся і не зберігайте телефон у пильних чи брудних місцях. Рухомі складові телефону можуть пошкодитися.
- Не зберігайте телефон в жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластиків.
- Не зберігайте телефон в холодних місцях. Коли телефон нагрівається (до своєї нормальної температури), всередині телефону може з'явитися вогкість, що може пошкодити плати з електронними схемами.
- Не робіть спроб відкрити телефон. Некваліфіковане поводження може його пошкодити.
- Не кидайте, не стукайте та не трусіть телефон. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат.



- Не використовуйте для очистки телефону їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх нормальне функціонування.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що постачається разом із телефоном або ухвалена виробником. Неухвалені антени, модифікації або приладдя можуть пошкодити телефон і можуть порушити положення, що регулюють користування радіопристроями.

Всі наведені вище рекомендації стосуються Вашого телефону, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або аксесуар працюють неадекватно, віднесіть їх до найближчого спеціалізованого сервісного центру. Персонал допоможе Вам, а в разі потреби виконає сервісні роботи.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

■ Безпека на автомобільних шляхах

Не користуйтеся телефоном, що потрібно тримати в руці, за кермом. Телефон треба завжди фіксувати в утримувачі. Не треба класти його на місця для пасажирів або в таке місце, звідки він може впасти та пошкодитися в разі аварії або раптової зупинки. Пам'ятайте, що безпека дорожнього руху завжди найважливіша!

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних правил, що діють в тому чи іншому місці, і обов'язково вимикайте телефон там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним.

Користуйтеся телефоном лише у звичайному робочому положенні.

Складові телефону намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до телефону, а особи, що носять слуховий апарат, мають тримати телефон біля вуха, на якому немає слухового апарату. Завжди закріплюйте телефон у фіксаторі, тому що металеві матеріали можуть притягуватись динаміком. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із телефоном, тому що інформація, що зберігається на них, може втертись.

■ Електронні прилади

Більшість сучасних електронних пристроїв захищені від дії радіочастотного випромінювання (РЧ). Проте в деяких електронних приладах захист від сигналів РЧ, які випромінюються Вашим телефоном, може бути відсутнім.



Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів з метою уникнення перешкод роботи кардіостимуляторів мінімальна відстань між мобільним телефоном та кардіостимулятором має становити 20 см. Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- Потрібно завжди тримати телефон на відстані більше 20 см від кардіостимулятора, коли телефон увімкнено;
- Нemoжна носити телефон в нагрудній кишені;
- Для мінімізації можливості створення перешкод потрібно тримати телефон біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора.
- Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть телефон.

Слухові апарати

Деякі цифрові радіотелефони можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо з'являються такі перешкоди, користувачу потрібно проконсультуватися із своїм оператором.

Інше медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема стільникових телефонів може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань адекватного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій телефон в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах можливе



використання обладнання, чутливого до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи впорскування палива, електронні системи ABS, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). З цих питань звертайтеся до виробника свого автомобіля або до його представника. Необхідно також проконсультуватися з виробником будь-якого додаткового обладнання, встановленого в автомобілі.

Вказівники

Необхідно вимикати телефон в будь-яких громадських місцях, де користування радіотелефоном заборонено відповідними знаками.

■ Потенційно вибухонебезпечні атмосфери

Вимкніть свій телефон, якщо Ви знаходитесь в будь-якому вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі і в результаті – до ушкоджень і навіть смерті.

Радимо вимикати радіотелефони на автозаправних станціях (станціях сервісного обслуговування). Користувачам мобільних телефонів також треба пам'ятати про необхідність дотримуватися вимог щодо обмеження використання радіоблагоднання на складах палива (об'єктах зберігання та розповсюдження палива), на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт.

Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часті, але не завжди помічені належним чином. Прикладами такого середовища є приміщення під палубою човнів;



місця збереження та транспортування хімікатів; автомобілі на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану); місця із повітрям, забрудненим хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевих порошків; будь-які інші місця, в яких зазвичай рекомендовано вимикати двигун автомобіля.

■ Автомобілі

Встановлення радіотелефону в автомобілі та сервісне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або сервісного обслуговування може призвести до відміни гарантії на радіотелефон та бути джерелом небезпеки.

Регулярно перевіряйте встановлення та функціонування обладнання радіотелефону у Вашому автомобілі.

Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і телефон та його аксесуари.

Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряна подушка розвертається з дуже великою силою. Не поміщайте будь-які об'єкти, в тому числі стаціонарні або радіотелефони, над повітряною подушкою або в зоні її відкриття. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування телефоном у літаку заборонено. Вимкніть Ваш телефон перед посадкою на літак. Використання телефону на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Недотримання цих інструкцій може потягти за собою тимчасове або постійне позбавлення права на телефонний зв'язок, судове переслідування або одне й друге.



■ Виклик служби екстреної допомоги





Важливо: Цей телефон, як і будь-який бездротовий телефон, працює, надсилаючи та отримуючи радіосигнали через бездротові та наземні мережі, а також за допомогою функцій, запрограмованих користувачем. Через це неможна гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ось чому у випадках особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги) не можна покладати надії лише на радіотелефон.

Виклик екстрених служб забезпечується не в усіх радіотелефонних мережах, а також може виявитися неможливим в разі користуванні деякими послугами мережі та/або функціями радіотелефону. Проконсультуйтеся із своїм оператором.

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо телефон не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.

В деяких мережах забезпечується лише за наявності правильно встановленої SIM-картки.

2. Натисніть  стільки разів, скільки потрібно (наприклад, щоб завершити дзвінок, вийти з меню тощо), щоб очистити дисплей і підготувати телефон до дзвінка.
3. Введіть номер екстреної служби, що працює там, де Ви знаходитесь (наприклад, 112, 911 або будь-який інший офіційний номер екстреної служби) Номери екстрених служб розрізняються в залежності від місцезнаходження.
4. Натисніть клавішу .

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити дзвінок екстреного виклику. Уточніть це питання в цьому посібнику або у місцевого постачальника послуг стільникового зв'язку.



Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Пам'ятайте, що Ваш радіотелефон може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення екстреної ситуації, і тому не слід обривати зв'язок, поки не отримаєте дозвіл на це.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнту питомого поглинання (SAR)

ЦЯ МОДЕЛЬ ТЕЛЕФОНУ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТ.

Ваш мобільний телефон випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміти, встановлені міжнародними вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіовипромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних телефонів має одиницю вимірювання, що називається коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнту питомого поглинання в міжнародних вимогах становить 2.0 В/кг*. Тестування коефіцієнту питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли телефон випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівню потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання телефону під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що телефон розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися



мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність.

Найвище значення коефіцієнту питомого поглинання для цієї моделі телефону під час тестування на використання біля вуха становила

0,66 В/кг. Хоча можуть існувати розбіжності між коефіцієнтами питомого поглинання різних телефонів та в різних положеннях, вони всі відповідають вимогам міжнародних вимогах щодо радіовипромінювання.

Цей виріб відповідає вказівкам щодо радіочастот при використанні в нормальній робочій позиції біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2.2 см від тіла. Коли для роботи телефону під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а виріб повинен розміщуватися на відстані принаймні 2.2 см від Вашого тіла.

* Ліміт коефіцієнту питомого поглинання для мобільних телефонів, якими користується широка громадськість, становить 2,0 Ватт/кілограм, розподілених на десять грам тканини. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнту питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог вимірювання та діапазону мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про продукт за адресою www.nokia.com.

